

climative

WAVE ION

Instrukcja obsługi – User manual

Bedienungsanleitung – Návod k obsluze

Manual de utilizare – Ръководство за употреба

Felhasználói kézikönyv – Manual de instruções

Handleiding – Používateľská príručka


Mode d'emploi – Istruzioni per l'uso

Naudojimo instrukcija – Lietošanas instrukcija

Kasutusjuhend – Käyttöohje

Manual de instrucciones

DH-12 S

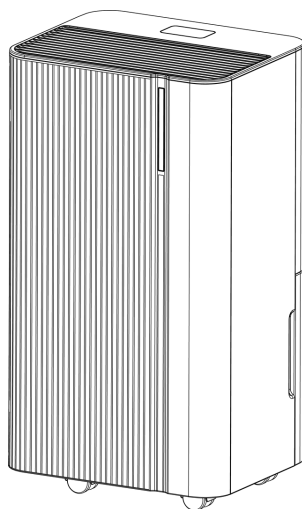

SCAN ME



[PL] INSTRUKCJA PRODUKTU

[EN] PRODUCT MANUAL

[DE] PRODUKT-HANDBUCH

[CZ] UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

[SVK] NÁVOD NA POUŽITIE PRODUKTU

[RO] MANUALUL PRODUSULUI

[HU] TERMÉK KÉZIKÖNYV

[BG] РЪКОВОДСТВО НА ПРОДУКТА

[LT] GAMINIO VADOVAS

[LV] PRODUKTA ROKASGRĀMATA

[ET] TOOTEJUHEND

[FI] TUOTEOPAS

[IT] MANUALE DEL PRODOTTO

[FR] MANUEL DU PRODUIT

[ES] MANUAL DEL PRODUCTO

[PT] MANUAL DO PRODUTO

[NL] PRODUCTHANDLEIDING




1.




2.




3.

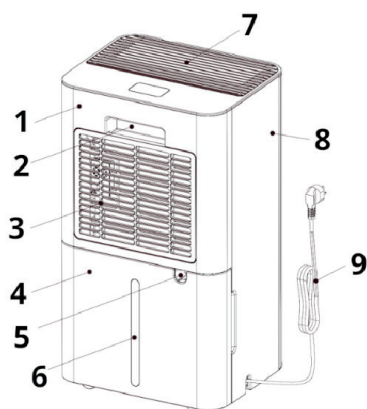


4.

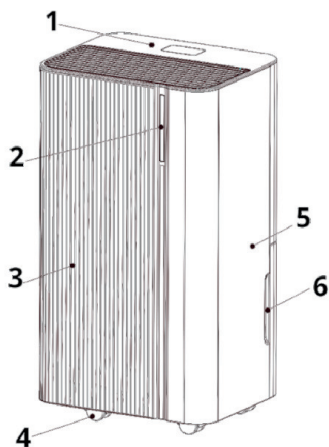

5.

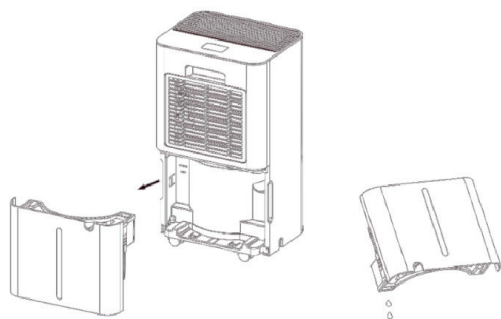


7.

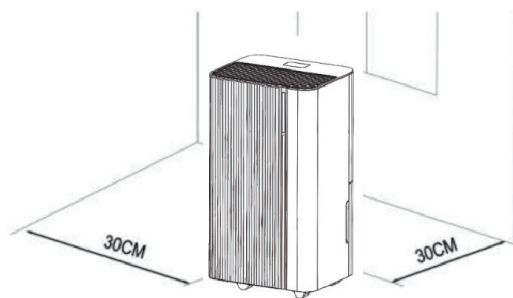


6.



8.

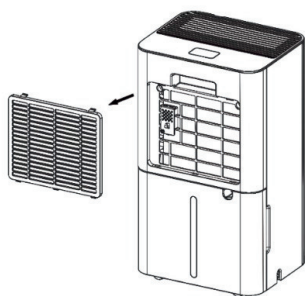

9.

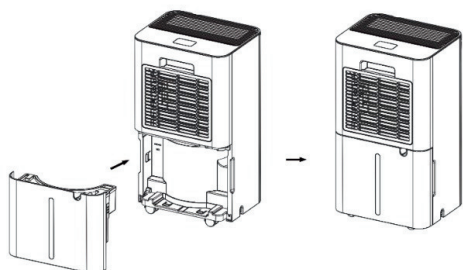

11.




Download Smart Life App




13.



10.

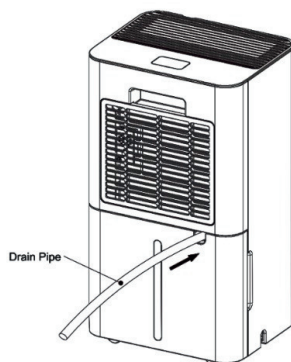

12.

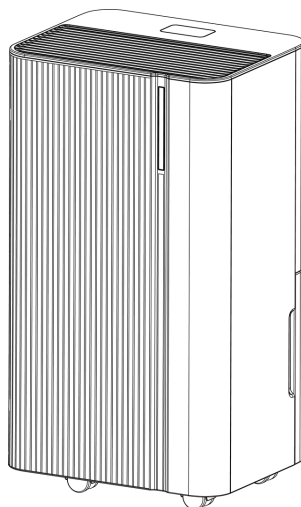

climative

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wprowadzenie

Zasady bezpieczeństwa

Instalacja i obsługa
urządzenia

Konserwacja i czyszczenie

Sterowanie Wifi

Rozwiązywanie problemów

Dziękujemy za zakup naszego
produktu!

Prosimy, aby przed
przystąpieniem do jego
użytkowania dokładnie
przeczytać poniższą
instrukcję i stosować się do
jej zaleceń.

UWAGA! Prosimy o
zachowanie instrukcji obsługi
na przyszłość – może być
przydatna w razie potrzeby
lub do przekazania
kolejnemu użytkownikowi.
Zalecamy również dokładne
zapoznanie się z jej treścią
przed rozpoczęciem
użytkowania urządzenia.

Wprowadzenie

Osuszacz powietrza służy do
usuwania nadmiaru wilgoci z
powietrza. Redukcja
wilgotności chroni budynki
oraz ich wyposażenie przed
szkodliwymi skutkami
nadmiernej wilgoci. Używany
czynniki chłodniczy R290 jest
przyjazny dla środowiska –
nie wpływa negatywnie na
warstwę ozonową i
charakteryzuje się niskim

potencjałem tworzenia
efektu cieplarnianego. Jest on
powszechnie dostępny na
całym świecie. Ze względu na
swoje wysokie właściwości
energetyczne, R290
doskonale nadaje się jako
czynniki chłodniczy w tego
typu zastosowaniach. Należy
jednak zachować szczególną
ostrożność, ponieważ R290
jest substancją wysoce
łatwopalną.

Ważne informacje dotyczące użytkowania urządzenia:

■ Urządzenie przeznaczone
jest do użytku przez
ekspertów lub osoby
przeszkolone – np. w
sklepach, lekkim przemyśle,
na farmach lub w
zastosowaniach
komercyjnych przez osoby
niebędące specjalistami.

■ Urządzenie może być
używane przez dzieci powyżej
8. roku życia oraz osoby z
ograniczeniami fizycznymi,
sensorycznymi lub
umysłowymi, a także osoby
bez doświadczenia i wiedzy,
jeśli są pod nadzorem lub
zostały odpowiednio
poinstruowane co do
bezpiecznego użytkowania i
rozumieją związane z tym
zagrożenia.

■ Dzieci nie powinny bawić
się urządzeniem. Czyszczenie
i konserwacja nie powinny
być wykonywane przez dzieci
bez nadzoru dorosłych.

■ Urządzenie
zaprojektowano wyłącznie do
pracy z gazem R-290
(propan), który jest
wyznaczonym czynnikiem

chłodniczym.

■ Obwód chłodniczy jest
uszczelniony – wszelkie
naprawy może wykonywać
wyłącznie wykwalifikowany
technik.

■ Nie należy wypuszczać
czynnika chłodniczego do
atmosfery.

■ R-290 (propan) to gaz
łatwopalny, cięższy od
powietrza. Może gromadzić
się w niższych partiach
pomieszczeń i
rozprzestrzeniać się, tworząc
zagrożenie.

■ Gaz najpierw zbiera się w
niskich obszarach, ale może
być rozprzestrzeniany przez
wentylatory.

Środki ostrożności w czasie eksploatacji

Symbole ostrzegawcze:

Rys. 1 – Urządzenie
wykorzystuje łatwopalny
czynniki chłodniczy. W
przypadku wycieku i kontaktu
chłodziwa z ogniem lub
elementami grzejnymi może
dojść do powstania
szkodliwych gazów i ryzyka
pożaru.

Rys. 2 – Przed rozpoczęciem
użytkowania należy
dokładnie przeczytać
instrukcję obsługi.

Rys. 3 – Personel serwisowy
jest zobowiązany do
dokładnego zapoznania się z
instrukcją obsługi przed
przystąpieniem do pracy z
urządzeniem.

Zasady bezpieczeństwa

■ Jeśli istnieje podejrzenie ulatniania się gazu propan lub wykryto wyciek, niewykwalifikowany personel nie powinien podejmować prób jego zlokalizowania.

■ Gaz propan stosowany w urządzeniu jest bezwonny.

■ Brak zapachu nie oznacza braku wycieku!

■ W przypadku wycieku należy natychmiast ewakuować wszystkie osoby z pomieszczenia, dokładnie je przewietrzyć i skontaktować się z lokalnym oddziałem straży pożarnej, informując o wycieku propanu.

■ Do czasu przybycia wykwalifikowanego technika nie wolno wpuszczać żadnych osób do pomieszczenia.

■ W pobliżu urządzenia nie wolno używać otwartego ognia, palić papierosów ani korzystać z innych potencjalnych źródeł zapłonu.

■ Części składowe urządzenia zostały zaprojektowane do pracy z gazem propan i nie stanowią zagrożenia, o ile nie są modyfikowane. Wszelkie wymiany należy przeprowadzać wyłącznie z użyciem nowych, oryginalnych części.

Nieprzestrzeżenie powyższych zaleceń może prowadzić do eksplozji, śmierci, utraty lub zniszczenia mienia!

Zalecenia dodatkowe – dla bezpieczeństwa użytkownika i mienia:

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, urazu lub uszkodzenia mienia, należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

■ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowany personel w celu uniknięcia zagrożenia.

■ Podczas konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.

■ Zawsze należy korzystać z urządzenia przy zasilaniu o takim samym napięciu, częstotliwości i parametrach, jakie są wskazane na tabliczce znamionowej.

■ Zawsze należy korzystać z gniazdka z uziemieniem.

■ Przed czyszczeniem lub jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od zasilania.

■ Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.

■ Unikaj kontaktu z wodą, aby zapobiec zalaniu urządzenia.

■ Nie zanurzaj urządzenia ani nie wystawiaj go na działanie deszczu, wilgoci lub innych cieczy.

■ Nie pozostawiaj urządzenia włączonego bez nadzoru. Nie należy go przechylać ani obracać w czasie pracy.

■ Nie odłączaj urządzenia od zasilania podczas pracy.

■ Nie ciągnij za przewód zasilający, aby odłączyć urządzenie – zawsze używaj wtyczki.

■ Nie używaj przedłużaczy ani przejściówek.

■ Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu.

■ Nie wchodź ani nie siadaj na urządzeniu.

■ Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do otworu wylotowego powietrza.

■ Nie dotykaj wlotu powietrza ani aluminiowych elementów urządzenia.

■ Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone, uszkodzone lub wykazuje objawy nieprawidłowego działania.

■ Nie czyść urządzenia środkami chemicznymi.

■ Upewnij się, że urządzenie znajduje się z dala od źródeł ognia, materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

■ Urządzenie należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami dotyczącymi

instalacji elektrycznych.

■ Nie używaj środków przyspieszających proces odmrażania ani nie stosuj metod czyszczenia innych niż zalecane przez producenta.

■ Urządzenie należy przechowywać w sposób chroniący przed uszkodzeniami mechanicznymi.

■ Nie wolno uszkadzać ani spalać urządzenia, nawet po zakończeniu eksploatacji.

■ Pamiętaj, że czynniki chłodnicze mogą nie mieć zapachu, co utrudnia wykrycie ewentualnych wycieków.

■ Rury instalacyjne muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i nie mogą być montowane w nieosłoniętych pomieszczeniach o powierzchni mniejszej niż 4 m².

■ Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących instalacji gazowych.

■ Wszystkie otwory wentylacyjne muszą być utrzymywane w stanie wolnym od przeszkód – nie wolno ich zasłaniać ani ograniczać przepływu powietrza.

Warunki przechowywania i kwalifikacje personelu

■ Urządzenie należy

przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, którego wielkość odpowiada wymaganiom określonym dla prawidłowego działania.

■ Każda osoba pracująca z czynnikiem chłodniczym lub ingerująca w jego obieg musi posiadać ważny certyfikat wydany przez uprawniony organ, potwierdzający kwalifikacje do bezpiecznej obsługi czynnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGA! Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Przed uruchomieniem osuszacza powietrza prosimy o dokładne przeczytanie i pełne zrozumienie niniejszej instrukcji obsługi.

Czynności serwisowe i środki ostrożności

■ Czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.

■ Konserwacja i naprawy muszą być przeprowadzane pod nadzorem osoby kompetentnej.

■ W przypadku prac serwisowych przy urządzeniach z czynnikiem chłodniczym R-290, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:

Przygotowanie do serwisowania urządzeń z czynnikiem R-290

■ Przed rozpoczęciem prac serwisowych na systemach

zawierających łatwopalne czynniki chłodnicze należy przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko zapłonu.

■ Wszystkie działania muszą być wykonywane zgodnie z procedurą kontrolowaną, która pozwala ograniczyć emisję łatwopalnych gazów lub oparów w trakcie prac.

■ Przed przystąpieniem do serwisu należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

Środki bezpieczeństwa podczas serwisowania

Sprawdzenie okolicy

Wszystkie osoby znajdujące się w obszarze pracy – w tym personel utrzymania ruchu – powinny zostać poinformowane o charakterze wykonywanych czynności.

Należy unikać pracy w przestrzeniach zamkniętych.

Obszar wokół miejsca pracy powinien być wydzielony i zabezpieczony, a znajdujące się tam materiały łatwopalne należy usunąć lub odpowiednio zabezpieczyć.

Ogólny obszar roboczy

W przypadku planowania prac z użyciem otwartego ognia (tzw. prace na gorąco) przy urządzeniach chłodniczych lub ich elementach, należy zapewnić dostępność odpowiednich

urządzeń gaśniczych.

W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca pracy powinna znajdować się gaśnica proszkowa lub gaśnica na dwutlenek węgla (CO₂).

Obecność gaśnicy

Żadna osoba wykonująca prace związane z systemem chłodniczym, który obejmuje odsłonięcie rurociągów zawierających lub wcześniej zawierających łatwopalny czynnik chłodniczy, nie może korzystać z żadnych źródeł zapłonu, które mogłyby stanowić zagrożenie pożarem lub eksplozją.

Wszelkie potencjalne źródła zapłonu – w tym zapalone papierosy – muszą być bezwzględnie usunięte z obszaru instalacji, napraw, demontażu czy utylizacji, podczas których może dojść do uwolnienia palnego czynnika chłodniczego.

Przed rozpoczęciem pracy należy przeprowadzić dokładną inspekcję otoczenia, aby upewnić się, że nie występują w pobliżu żadne łatwopalne materiały ani ryzyko zapłonu.

W miejscu wykonywania prac nad urządzeniem należy umieścić czytelny znak „Zakaz palenia”.

Brak źródeł zapłonu

Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane lub

znajduje się w przestrzeni otwartej przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z otwarciem układu chłodniczego lub prac na gorąco.

Poziom wentylacji musi być utrzymywany przez cały czas trwania prac, aby skutecznie rozpraszać wszelkie możliwe opary czynnika chłodniczego.

W miarę możliwości czynnik chłodniczy powinien być uwalniany na zewnątrz, na otwartą przestrzeń – w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami.

Wymiana komponentów i zgodność z wymaganiami

W przypadku wymiany komponentów elektrycznych:

■ Elementy muszą być technicznie odpowiednie do danego zastosowania.

■ Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z aktualnymi wymaganiami technicznymi.

Zawsze należy postępować zgodnie z wytycznymi producenta w zakresie konserwacji i serwisowania.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy skonsultować się z działem technicznym lub autoryzowanym serwisem.

Zasady bezpieczeństwa dla instalacji z materiałami łatwopalnymi

W przypadku instalacji wykorzystujących łatwopalne materiały, należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy z czynnikami chłodniczymi.

Kontrola komponentów chłodniczych

Obszar pracy musi zostać sprawdzony za pomocą odpowiedniego detektora czynnika chłodniczego zarówno przed rozpoczęciem, jak i w trakcie prac, aby technik miał świadomość ryzyka obecności palnej atmosfery.

Należy upewnić się, że używany sprzęt do wykrywania wycieków jest przystosowany do pracy z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi, tj.:

■ nie wywołuje isker,

■ jest odpowiednio uszczelniony,

■ lub został wykonany zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Sprawdzanie obecności czynnika chłodniczego

Podczas kontroli instalacji należy:

Przeprowadzić kontrolę szczelności wszystkich elementów chłodniczych.

Upewnić się, że przestrzeń robocza jest odpowiednio wentylowana i nie występuje

w niej nadmiar czynnika chłodniczego.

Zastosować detektory o odpowiedniej czułości i zgodne z klasą czynnika chłodniczego (np. R-290).

Przestrzegać zaleceń producenta urządzenia dotyczących dopuszczalnych stężeń czynnika chłodniczego w powietrzu.

Przegląd produktu

Elementy osuszacza - Rys. 4

1. Panel sterowania
 2. Dioda LED wskazująca poziom wilgotności
 3. Przedni panel
 4. Koła jezdne
 5. Boczny panel
 6. Uchwyt zbiornika
- Kontrolę instalacji z czynnikami chłodniczymi

W przypadku instalacji wykorzystujących czynniki chłodnicze – zwłaszcza te zawierające materiały łatwopalne – należy przeprowadzić następujące kontrole:

Wielkość ładunku czynnika chłodniczego musi być zgodna z kubaturą pomieszczenia, w którym zainstalowano elementy zawierające ten czynnik.

Wentylatory oraz wyloty

powietrza powinny działać prawidłowo i nie mogą być zablokowane.

Jeśli wykorzystywany jest pośredni obieg chłodzenia, należy skontrolować obieg wtórny pod kątem obecności czynnika chłodniczego.

Oznakowanie urządzenia (naklejki informacyjne, piktogramy bezpieczeństwa) powinno być w pełni widoczne i czytelne. W przypadku nieczytelnych oznaczeń należy je niezwłocznie poprawić lub wymienić.

Rury i komponenty chłodnicze powinny być zainstalowane w taki sposób, aby nie były narażone na kontakt z substancjami korozyjnymi, chyba że są wykonane z materiałów:

- odpornych na korozję,
- lub odpowiednio zabezpieczonych przed korodowaniem.

Kontrola urządzeń elektrycznych

W przypadku wymiany elementów elektrycznych, komponenty muszą być odpowiednie do danego zastosowania oraz zgodne z obowiązującą specyfikacją techniczną.

Należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi konserwacji i obsługi.

W razie wątpliwości, należy

skonsultować się z działem technicznym producenta.

Kontrolę urządzeń chłodniczych

Naprawy i konserwacja elementów elektrycznych

Wszelkie prace serwisowe w zakresie elementów elektrycznych powinny obejmować:

- Początkowe kontrole bezpieczeństwa,
- Procedury kontrolne komponentów,
- Weryfikację ewentualnych usterek.

Jeśli zostanie wykryta usterka, która może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa, nie wolno podłączać zasilania elektrycznego do obwodu, dopóki problem nie zostanie usunięty.

W sytuacji, gdy usterka nie może zostać usunięta natychmiast, a konieczna jest dalsza praca urządzenia, należy zastosować odpowiednie tymczasowe środki zabezpieczające oraz poinformować o sytuacji właściciela urządzenia. Dzięki temu każdy użytkownik będzie świadomy istniejącej awarii i potencjalnego zagrożenia.

Początkowe kontrole bezpieczeństwa – wymagania

W przypadku instalacji wykorzystujących czynniki

chłodnicze, należy przeprowadzić następujące czynności:

■ Rozładowanie kondensatorów – wykonane w sposób bezpieczny, aby uniknąć iskrzenia.

■ Brak odsłoniętych przewodów i elementów elektrycznych podczas napełniania, odzyskiwania lub czyszczenia układu chłodniczego.

■ Sprawdzenie ciągłości uziemienia – zapewnienie, że urządzenie jest poprawnie uziemione, zgodnie z obowiązującymi normami.

Przegląd produktu

Elementy osuszacza - Rys. 4

1. Panel sterowania
2. Dioda LED wskazująca poziom wilgotności

3. Przedni panel

4. Koła jezdne

5. Boczny panel

6. Uchwyt zbiornika

Prezentacja produktu (Rys. 5)

1. Tył obudowy
2. Poręczny uchwyt
3. Wlot powietrza

4. Zbiornik na wodę

5. Stały odpływ

6. Miernik poziomu wody

7. Wylot powietrza

8. Boczna obudowa

9. Kabel zasilający
- Instalacja urządzenia

Urządzenie należy ustawić na stabilnej, płaskiej powierzchni, w miejscu zapewniającym co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni z każdej strony, aby umożliwić prawidłową cyrkulację powietrza (rys. 6).

Nie należy instalować urządzenia:

■ w pobliżu źródeł ciepła (grzejniki, kuchenki, nawiewy gorącego powietrza),

■ w miejscach narażonych na rozpryski oleju lub wody,

■ na bezpośrednim nasłonecznieniu,

■ w warunkach wibracji lub silnych wstrząsów,

■ w środowisku z dużym zapyleniem,

■ w miejscach pozbawionych wentylacji,

■ na nierównych powierzchniach,

■ w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej niż 4 m²,

■ w pobliżu źródeł emisji łatwopalnych gazów.

Bezpieczne użytkowanie urządzenia

■ Po rozpakowaniu należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń mechanicznych.

■ Osuszacz należy użytkować w temperaturze od 5°C do 35°C.

■ Nie należy używać urządzenia na zewnątrz – osuszacz przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego.

■ Nie uruchamiać osuszacza w pobliżu ścian, zasłon ani innych przedmiotów, które mogą blokować wlot lub wylot powietrza.

■ Zapewnij swobodny przepływ powietrza – zarówno do wlotu, jak i wylotu.

■ Przed uruchomieniem należy ustawić deflektor powietrza ku górze.

■ W przypadku przechylenia urządzenia o więcej niż 45°, należy je ustawić pionowo i odczekać co najmniej 24 godziny przed uruchomieniem.

■ Zamknij drzwi i okna, aby poprawić efektywność pracy i ograniczyć straty energii.

■ Nie używaj ani nie przechowuj osuszacza w miejscach narażonych na działanie promieni

słonecznych lub deszczu.

■ Podczas ciągłej pracy w upalne dni wylot powietrza może być ciepły – jest to zjawisko normalne.

■ Przed przestawieniem urządzenia opróżnij zbiornik na wodę.

■ Upewnij się, że zbiornik jest prawidłowo umieszczony – w przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać poprawnie.

Obsługa urządzenia

■ Osuszacz uruchamia się w trybie ustawionym podczas ostatniego użycia.

■ Urządzenie rozpoczyna osuszanie, jeśli wilgotność w pomieszczeniu przekracza ustawiony poziom o 3%.

■ Sprężarka posiada 3-minutowe opóźnienie ochronne – po włączeniu należy poczekać 3 minuty, aż osuszanie zostanie wznowione.

Przycisk zasilania (rys. 8.1)

W trybie gotowości należy dotknąć przycisku zasilania (rys. 8.1), aby włączyć urządzenie.

■ Wskaźnik pracy zaświeci się.

■ Domyślna prędkość wentylatora: wysoka.

■ Domyślna wilgotność: 50%.

W trybie pracy, ponowne dotknięcie przycisku wyłączy urządzenie.

■ Wskaźnik pracy zgaśnie.

■ Sprężarka zatrzyma się natychmiast, a wentylator wyłączy się po 30 sekundach.

Przycisk trybu (rys. 8.2)

Naciśnij przycisk MODE, aby przełączać między trybami:

Tryb automatyczny

■ zapala się wskaźnik (rys. 8.4),

■ gdy wilgotność otoczenia $\geq$ ustawiona wilgotność + 3% – wentylator uruchamia się natychmiast, a sprężarka rozpoczyna pracę po 3 sekundach,

■ gdy wilgotność otoczenia $\leq$ ustawiona wilgotność – 3% – sprężarka zatrzymuje się, a wentylator wyłącza się po 30 sekundach.

Regulacja wilgotności (przycisk SET, rys. 8.3)

W trybie automatycznym możesz ustawić poziom wilgotności w zakresie od 30% do 80%. Możliwa jest także regulacja prędkości wentylatora.

Tryb suszenia prania (rys. 8.5)

■ świeci się dedykowana kontrolka,

■ sprężarka pracuje bez kontroli wilgotności,

■ sprężarka pracuje bez kontroli wilgotności,

■ możesz regulować prędkość wentylatora, ale nie poziom wilgotności.

Tryb snu

Przytrzymaj przycisk MODE przez 3 sekundy, aby wejść w tryb snu:

■ zapala się wskaźnik (rys. 8.6),

■ domyślny poziom wilgotności to 60%, jeśli przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja – wszystkie wskaźniki przygasają, a prędkość wentylatora 9 automatycznie przełącza się na niską,

■ naciśnij dowolny przycisk, aby wybudzić wskaźniki

■ możesz regulować prędkość wentylatora, ale nie poziom wilgotności.

W tym trybie można regulować prędkość wentylatora i poziom wilgotności.

Przycisk TIMER (Rys. 8.12)

■ Ustawianie czasu pracy (00–24 godziny) Dotknij przycisku TIMER, aby ustawić czas działania w zakresie od 0 do 24 godzin.

■ Wyświetlacz „88” Po naciśnięciu przycisku TIMER zaczyna migać symbol „88”, a ekran pokazuje ustawioną liczbę godzin.

■ Regulacja czasu Użyj przycisków ADJ „▲” lub „▼”, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość w godzinach (przyrost o 1 godz.).

■ Timer podczas pracy urządzenia Jeśli urządzenie jest włączone, funkcja TIMER umożliwia automatyczne wyłączenie po upływie ustawionego czasu.

■ Timer w trybie czuwania (standby) Jeśli urządzenie jest wyłączone, funkcja TIMER pozwala na automatyczne włączenie po upływie ustawionego czasu. Anulowanie timera Aby anulować odliczanie, ustaw czas na „00” lub ponownie nacisnąć przycisk TIMER.

Funkcja Wi-Fi – aktywacja

■ Włączanie Wi-Fi Przytrzymaj przycisk TIMER przez 3 sekundy, aby uruchomić funkcję Wi-Fi.

■ Szczegóły konfiguracji Szczegółowe informacje dotyczące połączenia z Wi-Fi znajdziesz w ostatnich stronach instrukcji obsługi (część poświęcona konfiguracji sieci).

Prędkość wentylatora (rys. 8.7)

■ Naciśnij przycisk Prędkość, aby przełączyć między trybami: niskiej i wysokiej prędkości nawiewu.

■ Odpowiednie wskaźniki zapalą się w zależności od wyboru.

■ Podczas cyklu odmrażania prędkość wentylatora nie może być zmieniana.

Funkcja "Tylko wentylator"

W trybie gotowości, przytrzymaj przycisk prędkości, aby włączyć lub wyłączyć tryb TYLKO WENTYLATOR:

■ Działa tylko wentylator (bez pracy sprężarki),

■ Funkcja jonizacji może być w tym trybie dowolnie aktywowana lub dezaktywowana.

Funkcje specjalne – jonizacja i blokada rodzicielska

Jonizacja / Zabezpieczenie przed dziećmi (rys. 8.8)

■ Dotknij przycisku (Rys 8.8., aby włączyć lub wyłączyć funkcję 10 jonizatora – działa zarówno w trybie TYLKO WENTYLATOR, jak i w trybie osuszania.

■ Wskaźnik funkcji (rys. 8.10) zapala się, gdy jonizacja jest aktywna.

Przytrzymaj ten sam przycisk (Rys 8.8) przez 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć zabezpieczenie przed dziećmi.

■ Po aktywacji funkcji zapala się wskaźnik (rys. 8.9).

3-kolorowy wyświetlacz cyfrowy

■ Wilgotność otoczenia <

44% światło pokazuje niebieski 44% ≤ Wilgotność otoczenia ≤ 46%, światło utrzymuje poprzedni stan, światło będzie zielone lub niebieskie.

■ 46 < Wilgotność otoczenia < 64% , Światło pokazuje kolor zielony 64% ≤ Wilgotność otoczenia ≤ 66%, Światło utrzymuje poprzedni stan, światło będzie świecić na zielono lub czerwono.

■ Wilgotność otoczenia > 66%, światło pokazuje kolor czerwony.

■ Jeśli na wyświetlaczu LED pojawi się kod błędu, lampka zaświeci się na czerwono.

Czyszczenie zbiornika na wodę i jego obsługa

Czyszczenie zbiornika

1. Jeśli zbiornik na wodę jest brudny, przepłucz go czystą wodą. Nie używaj detergentów ani środków chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić materiał zbiornika.

2. Włóż pusty i czysty zbiornik z powrotem do urządzenia. W przeciwnym razie:

■ wskaźnik "pełny zbiornik" pozostanie aktywny (czerwony), o urządzenie nie uruchomi się ponownie.

Praca ciągła – odpływ skroplin

W przypadku pracy ciągłej lub

osuszania bez nadzoru, zaleca się podłączenie dołączonego węża spustowego. Dzięki temu kondensat będzie automatycznie odprowadzany do zbiornika zewnętrznego lub odpływu grawitacyjnie.

Instrukcja podłączenia odpływu (rys. 12):

1. Wyprostuj rurę spustową.
2. Włóż jeden koniec węża do odpływu kondensatu w urządzeniu, a drugi do:

■ odpływu łazienkowego,

■ pojemnika na zewnątrz (np. wiadra),

■ innego bezpiecznego miejsca odprowadzania wody.

Opróżnianie zbiornika ręcznie

Gdy zbiornik na wodę zostanie napełniony:

■ Urządzenie wyda brzęczący dźwięk,

■ Zaświeci się kontrolka „pełny zbiornik” (rys. 8.11).

Kroki opróżniania:

1. Wyłącz urządzenie – naciśnij przycisk POWER.
2. Pociągnij zbiornik na wodę, wysuwając go z korpusu urządzenia.
3. Wylej zawartość do

odpowiedniego odpływu lub na zewnątrz.

4. Wyczyść zbiornik wewnątrz i na zewnątrz.

5. Włóż pusty zbiornik z powrotem do urządzenia.

6. Naciśnij ponownie przycisk ZASILANIE, aby wznowić pracę urządzenia.

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności kontrolka „pełny zbiornik” nie gaśnie, należy:

Sprawdzić pozycję pływaka w zbiorniku – czy jest prawidłowo umieszczony (rys. 7).

Ciągłe opróżnianie zbiornika

Nie blokuj odpływu ani rury spustowej – w przypadku zatoru, skroplona woda zamiast wypływać, zacznie gromadzić się w zbiorniku.

Nie zginaj rury spustowej – wysokość rury powinna być niższa niż wylot kondensatu.

Rura spustowa musi być bezpiecznie podłączona do odpowiedniego ujścia. Opróżnianie zbiornika na wodę – uwagi dodatkowe

Nie wrzucaj magnesów, plastikowych elementów ani nitów do zbiornika na wodę – może to uniemożliwić poprawne wykrywanie napełnienia zbiornika, a urządzenie nie wyłączy się automatycznie. Może dojść do przelania wody i uszkodzenia podłogi.

Przed zresetowaniem trybu pracy, upewnij się, że zbiornik został opróżniony ze skroplonej wody.

Czyszczenie filtra powietrza (co dwa tygodnie)

Dlaczego to ważne?

Kurz gromadzi się na filtrze i ogranicza przepływ powietrza. Ograniczony przepływ:

■ zmniejsza wydajność osuszania,

■ może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia.

Urządzenie nie powinno być używane bez filtra powietrza, ponieważ może to doprowadzić do zanieczyszczenia parownika.

Czyszczenie filtra (rys. 9, 10)

1. Wyjmij zbiornik na wodę, a następnie delikatnie wysuń filtr z dolnej części tylnej obudowy.

2. Użyj odkurzacza, aby zebrać kurz z powierzchni filtra. Jeśli filtr jest bardzo zabrudzony:

■ umyj go w wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu,

■ dokładnie osusz przed ponownym zamontowaniem.

3. Załóż filtr z powrotem do urządzenia (rys. 9) po jego oczyszczeniu i dokładnym wysuszeniu.

Konserwacja urządzenia

UWAGA! Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji:

■ Wyłącz urządzenie.

■ Odłącz wtyczkę z gniazdka, aby zapobiec porażeniu prądem.

Temperatura pracy urządzenia

Urządzenie działa prawidłowo w zakresie temperatur: od 5°C do 38°C.

Gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 5°C lub wzrośnie powyżej 38°C, urządzenie automatycznie przestaje działać.

W zakresie temperatur 5°C–16°C:

■ urządzenie uruchamia automatyczne rozmrażanie – w tym czasie sprężarka przestaje pracować, ale wentylator nadal działa.

Sterowanie Wi-Fi – Smart Life

Urządzenie umożliwia zdalną obsługę za pomocą aplikacji Smart Life dostępnej na systemy Android i iOS.

Kroki konfiguracji:

1. Zainstaluj aplikację „Smart Life” ze sklepu Google Play lub App Store. Można także zeskanować kod QR (rys. 13), aby przejść bezpośrednio do pobierania.

2. Utwórz konto użytkownika w aplikacji.

3. Aktywuj funkcję Wi-Fi w ustawieniach osuszacza.

4. Umieść urządzenie w odległości około 5 metrów od routera Wi-Fi.

5. Gdy zasilanie jest włączone, wskaźnik Wi-Fi zacznie migać – urządzenie oczekuje na konfigurację. Jeśli w ciągu 3 minut nie nastąpi połączenie, wskaźnik zgaśnie.

Aby ponownie uruchomić konfigurację sieci, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Timer” przez 5 sekund – wskaźnik Wi-Fi ponownie zacznie migać.

Połączenie przez Bluetooth (sposób pierwszy)

1. Włącz Bluetooth w swoim smartfonie.

2. Upewnij się, że wskaźnik Wi-Fi miga.

3. Otwórz aplikację Smart Life – urządzenie połączy się automatycznie przez Bluetooth.

Po pomyślnym połączeniu zapali się kontrolka Wi-Fi.

Aby rozłączyć połączenie, przytrzymaj przycisk „Timer” przez 5 sekund – wskaźnik Wi-Fi zgaśnie.

Połączenie przez sieć Wi-Fi (sposób drugi)

1. Gdy wskaźnik Wi-Fi miga, wybierz w aplikacji: „Dodaj

urządzenie” → „Małe urządzenie domowe” → „Osuszacz”.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

3. Sprawdź stan wskaźnika Wi-Fi: 13

■ Jeśli miga szybko – połącz się bezpośrednio.

■ Jeśli miga wolno – wybierz „Przejdź do połączenia” i połącz się z siecią o nazwie „SmartLife-XXXX”.

Długoterminowe przechowywanie

Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy okres czasu (dłużej niż kilka tygodni), najlepiej wyczyścić urządzenie i całkowicie je wysuszyć. Proszę przechowywać urządzenie zgodnie z poniższymi krokami:

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć i odłączyć urządzenie.

2. Spuścić pozostałą wodę z urządzenia.

3. Wyczyść filtr i pozostaw go do całkowitego wyschnięcia w zacienionym miejscu.

4. Odłącz przewód zasilający przy zbiorniku na wodę.

5. Umieść ponownie filtr na swoim miejscu.

Podczas przechowywania urządzenie należy

przechowywać w pozycji pionowej.

Przechowywanie maszyny w wentylowanym, suchym, nie korozyjnym i bezpiecznym miejscu w pomieszczeniu zamkniętym.

UWAGA! Parownik wewnątrz maszyny musi zostać wysuszony przed zapakowaniem urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia podzespołów i pleśni. Odłącz urządzenie i umieść je w suchym, otwartym miejscu na kilka dni, aby wyschło.



Symbol przekreślonego kosza oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi na terenie Unii Europejskiej.

Aby zapobiec szkodliwemu wpływowi na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikającemu z niewłaściwej utylizacji, należy oddać urządzenie do recyklingu w odpowiedni sposób, wspierając tym samym zrównoważone wykorzystanie zasobów.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed skontaktowaniem się z

profesjonalnym serwisem prosimy o zapoznanie się z listą rozwiązywania problemów zawierającą typowe zdarzenia, które nie są wynikiem wady produkcyjnej lub materiałowej.

Urządzenie nie działa:

Możliwa przyczyna: Brak zasilania

Rozwiązanie: Podłącz urządzenie do działającego gniazdka i włącz je.

Możliwa przyczyna: Wskaźnik pełnego poziomu wody miga

Rozwiązanie: Opróżnij zbiornik na wodę i umieść go ponownie we właściwym miejscu.

Możliwa przyczyna: Temperatura pokojowa poniżej 5°C lub powyżej 35°C

Rozwiązanie: Urządzenie posiada funkcję samoochrony – nie należy używać go w takich warunkach.

Nieprawidłowe działanie:

Możliwa przyczyna: Zatkany filtr powietrza

Rozwiązanie: Wyczyść filtr powietrza zgodnie z instrukcją.

Możliwa przyczyna: Zablokowany kanał wlotowy lub wylotowy

Rozwiązanie: Usuń przeszkody z kanałów

przepływu powietrza.

Brak przepływu powietrza :

Możliwa przyczyna: Zatkany filtr

Rozwiązanie: Umyj filtr.

Główna praca urządzenia:

Możliwa przyczyna: Urządzenie ustawione na nierównej powierzchni.

Rozwiązanie: Ustaw urządzenie na stabilnym, równym podłożu.

Możliwa przyczyna: Zatkany filtr.

Rozwiązanie: Umyj filtr.

Kod "FL":

Możliwa przyczyna: Zbiornik na wodę jest pełny.

Rozwiązanie: Opróżnij zbiornik.

Kod "E1/E2":

Możliwa przyczyna: Problem z czujnikiem.

Rozwiązanie: Wymień czujnik.



INSTRUCTIONS SERVICE

Introduction

Safety rules

Installation and operation
of the device

Maintenance and cleaning

Wifi control

Troubleshooting

Thank you for purchasing our
product!

Please read the following
instructions carefully before
using it and follow its
recommendations.

ATTENTION! Please keep this
manual for future reference –
it may be useful when
needed or for passing on to a
subsequent user. We also
recommend that you read it
carefully before using the
device.

Introduction

An air dryer removes excess
moisture from the air.
Reducing humidity protects
buildings and their contents
from the harmful effects of
excessive humidity. The
refrigerant used, R290, is
environmentally friendly – it
does not negatively impact
the ozone layer and has a low
global warming potential. It is
widely available worldwide.
Due to its high energy
properties, R290 is an
excellent refrigerant for this
type of application. However,

special care should be taken,
as R290 is highly flammable.

**Important information
regarding the use of the
device:**

■ The device is intended for
use by experts or trained
persons – e.g. in shops, light
industry, on farms or in
commercial applications by
non-experts.

■ The appliance may be
used by children over 8 years
of age and by persons with
physical, sensory or mental
limitations, as well as
persons lacking experience
and knowledge, provided
they are supervised or have
been properly instructed in
the safe use of the appliance
and understand the risks
involved.

■ Children should not play
with the appliance. Cleaning
and maintenance should not
be performed by children
without adult supervision.

■ The device is designed to
operate exclusively with
R-290 (propane) gas, which is
the designated refrigerant.

■ The refrigeration circuit is
sealed – any repairs should
only be performed by a
qualified technician.

■ Refrigerant should not be
released into the
atmosphere.

■ R-290 (propane) is a
flammable gas that is heavier
than air. It can accumulate in
low-lying areas and spread,
creating a hazard.

■ The gas first collects in low
areas but can be spread by
fans.

**Precautions during
exploitation**

Warning symbols:

Fig. 1 – This appliance uses a
flammable refrigerant. If the
refrigerant leaks and comes
into contact with flames or
heating elements, harmful
gases may be produced and
a fire hazard may occur.

Fig. 2 – Please read the
instruction manual carefully
before use.

Fig. 3 – Service personnel are
obliged to read the operating
instructions carefully before
starting to work with the
device. iem.

Safety rules

■ If a propane gas leak is
suspected or detected,
unqualified personnel should
not attempt to locate the
leak.

■ The propane gas used in
the device is odorless.

■ No smell does not mean
no leak!

■ If a leak is detected,
immediately evacuate all
occupants from the area,
thoroughly ventilate the area,
and contact your local fire
department to report a
propane leak.

■ No one should be allowed

into the room until a qualified technician arrives.

■ Do not use open flames, smoking or other potential ignition sources near the device.

■ The device's components are designed to operate with propane gas and pose no hazard unless modified. Any replacements should only be made using new, genuine parts.

Failure to follow the above instructions may result in explosion, death, loss or destruction of property!

Additional recommendations – for the safety of the user and property:

To reduce the risk of fire, electric shock, injury or property damage, always follow these rules:

■ If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized service center or qualified personnel in order to avoid a hazard.

■ During maintenance, the device must be disconnected from the power supply.

■ Always use the device with a power supply of the same voltage, frequency and parameters as indicated on the nameplate.

■ Always use a grounded outlet.

■ Before cleaning or if the device will not be used for an extended period of time, disconnect it from the power supply.

■ Do not operate the device with wet hands.

■ Avoid contact with water to prevent flooding of the device.

■ Do not immerse the device or expose it to rain, moisture or other liquids.

■ Do not leave the device turned on unattended. Do not tilt or turn it while in use.

■ Do not disconnect the device from the power supply during operation.

■ Do not pull the power cord to unplug the device – always use the plug.

■ Do not use extension cords or adapters.

■ Do not place any objects on the device.

■ Do not step or sit on the device.

■ Do not insert fingers or any objects into the air outlet.

■ Do not touch the air inlet or aluminum parts of the device.

■ Do not use the device if it has been dropped, damaged

or shows signs of malfunction.

■ Do not clean the device with chemicals.

■ Make sure the device is away from fire sources, flammable and explosive materials.

■ The appliance must be installed in accordance with applicable national electrical installation regulations.

■ Do not use any means to accelerate the defrosting process or use cleaning methods other than those recommended by the manufacturer.

■ The device should be stored in a way that protects it from mechanical damage.

■ Do not damage or burn the device, even after use.

■ Remember that refrigerants may have no odor, making it difficult to detect any leaks.

■ Installation pipes must be protected against mechanical damage and must not be installed in exposed rooms with an area of less than 4 m².

■ National regulations regarding gas installations must be observed.

■ All ventilation openings must be kept free from obstructions and must not be covered or restrict airflow.

Storage conditions and staff

qualifications

■ The device should be stored in a well-ventilated room whose size meets the requirements for proper operation.

■ Any person working with a refrigerant or interfering with its circulation must have a valid certificate issued by an authorized body confirming their qualifications to safely handle the refrigerant in accordance with applicable regulations.

ATTENTION! Your safety is our top priority. Please read and fully understand this manual before operating your dehumidifier.

Service and Precautions

■ Servicing should only be performed in accordance with the manufacturer's recommendations.

■ Maintenance and repairs must be carried out under the supervision of a competent person.

■ When servicing equipment using R-290 refrigerant, follow these recommendations:

Preparation for servicing devices using R-290 refrigerant

■ Before servicing systems containing flammable refrigerants, a safety check should be performed to minimize the risk of ignition.

■ All activities must be carried out in accordance with a controlled procedure that limits the emission of flammable gases or vapours during work.

■ Before servicing, observe the following precautions:

Safety measures during servicing

Checking the area

All persons in the work area – including maintenance personnel – should be informed about the nature of the activities being performed.

Avoid working in confined spaces.

The area around the workplace should be separated and secured, and any flammable materials there should be removed or properly secured.

General work area

When planning work involving the use of an open flame (so-called hot work) on refrigeration equipment or its components, ensure the availability of appropriate fire extinguishing equipment.

There should be a powder or carbon dioxide (CO₂) fire extinguisher in the immediate vicinity of the workplace.

Presence of a fire extinguisher

No person carrying out work on a refrigeration system that involves the exposure of pipework containing or previously containing flammable refrigerant shall use any source of ignition that could constitute a fire or explosion hazard.

All potential ignition sources – including lit cigarettes – must be removed from the area of installation, repair, dismantling or disposal during which flammable refrigerant may be released.

Before starting work, carry out a thorough inspection of the surrounding area to ensure there are no flammable materials or ignition hazards nearby.

A legible "No smoking" sign must be placed in the place where work is being carried out on the device.

No sources of ignition

Ensure the work area is well ventilated or in an open area before starting any work involving opening the refrigeration system or hot work.

Ventilation levels must be maintained throughout the work to effectively disperse any possible refrigerant vapors.

Whenever possible, the refrigerant should be released outdoors, in an open space – safely and in

accordance with regulations.

Component replacement and compliance

When replacing electrical components:

■ The components must be technically suitable for the given application.

■ All work must be performed in accordance with current technical requirements.

Always follow the manufacturer's maintenance and servicing guidelines.

If you have any doubts, please consult our technical department or an authorized service center.

Safety rules for installations with flammable materials

In the case of installations using flammable materials, the following safety rules regarding working with refrigerants must be strictly observed.

Checking refrigeration components

The work area must be checked with a suitable refrigerant detector both before and during work so that the technician is aware of the risk of a flammable atmosphere being present.

Ensure that the leak detection equipment used is suitable for use with

flammable refrigerants, i.e.:

■ does not cause sparks,

■ is properly sealed,

■ or was made in accordance with applicable safety standards.

Checking for the presence of refrigerant

When inspecting the installation, you should:

Check all refrigeration components for leaks.

Ensure that the work space is adequately ventilated and free from excess refrigerant.

Use detectors with appropriate sensitivity and compatible with the refrigerant class (e.g. R-290).

Follow the device manufacturer's recommendations regarding permissible refrigerant concentrations in the air.

Product Overview

Dehumidifier components - Fig. 4

1. Control panel
2. LED indicator for humidity level
3. Front panel
4. Road wheels
5. Side panel

6. Tank handle

Refrigerant installation inspections

For installations using refrigerants - especially those containing flammable materials - the following checks should be carried out:

The size of the refrigerant charge must be compatible with the volume of the room in which the components containing this refrigerant are installed.

Fans and air outlets should be working properly and not blocked.

If an indirect cooling circuit is used, the secondary circuit should be checked for the presence of refrigerant.

Device labeling (information stickers, safety pictograms) should be fully visible and legible. If any labeling becomes illegible, it should be corrected or replaced immediately.

Refrigeration pipes and components should be installed in such a way that they are not exposed to contact with corrosive substances unless they are made of materials:

■ corrosion-resistant,

■ or appropriately protected against corrosion.

Inspection of electrical devices

When replacing electrical components, the components must be suitable for the application and comply with the applicable technical specifications.

Always follow the manufacturer's recommendations for maintenance and operation.

If in doubt, please consult the manufacturer's technical department.

Refrigeration equipment inspections

Repairs and maintenance of electrical components

All servicing of electrical components should include:

■ Initial security checks,

■ Component inspection procedures,

■ Verification of possible faults.

If a fault is detected that may pose a safety hazard, do not connect electrical power to the circuit until the problem has been corrected.

If the fault cannot be rectified immediately and the device must continue to operate, appropriate temporary protective measures must be taken and the owner of the device must be informed of the situation.

This will ensure that every user is aware of the existing failure and potential threat.

Initial Security Checks - Requirements

For installations using refrigerants, the following steps must be carried out:

■ Discharging capacitors – done safely to avoid sparking.

■ No exposed wiring or electrical components when filling, recovering or cleaning the refrigeration system.

■ Ground continuity check – ensuring that the device is properly grounded in accordance with applicable standards.

Product Overview

Dehumidifier components - Fig. 4

1. Control panel

2. LED level indicator

humidity

3. Front panel

4. Road wheels

5. Side panel

6. Tank handle

Product presentation (Fig. 5)

1. Back of the case

2. Handy handle

3. Air intake

4. Water tank

5. Constant drain

6. Water level gauge

7. Air outlet

8. Side housing

9. Power cable

Device installation

The device should be placed on a stable, flat surface, with at least 30 cm of free space on all sides to allow for proper air circulation (Fig. 6).

Do not install the device:

■ near heat sources (radiators, stoves, hot air vents),

■ in places exposed to oil or water splashes,

■ in direct sunlight,

■ in conditions of vibration or strong shocks,

■ in a dusty environment,

■ in places without ventilation,

■ on uneven surfaces,

■ in rooms with an area of less than 4 m²,

■ near sources of flammable gas emissions.

Safe use of the device

■ After unpacking, check

the device for mechanical damage.

■ The dehumidifier should be used at temperatures between 5°C and 35°C.

■ Do not use the device outdoors – the dehumidifier is intended for indoor use only.

■ Do not operate the dehumidifier near walls, curtains or other objects that may block the air inlet or outlet.

■ Ensure free air flow – both to the inlet and outlet.

■ Before starting, position the air deflector upwards.

■ If the device is tilted more than 45°, place it upright and wait at least 24 hours before operating it.

■ Close doors and windows to improve work efficiency and reduce energy waste.

■ Do not use or store the dehumidifier in places exposed to sunlight or rain.

■ During continuous operation on hot days, the air outlet may be warm – this is normal.

■ Empty the water tank before moving the appliance.

■ Make sure the tank is positioned correctly – otherwise the device will not work properly.

Operating the device

■ The dehumidifier starts in the mode set the last time it was used.

■ The device starts dehumidifying if the room humidity exceeds the set level by 3%.

■ The compressor has a 3-minute protective delay - after switching on, you must wait 3 minutes for dehumidification to resume.

Power button (Fig. 8.1)

In standby mode, touch the power button (Fig. 8.1) to turn on the device.

■ The operation indicator will light up.

■ Default fan speed: high.

■ Default humidity: 50%.

In working mode, touching the button again will turn the device off.

■ The operation indicator will turn off.

■ The compressor will stop immediately and the fan will turn off after 30 seconds.

Mode button (Fig. 8.2)

Press the MODE button to switch between modes:

Automatic mode

■ the indicator lights up (Fig. 8.4),

■ when ambient humidity $\geq$ set humidity + 3% – the fan starts immediately and the compressor starts working after 3 seconds,

■ when ambient humidity $\leq$ set humidity – 3% – the compressor stops and the fan turns off after 30 seconds.

Humidity control (SET button, Fig. 8.3)

In automatic mode, you can set the humidity level from 30% to 80%. You can also adjust the fan speed.

Laundry drying mode (Fig. 8.5)

■ the dedicated indicator light is on,

■ compressor operates without humidity control,

■ compressor operates without humidity control,

■ you can adjust the fan speed but not the humidity level.

Sleep mode

Hold the MODE button for 3 seconds to enter sleep mode:

■ the indicator lights up (Fig. 8.6),

■ The default humidity level is 60%, if no operation is performed for 10 seconds, all indicators dim and the fan speed 9 automatically switches to low,

■ press any button to wake up the indicators

■ You can adjust the fan speed, but not the humidity level.

In this mode, you can adjust the fan speed and humidity level.

TIMER button (Fig. 8.12)

■ Setting the operating time (00-24 hours) Touch the TIMER button to set the operating time from 0 to 24 hours.

■ Display "88" When you press the TIMER button, "88" flashes and the screen shows the set number of hours.

■ Time Adjustment Use the ADJ "▲" or "▼" buttons to increase or decrease the value in hours (1 hour increments).

■ Timer while the device is running If the device is turned on, the TIMER function allows it to turn off automatically after the set time has elapsed.

■ Timer in standby mode If the device is turned off, the TIMER function allows it to be turned on automatically after a set time. Cancelling the timer To cancel the countdown, set the time to "00" or press the TIMER button again.

Wi-Fi function - activation

■ Turning on Wi-Fi Hold down the TIMER button for 3

seconds to turn on the Wi-Fi function.

■ Configuration details For detailed information on connecting to Wi-Fi, please refer to the last pages of the user manual (section on network configuration).

Fan speed (Fig. 8.7)

■ Press the Speed button to switch between low and high air speed modes.

■ The corresponding indicators will light up depending on your selection.

■ During the defrost cycle, the fan speed cannot be changed.

Fan Only Function

In standby mode, hold the speed button to turn FAN ONLY mode on or off:

■ Only the fan is working (no compressor),

■ The ionization function can be freely activated or deactivated in this mode.

Special features - ionization and parental lock

Ionization / Child Lock (Fig. 8.8)

■ Touch the button (Fig 8.8) to turn the ionizer function on or off – it works in both FAN ONLY and Dehumidification modes.

■ The function indicator

(Fig. 8.10) lights up when ionization is active.

Hold down the same button (Fig 8.8) for 5 seconds to turn the child lock on or off.

■ When the function is activated, the indicator lights up (Fig. 8.9).

3-color digital display

■ Ambient Humidity < 44% light shows blue 44% ≤ Ambient Humidity ≤ 46%, the light keeps the previous state, the light will be green or blue.

■ 46 < Ambient Humidity < 64%, Light shows green 64% ≤ Ambient Humidity ≤ 66% , Light keeps the previous state, the light will show green or red.

■ Ambient humidity > 66%, the light shows red.

■ If an error code appears on the LED display, the light will turn red.

Water tank cleaning and maintenance

Cleaning the tank

1. If the water tank is dirty, rinse it with clean water. Do not use detergents or chemicals, as they may damage the tank material.

2. Place the empty and clean tank back into the device. Otherwise:

■ the "tank full" indicator will remain active (red), ○ the device will not restart.

Continuous operation - condensate drainage

For continuous operation or unattended drying, it is recommended to connect the included drain hose. This will automatically drain condensate to an external tank or drain by gravity.

Drain connection instructions (Fig. 12):

1. Straighten the drain pipe.
2. Insert one end of the hose into the condensate drain on the appliance and the other end into:

■ bathroom drain,

■ outdoor container (e.g. bucket),

■ another safe place for water drainage.

Emptying the tank manually

When the water tank is filled:

■ The device will make a buzzing sound,

■ The "tank full" indicator light will come on (Fig. 8.11).

Emptying steps:

1. Turn off the device – press the POWER button.
2. Pull the water tank out of the device body.
3. Pour the contents into a suitable drain or outside.

4. Clean the tank inside and out.

5. Put the empty tank back into the device.

6. Press the POWER button again to resume operation.

If the "tank full" light does not go out after performing the above steps,:

Check the position of the float in the tank – whether it is placed correctly (Fig. 7).

Continuous emptying of the tank

Do not block the drain or drain pipe - if there is a blockage, the condensed water will start to accumulate in the tank instead of flowing out.

Do not bend the drain pipe – the pipe height should be lower than the condensate outlet.

The drain pipe must be securely connected to a suitable outlet. Emptying the water tank – additional notes

Do not place magnets, plastic parts, or rivets in the water tank – this may prevent the unit from detecting a full tank correctly and may prevent it from automatically shutting off. Water may overflow and damage the floor.

Before resetting the operating mode, make sure the tank has been emptied of condensed water.

Air filter cleaning (every two weeks)

Why is this important?

Dust accumulates on the filter and restricts airflow. Restricted airflow:

■ reduces dehumidification efficiency,

■ may lead to overheating and damage to the device.

The device should not be used without an air filter as this may result in contamination of the evaporator.

Cleaning the filter (Fig. 9, 10)

1. Remove the water tank, then gently slide the filter out of the bottom of the rear housing.

2. Use a vacuum cleaner to remove dust from the filter surface. If the filter is very dirty:

■ wash it in water with a mild detergent,

■ dry thoroughly before reinstalling.

3. Replace the filter back into the device (Fig. 9) after cleaning and drying it thoroughly.

Device maintenance

NOTE! Before starting cleaning or maintenance:

■ Turn off the device.

■ Unplug the power plug from the outlet to prevent electric shock.

Device operating temperature

The device operates properly in the temperature range: 5°C to 38°C.

When the ambient temperature drops below 5°C or rises above 38°C, the device automatically stops working.

In the temperature range 5°C–16°C:

■ The device starts automatic defrosting – during this time the compressor stops working, but the fan continues to run.

Wi-Fi Control – Smart Life

The device allows remote operation using the Smart Life application available for Android and iOS.

Configuration steps:

1. Install the "Smart Life" app from Google Play or the App Store. You can also scan the QR code (Fig. 13) to go directly to the download.
2. Create a user account in the app.
3. Activate the Wi-Fi function in the dehumidifier settings.
4. Place the device approximately 5 meters from the Wi-Fi router.

5. When the power is on, the Wi-Fi indicator will flash as the device waits for configuration. If no connection is established within 3 minutes, the indicator will turn off.

To restart the network setup, press and hold the "Timer" button for 5 seconds and the Wi-Fi indicator will start flashing again.

Bluetooth connection (method one)

1. Turn on Bluetooth on your smartphone.
2. Make sure the Wi-Fi indicator is blinking.
3. Open the Smart Life app – the device will connect automatically via Bluetooth.

Once successfully connected, the Wi-Fi light will turn on.

To disconnect, hold the "Timer" button for 5 seconds – the Wi-Fi indicator will turn off.

Connecting via Wi-Fi (method two)

1. When the Wi-Fi indicator is flashing, select "Add device" → "Small home appliances" → "Dehumidifier" in the app.
2. Follow the instructions in the app.
3. Check the Wi-Fi indicator status: 13

■ If it flashes quickly – connect directly.

■ If it flashes slowly – select "Go to connection" and connect to the network named "SmartLife-XXXX".

Long-term storage

If you won't be using your device for an extended period of time (more than a few weeks), it's best to clean the device and dry it completely. Please store your device according to the steps below:

1. Press the power button to turn off and disconnect the device.
2. Drain any remaining water from the appliance.
3. Clean the filter and leave it to dry completely in a shaded place.
4. Disconnect the power cord at the water tank.
5. Put the filter back in place.

When storing, the device should be kept in an upright position.

Store the machine in a ventilated, dry, non-corrosive and safe place indoors.

ATTENTION! The evaporator inside the machine must be dried before packaging the device to avoid damage to components and mold. Unplug the device and place it in a dry, open place for a few days to dry.



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that this product should not be disposed of with other household waste within the European Union.

To prevent harmful effects on the environment and human health from inappropriate disposal, recycle this device appropriately and support the sustainable use of resources.

PROBLEM SOLVING

Before contacting a professional service center, please review the troubleshooting list for common issues that are not the result of a manufacturing or material defect.

Device not working:

Possible cause: Power outage

Solution: Plug the device into a working outlet and turn it on.

Possible cause: Full water level indicator flashing

Solution: Empty the water tank and place it back in its proper place.

Possible cause: Room temperature below 5°C or above 35°C

Solution: The device has a self-protection function - do not use it in such conditions.

Malfunction:

Possible cause: Clogged air filter

Solution: Clean the air filter according to the instructions.

Possible cause: Inlet or outlet duct blocked

Solution: Remove obstructions from airflow channels.

No airflow:

Possible cause: Clogged filter

Solution: Wash the filter.

Loud operation of the device:

Possible cause: The device is placed on an uneven surface.

Solution: Place the device on a stable, level surface.

Possible cause: Clogged filter.

Solution: Wash the filter.

Code "FL":

Possible cause: The water tank is full.

Solution: Empty the tank.

Code "E1/E"2:

Possible cause: Sensor problem.

Solution: Replace the sensor.



ANWEISUNGEN SERVICE

Einführung

Sicherheitsregeln

Installation und Betrieb
des Geräts

Wartung und Reinigung

WLAN-Steuerung

Fehlerbehebung

Vielen Dank für den Kauf
unseres Produkts!

Bitte lesen Sie die folgenden
Anweisungen vor der
Verwendung sorgfältig durch
und befolgen Sie die
Empfehlungen.

AUFMERKSAMKEIT! Bitte
bewahren Sie diese
Bedienungsanleitung zum
späteren Nachschlagen auf –
sie kann bei Bedarf hilfreich
sein oder zur Weitergabe an
nachfolgende Benutzer
dienen. Wir empfehlen Ihnen
außerdem, sie vor der
Inbetriebnahme des Geräts
sorgfältig durchzulesen.

Einführung

Ein Lufttrockner entfernt
überschüssige Feuchtigkeit
aus der Luft. Die Reduzierung
der Luftfeuchtigkeit schützt
Gebäude und deren Inhalt
vor den schädlichen
Auswirkungen zu hoher
Luftfeuchtigkeit. Das
verwendete Kältemittel R290
ist umweltfreundlich – es
schädigt die Ozonschicht
nicht und hat ein geringes

Treibhauspotenzial. Es ist
weltweit weit verbreitet.
Aufgrund seiner hohen
Energiedichte eignet sich
R290 hervorragend für diese
Anwendung. Allerdings ist
besondere Vorsicht geboten,
da R290 leicht entzündlich
ist.

Wichtige Informationen zur Verwendung des Geräts:

Das Gerät ist für die
Verwendung durch Experten
oder geschultes Personal
vorgesehen – z. B. in
Geschäften, in der
Leichtindustrie, in
landwirtschaftlichen
Betrieben oder in
gewerblichen Anwendungen
durch Nicht-Experten.

Das Gerät darf von
Kindern ab 8 Jahren und von
Personen mit körperlichen,
sensorischen oder geistigen
Einschränkungen sowie von
Personen ohne Erfahrung
und Kenntnisse verwendet
werden, vorausgesetzt, sie
werden beaufsichtigt oder
ordnungsgemäß in die
sichere Verwendung des
Geräts eingewiesen und
verstehen die damit
verbundenen Risiken.

Kinder sollten nicht mit
dem Gerät spielen. Reinigung
und Wartung sollten nicht
von Kindern ohne Aufsicht
von Erwachsenen
durchgeführt werden.

Das Gerät ist
ausschließlich für den Betrieb
mit R-290 (Propan)-Gas
ausgelegt, dem dafür
vorgesehenen Kältemittel.

Der Kältekreislauf ist
abgedichtet – Reparaturen
dürfen nur von einem
qualifizierten Techniker
durchgeführt werden.

Das Kältemittel darf nicht
in die Atmosphäre gelangen.

R-290 (Propan) ist ein
brennbares Gas, das
schwerer als Luft ist. Es kann
sich in tiefer gelegenen
Gebieten ansammeln und
ausbreiten und dadurch eine
Gefahr darstellen.

Das Gas sammelt sich
zunächst in tiefer gelegenen
Bereichen, kann aber durch
Ventilatoren verteilt werden.

Vorsichtsmaßnahmen während

Ausbeutung

Warnsymbole:

Abb. 1 – Dieses Gerät
verwendet ein brennbares
Kältemittel. Tritt Kältemittel
aus und kommt mit Flammen
oder Heizelementen in
Kontakt, können schädliche
Gase entstehen und es
besteht Brandgefahr.

Abb. 2 – Bitte lesen Sie die
Bedienungsanleitung vor
Gebrauch sorgfältig durch.

Abb. 3 – Das Servicepersonal
ist verpflichtet, die
Bedienungsanleitung vor
Beginn der Arbeiten am
Gerät sorgfältig zu lesen.

Sicherheitsregeln

■ Wenn ein Propargasleck vermutet oder festgestellt wird, sollten nicht qualifizierte Personen nicht versuchen, das Leck zu lokalisieren.

■ Das im Gerät verwendete Propagas ist geruchlos.

■ Kein Geruch bedeutet nicht, dass es nicht leckt!

■ Wird ein Leck festgestellt, evakuieren Sie unverzüglich alle Personen aus dem betroffenen Bereich, lüften Sie den Bereich gründlich und kontaktieren Sie Ihre örtliche Feuerwehr, um ein Propargasleck zu melden.

■ Niemand darf den Raum betreten, bis ein qualifizierter Techniker eintrifft.

■ Verwenden Sie keine offenen Flammen, rauchen Sie nicht und achten Sie darauf, dass sich keine anderen potenziellen Zündquellen in der Nähe des Geräts befinden.

■ Die Komponenten des Geräts sind für den Betrieb mit Propagas ausgelegt und stellen, sofern sie nicht modifiziert werden, keine Gefahr dar. Ersatzteile dürfen nur durch neue Originalteile ersetzt werden.

Die Nichtbeachtung der obigen Anweisungen kann zu Explosionen, Tod, Verlust oder Zerstörung von Eigentum führen!

Zusätzliche Empfehlungen – für die Sicherheit des Benutzers und des Eigentums:

Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen, Verletzungen oder Sachschäden zu verringern, befolgen Sie stets diese Regeln:

■ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem autorisierten Servicecenter oder qualifiziertem Personal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

■ Während der Wartung muss das Gerät von der Stromversorgung getrennt werden.

■ Verwenden Sie das Gerät stets mit einem Netzteil, das die gleiche Spannung, Frequenz und die gleichen Parameter aufweist wie auf dem Typenschild angegeben.

■ Verwenden Sie immer eine geerdete Steckdose.

■ Vor der Reinigung oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie es vom Stromnetz.

■ Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

■ Um ein Überfluten des Geräts zu verhindern, vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser.

■ Das Gerät darf nicht eingetaucht oder Regen, Feuchtigkeit oder anderen

Flüssigkeiten ausgesetzt werden.

■ Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt. Neigen oder drehen Sie es während des Gebrauchs nicht.

■ Das Gerät darf während des Betriebs nicht von der Stromversorgung getrennt werden.

■ Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen – verwenden Sie immer den Stecker.

■ Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Adapter.

■ Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.

■ Das Gerät darf nicht betreten oder betreten werden.

■ Führen Sie keine Finger oder andere Gegenstände in den Luftauslass ein.

■ Berühren Sie nicht den Lufteinlass oder die Aluminiumteile des Geräts.

■ Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn es heruntergefallen oder beschädigt ist oder Anzeichen einer Fehlfunktion aufweist.

■ Reinigen Sie das Gerät nicht mit Chemikalien.

■ Achten Sie darauf, dass

sich das Gerät nicht in der Nähe von Feuerquellen, brennbaren oder explosiven Materialien befindet.

■ Das Gerät muss gemäß den geltenden nationalen Elektroinstallationsvorschriften installiert werden.

■ Verwenden Sie keine Mittel, um den Auftauvorgang zu beschleunigen, und wenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Reinigungsmethoden an.

■ Das Gerät sollte so aufbewahrt werden, dass es vor mechanischen Beschädigungen geschützt ist.

■ Das Gerät darf auch nach Gebrauch nicht beschädigt oder verbrannt werden.

■ Bedenken Sie, dass Kältemittel geruchlos sein können, was die Erkennung von Lecks erschwert.

■ Installationsrohre müssen vor mechanischer Beschädigung geschützt werden und dürfen nicht in exponierten Räumen mit einer Fläche von weniger als 4 m² installiert werden.

■ Die nationalen Vorschriften für Gasinstallationen müssen beachtet werden.

■ Alle Lüftungsöffnungen müssen frei von Verstopfungen sein und dürfen weder abgedeckt werden noch den Luftstrom behindern.

Lagerbedingungen und Qualifikation des Personals

■ Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum aufbewahrt werden, dessen Größe die Anforderungen für einen ordnungsgemäßen Betrieb erfüllt.

■ Jede Person, die mit einem Kältemittel arbeitet oder in dessen Kreislauf eingreift, muss über ein gültiges Zertifikat einer autorisierten Stelle verfügen, das ihre Qualifikation zum sicheren Umgang mit dem Kältemittel gemäß den geltenden Vorschriften bestätigt.

AUFMERKSAMKEIT! Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität. Bitte lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie Ihren Luftentfeuchter in Betrieb nehmen.

Service und Vorsichtsmaßnahmen

■ Wartungsarbeiten sollten nur gemäß den Empfehlungen des Herstellers durchgeführt werden.

■ Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur unter Aufsicht einer sachkundigen Person durchgeführt werden.

■ Bei der Wartung von Geräten, die mit dem Kältemittel R-290 betrieben werden, beachten Sie bitte folgende Empfehlungen:

Vorbereitung für die Wartung von Geräten, die das Kältemittel R-290 verwenden

■ Vor Wartungsarbeiten an Systemen, die brennbare Kältemittel enthalten, sollte eine Sicherheitsprüfung durchgeführt werden, um das Entzündungsrisiko zu minimieren.

■ Alle Tätigkeiten müssen gemäß einem kontrollierten Verfahren durchgeführt werden, das die Freisetzung von brennbaren Gasen oder Dämpfen während der Arbeit begrenzt.

■ Vor der Wartung sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:

Sicherheitsmaßnahmen während der Wartung

Überprüfung des Bereichs

Alle Personen im Arbeitsbereich – einschließlich des Wartungspersonals – sollten über die Art der durchgeführten Tätigkeiten informiert werden.

Vermeiden Sie Arbeiten in beengten Räumen.

Der Bereich um den Arbeitsplatz sollte abgetrennt und gesichert werden, und alle dort befindlichen brennbaren Materialien sollten entfernt oder ordnungsgemäß gesichert werden.

Allgemeiner Arbeitsbereich

Bei der Planung von Arbeiten, die den Einsatz einer offenen Flamme erfordern (sogenannte Heiarbeiten), an Klteanlagen oder deren Komponenten muss sichergestellt werden, dass geeignete Feuerlscheinrichtungen vorhanden sind.

In unmittelbarer Nhe des Arbeitsplatzes sollte sich ein Pulver- oder Kohlendioxid-Feuerlscher (CO₂) befinden.

Vorhandensein eines Feuerlschers

Personen, die Arbeiten an Klteanlagen durchfhren, bei denen Rohrleitungen freigelegt werden, die brennbares Kltemittel enthalten oder enthielten, drfen keine Zndquelle verwenden, die eine Brand- oder Explosionsgefahr darstellen knnte.

Alle potenziellen Zndquellen – einschlielich brennender Zigaretten – mssen aus dem Bereich der Installation, Reparatur, Demontage oder Entsorgung entfernt werden, bei der brennbares Kltemittel freigesetzt werden kann.

Vor Beginn der Arbeiten ist eine grndliche Inspektion der Umgebung durchzufhren, um sicherzustellen, dass sich keine brennbaren Materialien oder Zndgefahren in der Nhe befinden.

An der Stelle, an der Arbeiten an dem Gert durchgefhrt werden, muss ein gut lesbares „Rauchen verboten“-Schild angebracht werden.

Keine Zndquellen

Vor Beginn jeglicher Arbeiten, die das ffnen der Khlanlage oder Heiarbeiten beinhalten, stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belftet oder im Freien ist.

Whrend der gesamten Arbeiten muss eine ausreichende Belftung aufrechterhalten werden, um eventuell vorhandene Kltemitteldmpfe effektiv zu verteilen.

Das Kltemittel sollte, wann immer mglich, im Freien, in einem offenen Raum, abgelassen werden – sicher und in bereinstimmung mit den Vorschriften.

Komponentenaustausch und Konformitt

Beim Austausch elektrischer Bauteile:

■ Die Komponenten mssen fr die jeweilige Anwendung technisch geeignet sein.

■ Alle Arbeiten mssen gem den geltenden technischen Anforderungen ausgefhrt werden.

Beachten Sie stets die Wartungs- und Servicehinweise des Herstellers.

Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung oder an ein autorisiertes Servicecenter.

Sicherheitsregeln fr Anlagen mit brennbaren Materialien

Bei Anlagen, die mit brennbaren Stoffen arbeiten, mssen die folgenden Sicherheitsregeln fr den Umgang mit Kltemitteln unbedingt beachtet werden.

berprfung der Khlkomponenten

Der Arbeitsbereich muss sowohl vor als auch whrend der Arbeiten mit einem geeigneten Kltemitteldetektor berprft werden, damit der Techniker sich der Gefahr einer mglicherweise vorhandenen explosionsfhigen Atmosphre bewusst ist.

Stellen Sie sicher, dass das verwendete Lecksuchgert fr den Einsatz mit brennbaren Kltemitteln geeignet ist, d.h.:

■ erzeugt keine Funken,

■ ist ordnungsgem abgedichtet,

■ oder wurde gem den geltenden Sicherheitsstandards hergestellt.

Prfung auf Vorhandensein von Kltemitteln

Bei der Überprüfung der Installation sollten Sie Folgendes beachten:

Prüfen Sie alle Komponenten der Kühlanlage auf Undichtigkeiten.

Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich ausreichend belüftet und frei von überschüssigem Kältemittel ist.

Verwenden Sie Detektoren mit geeigneter Empfindlichkeit, die mit der Kältemittelklasse (z. B. R-290) kompatibel sind.

Beachten Sie die Empfehlungen des Geräteherstellers hinsichtlich der zulässigen Kältemittelkonzentrationen in der Luft.

Produktübersicht

Komponenten des Luftentfeuchters – Abb. 4

1. Bedienfeld

2. LED-Anzeige für Luftfeuchtigkeit

3. Frontplatte

4. Straßenräder

5. Seitenwand

6. Tankgriff

Inspektionen von Kältemittelanlagen

Bei Anlagen, die Kältemittel verwenden – insbesondere

solche, die brennbare Stoffe enthalten – sollten folgende Prüfungen durchgeführt werden:

Die Menge des Kältemittels muss mit dem Volumen des Raumes, in dem die Komponenten mit diesem Kältemittel installiert sind, kompatibel sein.

Ventilatoren und Luftauslässe müssen einwandfrei funktionieren und dürfen nicht blockiert sein.

Wird ein indirekter Kühlkreislauf verwendet, sollte der Sekundärkreislauf auf das Vorhandensein von Kältemittel überprüft werden.

Die Gerätekennzeichnung (Informationsaufkleber, Sicherheitspiktogramme) muss vollständig sichtbar und lesbar sein. Sollte eine Kennzeichnung unleserlich werden, muss sie umgehend korrigiert oder ersetzt werden.

Kältemittelleitungen und -komponenten sollten so installiert werden, dass sie nicht mit korrosiven Substanzen in Berührung kommen, es sei denn, sie bestehen aus folgenden Materialien:

■ korrosionsbeständig,

■ oder angemessen gegen Korrosion geschützt sind.

Inspektion elektrischer Geräte

Beim Austausch elektrischer Bauteile müssen diese für die Anwendung geeignet sein und den geltenden technischen Spezifikationen entsprechen.

Beachten Sie stets die Wartungs- und Betriebshinweise des Herstellers.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung des Herstellers.

Inspektionen von Kälteanlagen

Reparatur und Wartung von elektrischen Bauteilen

Alle Wartungsarbeiten an elektrischen Bauteilen sollten Folgendes umfassen:

■ Erste Sicherheitsüberprüfungen,

■ Prüfverfahren für Bauteile,

■ Überprüfung auf mögliche Fehler.

Wird ein Fehler festgestellt, der eine Sicherheitsgefahr darstellen könnte, darf der Stromkreis erst dann wieder mit Strom versorgt werden, wenn das Problem behoben ist.

Kann der Fehler nicht sofort behoben werden und muss das Gerät weiter funktionieren, sind geeignete vorübergehende Schutzmaßnahmen zu ergreifen und der Eigentümer des Geräts ist über die Situation zu

informieren.

Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Benutzer über den bestehenden Fehler und die potenzielle Bedrohung informiert ist.

Erste Sicherheitsüberprüfungen – Anforderungen

Bei Anlagen, die Kältemittel verwenden, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

■ Kondensatoren entladen – sicher durchführen, um Funkenbildung zu vermeiden.

■ Beim Befüllen, Entleeren oder Reinigen der Kühlanlage dürfen keine Drähte oder elektrischen Bauteile freiliegen.

■ Prüfung der Erdungsdurchgängigkeit – Sicherstellung, dass das Gerät gemäß den geltenden Normen ordnungsgemäß geerdet ist.

Produktübersicht

Komponenten des Luftentfeuchters – Abb. 4

1. Bedienfeld

2. LED-Füllstandsanzeige

Luftfeuchtigkeit

3. Frontplatte

4. Straßenräder

5. Seitenwand

6. Tankgriff

Produktpräsentation (Abb. 5)

1. Rückseite des Gehäuses

2. Praktischer Griff

3. Lufteinlass

4. Wassertank

5. Konstanter Abfluss

6. Wasserstandsanzeiger

7. Luftauslass

8. Seitengehäuse

9. Stromkabel
Geräteinstallation

Das Gerät sollte auf einer stabilen, ebenen Fläche platziert werden, wobei auf allen Seiten mindestens 30 cm Freiraum vorhanden sein müssen, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten (Abb. 6).

Installieren Sie das Gerät nicht:

■ in der Nähe von Wärmequellen (Heizkörper, Öfen, Warmluftauslässen),

■ an Stellen, die Öl- oder Wasserspritzern ausgesetzt sind,

■ bei direkter Sonneneinstrahlung,

■ bei Vibrationen oder starken Stößen,

■ in einer staubigen Umgebung,

■ an Orten ohne Belüftung,

■ auf unebenen Oberflächen,

■ in Räumen mit einer Fläche von weniger als 4 m²,

■ in der Nähe von Quellen brennbarer Gasemissionen.

Sichere Verwendung des Geräts

■ Überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf mechanische Beschädigungen.

■ Der Luftentfeuchter sollte bei Temperaturen zwischen 5°C und 35°C verwendet werden.

■ Das Gerät darf nicht im Freien verwendet werden – der Luftentfeuchter ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

■ Betreiben Sie den Luftentfeuchter nicht in der Nähe von Wänden, Vorhängen oder anderen Gegenständen, die den Lufteinlass oder -auslass blockieren könnten.

■ Gewährleisten Sie einen freien Luftstrom – sowohl am Einlass als auch am Auslass.

■ Vor dem Starten den Luftabweiser nach oben ausrichten.

■ Wenn das Gerät um mehr

als 45° geneigt ist, stellen Sie es aufrecht hin und warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

■ Schließen Sie Türen und Fenster, um die Arbeitseffizienz zu steigern und Energieverschwendung zu reduzieren.

■ Verwenden oder lagern Sie den Luftentfeuchter nicht an Orten, die Sonnenlicht oder Regen ausgesetzt sind.

■ Bei Dauerbetrieb an heißen Tagen kann der Luftauslass warm sein – das ist normal.

■ Leeren Sie den Wassertank, bevor Sie das Gerät bewegen.

■ Stellen Sie sicher, dass der Tank richtig positioniert ist – andernfalls funktioniert das Gerät nicht ordnungsgemäß.

Bedienung des Geräts

■ Der Luftentfeuchter startet im Modus, der beim letzten Gebrauch eingestellt war.

■ Das Gerät beginnt mit der Entfeuchtung, wenn die Raumfeuchtigkeit den eingestellten Wert um 3 % überschreitet.

■ Der Kompressor verfügt über eine 3-minütige Schutzverzögerung – nach dem Einschalten müssen Sie 3 Minuten warten, bis die Entfeuchtung wieder aufgenommen wird.

Ein-/Ausschalter (Abb. 8.1)

Im Standby-Modus berühren Sie den Netzschalter (Abb. 8.1), um das Gerät einzuschalten.

■ Die Betriebsanzeige leuchtet auf.

■ Standard-Lüftergeschwindigkeit: hoch.

■ Standardmäßige Luftfeuchtigkeit: 50%.

Im Betriebsmodus schaltet ein erneutes Berühren der Taste das Gerät aus.

■ Die Betriebsanzeige schaltet sich aus.

■ Der Kompressor stoppt sofort und der Ventilator schaltet sich nach 30 Sekunden ab.

Modus-Taste (Abb. 8.2)

Drücken Sie die MODE-Taste, um zwischen den Modi umzuschalten:

Automatikmodus

■ Die Kontrollleuchte leuchtet auf (Abb. 8.4).

■ Wenn die Umgebungsfeuchtigkeit $\geq$ eingestellte Luftfeuchtigkeit + 3 % beträgt, startet der Ventilator sofort und der Kompressor nimmt nach 3 Sekunden seinen Betrieb auf.

■ Wenn die Umgebungsfeuchtigkeit $\leq$

eingestellte Luftfeuchtigkeit – 3% beträgt, stoppt der Kompressor und der Ventilator schaltet sich nach 30 Sekunden ab.

Feuchtigkeitsregelung (SET-Taste, Abb. 8.3)

Im Automatikmodus können Sie die Luftfeuchtigkeit zwischen 30 % und 80 % einstellen. Auch die Lüftergeschwindigkeit lässt sich anpassen.

Wäschetrocknungsmodus (Abb. 8.5)

■ Die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet,

■ Der Kompressor arbeitet ohne Feuchtigkeitsregelung.

■ Der Kompressor arbeitet ohne Feuchtigkeitsregelung.

■ Die Lüftergeschwindigkeit lässt sich einstellen, die Luftfeuchtigkeit jedoch nicht.

Schlafmodus

Halten Sie die MODE-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Schlafmodus zu wechseln:

■ Die Kontrollleuchte leuchtet auf (Abb. 8.6).

■ Die Standard-Luftfeuchtigkeit beträgt 60 %. Wenn 10 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, dimmen alle Anzeigen und die Lüftergeschwindigkeit 9 schaltet automatisch auf niedrig.

■ Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Anzeigen zu aktivieren.

■ Die Lüftergeschwindigkeit lässt sich einstellen, die Luftfeuchtigkeit jedoch nicht.

In diesem Modus können Sie die Lüftergeschwindigkeit und die Luftfeuchtigkeit einstellen.

TIMER-Taste (Abb. 8.12)

■ Einstellen der Betriebszeit (00-24 Stunden) Berühren Sie die TIMER-Taste, um die Betriebszeit von 0 bis 24 Stunden einzustellen.

■ Anzeige „88“ Wenn Sie die TIMER-Taste drücken, blinkt „88“ und auf dem Bildschirm wird die eingestellte Stundenzahl angezeigt.

■ Zeiteinstellung Verwenden Sie die ADJ-Tasten „▲“ oder „▼“, um den Wert in Stunden zu erhöhen oder zu verringern (in 1-Stunden-Schritten).

■ Timer bei laufendem Gerät Wenn das Gerät eingeschaltet ist, sorgt die TIMER-Funktion dafür, dass es sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch ausschaltet.

■ Timer im Standby-Modus Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, ermöglicht die TIMER-Funktion das automatische Einschalten nach einer voreingestellten Zeit. Timer abbrechen Um den Countdown abzubrechen,

stellen Sie die Zeit auf "00" oder drücken Sie die TIMER-Taste erneut.

Wi-Fi-Funktion - Aktivierung

■ WLAN einschalten Halten Sie die TIMER-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die WLAN-Funktion einzuschalten.

■ Konfigurationsdetails Ausführliche Informationen zur WLAN-Verbindung finden Sie auf den letzten Seiten des Benutzerhandbuchs (Abschnitt Netzwerkkonfiguration).

Lüfterdrehzahl (Abb. 8.7)

■ Drücken Sie die Geschwindigkeitstaste, um zwischen niedrigem und hohem Luftgeschwindigkeitsmodus umzuschalten.

■ Je nach Ihrer Auswahl leuchten die entsprechenden Indikatoren auf.

■ Während des Abtauvorgangs kann die Lüftergeschwindigkeit nicht verändert werden.

Nur Lüfterfunktion

Im Standby-Modus kann durch Gedrückthalten der Geschwindigkeitstaste der NUR-LÜFTER-Modus ein- oder ausgeschaltet werden:

■ Nur der Lüfter funktioniert (kein Kompressor).

■ Die Ionisierungsfunktion

kann in diesem Modus frei aktiviert oder deaktiviert werden.

Besondere Merkmale – Ionisierung und Kindersicherung

Ionisation / Kindersicherung (Abb. 8.8)

■ Berühren Sie die Taste (Abb. 8.8), um die Ionisatorfunktion ein- oder auszuschalten – sie funktioniert sowohl im Modus NUR LÜFTER als auch im Entfeuchtungsmodus.

■ Die Funktionsanzeige (Abb. 8.10) leuchtet auf, wenn die Ionisation aktiv ist.

Halten Sie die gleiche Taste (Abb. 8.8) 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung ein- oder auszuschalten.

■ Wenn die Funktion aktiviert ist, leuchtet die Kontrollleuchte auf (Abb. 8.9).

3-Farben-Digitalanzeige

■ Bei einer Umgebungsfeuchtigkeit < 44 % leuchtet das Licht blau. Bei einer Umgebungsfeuchtigkeit ≤ 46 % behält das Licht seinen vorherigen Zustand bei und leuchtet grün oder blau.

■ 46 < Umgebungsfeuchtigkeit < 64%, Licht leuchtet grün
64% ≤ Umgebungsfeuchtigkeit ≤ 66%, Licht behält den vorherigen Zustand bei, das Licht leuchtet grün oder rot.

■ Bei einer Luftfeuchtigkeit von über 66 % leuchtet die Lampe rot.

■ Wenn ein Fehlercode auf dem LED-Display erscheint, leuchtet die Lampe rot.

Reinigung und Wartung von Wassertanks

Reinigung des Tanks

1. Falls der Wassertank verschmutzt ist, spülen Sie ihn mit klarem Wasser aus. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Chemikalien, da diese das Tankmaterial beschädigen können.

2. Setzen Sie den leeren und sauberen Tank wieder in das Gerät ein. Andernfalls:

■ Die Anzeige „Tank voll“ bleibt aktiv (rot), ◦ das Gerät startet nicht neu.

Kontinuierlicher Betrieb – Kondensatableitung

Für den Dauerbetrieb oder die unbeaufsichtigte Trocknung wird der Anschluss des mitgelieferten Ablaufschlauchs empfohlen. Dadurch wird das Kondenswasser automatisch in einen externen Behälter abgeleitet oder fließt durch Schwerkraft ab.

Anleitung zum Anschluss des Abflusses (Abb. 12):

1. Richten Sie das Abflussrohr gerade.

2. Führen Sie ein Ende des

Schlauchs in den Kondensatablauf des Geräts und das andere Ende in Folgendes ein:

■ Badezimmerabfluss,

■ Behälter im Freien (z. B. Eimer),

■ ein weiterer sicherer Ort für die Wasserableitung.

Den Tank manuell entleeren

Wenn der Wassertank gefüllt ist:

■ Das Gerät gibt ein summendes Geräusch von sich.

■ Die Kontrollleuchte „Tank voll“ leuchtet auf (Abb. 8.11).

Entleerungsschritte:

1. Schalten Sie das Gerät aus – drücken Sie die POWER-Taste.

2. Ziehen Sie den Wassertank aus dem Gerätegehäuse heraus.

3. Schütten Sie den Inhalt in einen geeigneten Abfluss oder nach draußen.

4. Reinigen Sie den Tank innen und außen.

5. Setzen Sie den leeren Tank wieder in das Gerät ein.

6. Drücken Sie die POWER-Taste erneut, um den Betrieb fortzusetzen.

Sollte die Kontrollleuchte

„Tank voll“ nach Durchführung der oben genannten Schritte nicht erlöschen,:

Überprüfen Sie die Position des Schwimmers im Tank – ob er richtig platziert ist (Abb. 7).

Kontinuierliche Entleerung des Tanks

Den Abfluss oder das Abflussrohr dürfen nicht verstopft werden – bei einer Verstopfung sammelt sich das Kondenswasser im Tank, anstatt abzufließen.

Biegen Sie das Abflussrohr nicht – die Rohrhöhe sollte unterhalb des Kondensatablaufs liegen.

Das Abflussrohr muss sicher an einen geeigneten Abfluss angeschlossen sein. Entleeren des Wassertanks – zusätzliche Hinweise

Legen Sie keine Magnete, Kunststoffteile oder Nieten in den Wassertank – dies kann die korrekte Erkennung eines vollen Tanks und die automatische Abschaltung des Geräts beeinträchtigen. Wasser kann überlaufen und den Boden beschädigen.

Bevor Sie den Betriebsmodus zurücksetzen, vergewissern Sie sich, dass der Tank von Kondenswasser befreit ist.

Reinigung des Luftfilters (alle zwei Wochen)

Warum ist das wichtig?

Staub sammelt sich auf dem Filter an und behindert den Luftstrom. Eingeschränkter Luftstrom:

■ verringert die Entfeuchtungseffizienz,

■ kann zu Überhitzung und Beschädigung des Geräts führen.

Das Gerät sollte nicht ohne Luftfilter verwendet werden, da dies zu einer Verunreinigung des Verdampfers führen kann.

Reinigung des Filters (Abb. 9, 10)

1. Nehmen Sie den Wassertank heraus und schieben Sie dann den Filter vorsichtig von unten aus dem hinteren Gehäuse heraus.

2. Verwenden Sie einen Staubsauger, um den Staub von der Filteroberfläche zu entfernen. Wenn der Filter stark verschmutzt ist:

■ Waschen Sie es in Wasser mit einem milden Waschmittel,

■ Vor dem Wiedereinbau gründlich trocknen lassen.

3. Setzen Sie den Filter nach gründlicher Reinigung und Trocknung wieder in das Gerät ein (Abb. 9).

Gerätewartung

HINWEIS! Vor Beginn der Reinigungs- oder Wartungsarbeiten:

■ Schalten Sie das Gerät aus.

■ Um einen Stromschlag zu vermeiden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Betriebstemperatur des Geräts

Das Gerät funktioniert einwandfrei im Temperaturbereich von 5°C bis 38°C.

Wenn die Umgebungstemperatur unter 5 °C sinkt oder über 38 °C steigt, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Im Temperaturbereich von 5 °C bis 16 °C:

■ Das Gerät startet die automatische Abtauung – während dieser Zeit schaltet sich der Kompressor ab, der Lüfter läuft jedoch weiter.

Wi-Fi-Steuerung – Smart Life

Das Gerät ermöglicht die Fernsteuerung über die Smart Life-App, die für Android und iOS verfügbar ist.

Konfigurationsschritte:

1. Installieren Sie die App „Smart Life“ von Google Play oder dem App Store.

Alternativ können Sie den QR-Code (Abb. 13) scannen, um direkt zum Download zu gelangen.

2. Erstellen Sie ein Benutzerkonto in der App.

3. Aktivieren Sie die Wi-Fi-Funktion in den Einstellungen des Luftentfeuchters.

4. Platzieren Sie das Gerät etwa 5 Meter vom WLAN-Router entfernt.

5. Sobald das Gerät eingeschaltet ist, blinkt die WLAN-Anzeige, während es auf die Konfiguration wartet. Wenn innerhalb von 3 Minuten keine Verbindung hergestellt wird, erlischt die Anzeige.

Um die Netzwerkeinrichtung neu zu starten, halten Sie die Taste „Timer“ 5 Sekunden lang gedrückt. Die Wi-Fi-Anzeige beginnt dann wieder zu blinken.

Bluetooth-Verbindung (Methode eins)

1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein.

2. Stellen Sie sicher, dass die Wi-Fi-Anzeige blinkt.

3. Öffnen Sie die Smart Life App – das Gerät verbindet sich automatisch über Bluetooth.

Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, schaltet sich die Wi-Fi-Leuchte ein.

Zum Trennen der Verbindung halten Sie die Taste „Timer“ 5 Sekunden lang gedrückt – die Wi-Fi-Anzeige erlischt.

Verbindung über WLAN (Methode zwei)

1. Wenn die Wi-Fi-Anzeige blinkt, wählen Sie in der App „Gerät hinzufügen“ → „Kleine Haushaltsgeräte“ → „Luftentfeuchter“.

2. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.

3. Überprüfen Sie den Status der WLAN-Anzeige: 13

■ Wenn es schnell blinkt – direkt anschließen.

■ Falls es langsam blinkt – wählen Sie „Zur Verbindung gehen“ und verbinden Sie sich mit dem Netzwerk mit dem Namen „SmartLife-XXXX“.

Langzeitlagerung

Wenn Sie Ihr Gerät längere Zeit (mehr als ein paar Wochen) nicht benutzen, reinigen und trocknen Sie es am besten vollständig. Bitte lagern Sie Ihr Gerät gemäß den folgenden Schritten:

1. Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät auszuschalten und die Verbindung zu trennen.

2. Lassen Sie das restliche Wasser aus dem Gerät ab.

3. Reinigen Sie den Filter und lassen Sie ihn an einem schattigen Ort vollständig

trocknen.

4. Trennen Sie das Netzkabel am Wassertank.

5. Setzen Sie den Filter wieder ein.

Bei der Lagerung sollte das Gerät aufrecht stehen.

Lagern Sie das Gerät an einem belüfteten, trockenen, nicht korrosiven und sicheren Ort in Innenräumen.

AUFMERKSAMKEIT! Der Verdampfer im Inneren des Geräts muss vor dem Verpacken getrocknet werden, um Beschädigungen an den Bauteilen und Schimmelbildung zu vermeiden. Ziehen Sie den Netzstecker und stellen Sie das Gerät zum Trocknen für einige Tage an einen trockenen, offenen Ort.



Das durchgestrichene Symbol einer Mülltonne auf Rädern bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem übrigen Hausmüll innerhalb der Europäischen Union entsorgt werden darf.

Um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit

durch unsachgemäße Entsorgung zu vermeiden, recyceln Sie dieses Gerät bitte ordnungsgemäß und unterstützen Sie die nachhaltige Nutzung von Ressourcen.

PROBLEMLÖSUNG

Bevor Sie sich an ein professionelles Servicecenter wenden, überprüfen Sie bitte die Liste der häufig auftretenden Probleme, die nicht auf einen Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind.

Gerät funktioniert nicht:

Mögliche Ursache: Kein Strom

Lösung: Schließen Sie das Gerät an eine funktionierende Steckdose an und schalten Sie es ein.

Mögliche Ursache: Wasserstandsanzeige blinkt

Lösung: Leeren Sie den Wassertank und stellen Sie ihn wieder an seinen vorgesehenen Platz.

Mögliche Ursache: Raumtemperatur unter 5 °C oder über 35 °C

Lösung: Das Gerät verfügt über eine Selbstschutzfunktion – verwenden Sie es unter solchen Bedingungen nicht.

Fehlfunktion:

Mögliche Ursache: Verstopfter Luftfilter

Lösung: Reinigen Sie den Luftfilter gemäß der Anleitung.

Mögliche Ursache:
Verstopfter Zu- oder Abluftkanal

Lösung: Beseitigen Sie Verstopfungen in den Luftkanälen.

Kein Luftstrom:

Mögliche Ursache:
Verstopfter Filter

Lösung: Den Filter waschen.

Lauter Betrieb des Geräts:

Mögliche Ursache: Das Gerät steht auf einer unebenen Fläche.

Lösung: Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche.

Mögliche Ursache:
Verstopfter Filter.

Lösung: Den Filter waschen.

Code „FL“:

Mögliche Ursache: Der Wassertank ist voll.

Lösung: Den Tank leeren.

Code "E1/E"2:

Mögliche Ursache:
Sensorproblem.

Lösung: Ersetzen Sie den Sensor.



INSTRUKCE SERVIS

Zavedení

Bezpečnostní pravidla

Instalace a provoz zařízení

Údržba a čištění

Ovládání Wi-Fi

Odstraňování problémů

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt!

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a řiďte se jejich doporučeními.

POZOR! Uchovejte si prosím tento návod k použití pro budoucí použití – může se vám hodit v případě potřeby nebo k předání dalšímu uživateli. Doporučujeme vám také, abyste si jej před použitím zařízení pečlivě přečetli.

Zavedení

Vysoušeč vzduchu odstraňuje ze vzduchu přebytečnou vlhkost. Snížení vlhkosti chrání budovy a jejich obsah před škodlivými účinky nadměrné vlhkosti. Použité chladivo R290 je šetrné k životnímu prostředí – nemá negativní vliv na ozonovou vrstvu a má nízký potenciál globálního oteplování. Je široce dostupné po celém světě. Díky svým vysokým energetickým vlastnostem je R290 vynikajícím chladivem pro tento typ aplikace. Je však

třeba dbát zvláštní opatrnosti, protože R290 je vysoce hořlavé.

Důležité informace týkající se používání zařízení:

■ Zařízení je určeno k použití odborníky nebo vyškolenými osobami – např. v obchodech, lehkém průmyslu, na farmách nebo v komerčních aplikacích neodborníky.

■ Spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým nebo mentálním omezením, jakož i osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly řádně poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.

■ Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Čištění a údržba by děti neměly provádět bez dozoru dospělé osoby.

■ Zařízení je navrženo pro provoz výhradně s plynem R-290 (propan), což je určené chladivo.

■ Chladicí okruh je utěsněný – jakékoli opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný technik.

■ Chladivo by se nemělo uvolňovat do atmosféry.

■ R-290 (propan) je hořlavý plyn těžší než vzduch. Může se hromadit v nízko položených oblastech a šířit se, čímž představuje nebezpečí.

■ Plyn se nejprve shromažďuje v níže položených oblastech, ale může být šířen ventilátory.

Bezpečnostní opatření během vykořisťování

Výstražné symboly:

Obr. 1 – Tento spotřebič používá hořlavé chladivo. Pokud chladivo unikne a přijde do kontaktu s plameny nebo topnými tělesy, mohou se uvolňovat škodlivé plyny a hrozí nebezpečí požáru.

Obr. 2 – Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Obr. 3 – Servisní personál je povinen si před zahájením práce se zařízením pečlivě přečíst návod k obsluze.

Bezpečnostní pravidla

■ Pokud existuje podezření na únik propanu nebo je zjištěn, neměli by se nekvalifikovaní pracovníci pokoušet o jeho lokalizaci.

■ Propan používaný v zařízení je bez zápachu.

■ Žádný zápach neznamená žádný únik!

■ Pokud zjistíte únik, okamžitě evakuujte všechny osoby z prostoru, důkladně vyvětrejte prostor a kontaktujte místní hasičský sbor, abyste nahlásili únik propanu.

■ Nikdo by neměl být vpuštěn do místnosti, dokud nedorazí kvalifikovaný technik.

■ V blízkosti zařízení nepoužívejte otevřený oheň, nekuřte ani nepoužívejte jiné potenciální zdroje zapálení.

■ Součásti zařízení jsou navrženy pro provoz s propan-butanovým plynem a nepředstavují žádné nebezpečí, pokud nebudou upraveny. Veškeré výměny by měly být prováděny pouze s použitím nových, originálních dílů.

Nedodržení výše uvedených pokynů může vést k výbuchu, úmrtí, ztrátě nebo zničení majetku!

Další doporučení – pro bezpečnost uživatele a majetku:

Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození majetku, vždy dodržujte tato pravidla:

■ Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisním střediskem nebo kvalifikovaným personálem, aby se předešlo nebezpečí.

■ Během údržby musí být zařízení odpojeno od napájení.

■ Vždy používejte zařízení se zdrojem napájení o stejném napětí, frekvenci a parametrech, jaké jsou uvedeny na typovém štítku.

■ Vždy používejte uzemňovou zásuvku.

■ Před čištěním nebo pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte jej od zdroje napájení.

■ Neobsluhujte zařízení mokřma rukama.

■ Zabraňte kontaktu s vodou, abyste zabránili zaplavení zařízení.

■ Neponořujte zařízení do vody ani jej nevystavujte dešti, vlhkosti nebo jiným kapalinám.

■ Nenechávejte zařízení zapnuté bez dozoru. Během používání jej nenakláňte ani neotáčejte.

■ Neodpojujte zařízení od napájení během provozu.

■ Netahejte za napájecí kabel, abyste zařízení odpojili ze zásuvky – vždy používejte zástrčku.

■ Nepoužívejte prodlužovací kabely ani adaptéry.

■ Na zařízení nepokládejte žádné předměty.

■ Nestoupejte si na zařízení ani na něj nesedejte.

■ Nevkládejte prsty ani žádné předměty do výstupu vzduchu.

■ Nedotýkejte se vstupu vzduchu ani hliníkových částí zařízení.

■ Nepoužívejte zařízení, pokud upadlo, je poškozeno nebo vykazuje známky poruchy.

■ Nečistěte zařízení chemikáliemi.

■ Ujistěte se, že je zařízení mimo dosah zdrojů ohně, hořlavých a výbušných materiálů.

■ Spotřebič musí být instalován v souladu s platnými národními předpisy pro elektroinstalaci.

■ Nepoužívejte žádné prostředky k urychlení procesu odmrazování ani nepoužívejte jiné metody čištění, než ty, které doporučuje výrobce.

■ Zařízení by mělo být skladováno způsobem, který jej chrání před mechanickým poškozením.

■ Zařízení nepoškozujte ani nespalujte, a to ani po použití.

■ Nezapomeňte, že chladiva nemusí mít žádný zápach, takže je obtížné odhalit případné úniky.

■ Instalační potrubí musí být chráněno před mechanickým poškozením a nesmí být instalováno v exponovaných místnostech o ploše menší než 4 m².

■ Je nutné dodržovat národní předpisy týkající se plynových instalací.

■ Všechny větrací otvory musí být volné a nesmí být zakryty ani omezovat proudění vzduchu.

Skladovací podmínky a kvalifikace personálu

■ Zařízení by mělo být skladováno v dobře větrané místnosti, jejíž velikost splňuje požadavky pro správný provoz.

■ Každá osoba, která pracuje s chladivem nebo zasahuje do jeho oběhu, musí mít platný certifikát vydaný autorizovaným orgánem, který potvrzuje její kvalifikaci k bezpečnému zacházení s chladivem v souladu s platnými předpisy.

POZOR! Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou. Před použitím odvlhčovače si prosím přečtěte a plně porozumějte tomuto návodu k obsluze.

Servis a bezpečnostní opatření

■ Servis by měl být prováděn pouze v souladu s doporučeními výrobce.

■ Údržba a opravy musí být prováděny pod dohledem kompetentní osoby.

■ Při servisu zařízení používajícího chladivo R-290 dodržujte tato doporučení:

Příprava na servis zařízení používajících chladivo R-290

■ Před prováděním servisu systémů obsahujících hořlavá chladiva je třeba provést

bezpečnostní kontrolu, aby se minimalizovalo riziko vznícení.

■ Veškeré činnosti musí být prováděny v souladu s kontrolovaným postupem, který omezuje emise hořlavých plynů nebo par během práce.

■ Před prováděním servisu dodržujte následující bezpečnostní opatření:

Bezpečnostní opatření během servisu

Kontrola oblasti

Všechny osoby v pracovní oblasti – včetně personálu údržby – by měly být informovány o povaze prováděných činnostech.

Vyhnete se práci v uzavřených prostorech.

Prostor kolem pracoviště by měl být oddělený a zabezpečený a veškeré hořlavé materiály, které se tam nacházejí, by měly být odstraněny nebo řádně zajištěny.

Obecná pracovní oblast

Při plánování prací zahrnujících použití otevřeného ohně (tzv. práce s horkem) na chladicím zařízení nebo jeho součástech zajistěte dostupnost vhodného hasicího zařízení.

V bezprostřední blízkosti pracoviště by měl být k dispozici práškový nebo oxid

uhlíčitý (CO₂) hasicí přístroj.

Přítomnost hasicího přístroje

Žádná osoba provádějící práce na chladicím systému, při kterých je vystaveno potrubí obsahujícímu nebo dříve obsahujícímu hořlavé chladivo, nesmí používat žádný zdroj zapálení, který by mohl představovat nebezpečí požáru nebo výbuchu.

Z prostoru instalace, opravy, demontáže nebo likvidace, během nichž by mohlo dojít k úniku hořlavého chladiva, musí být odstraněny všechny potenciální zdroje zapálení – včetně zapálených cigaret.

Před zahájením práce proveďte důkladnou kontrolu okolního prostoru, abyste se ujistili, že se v blízkosti nenacházejí žádné hořlavé materiály nebo nebezpečí vznícení.

V místě, kde se na zařízení pracuje, musí být umístěna čitelná cedule „Zákaz kouření“.

Žádné zdroje zapálení

Před zahájením jakýchkoli prací zahrnujících otevírání chladicího systému nebo práce s vysokými teplotami se ujistěte, že je pracovní prostor dobře větraný nebo se nachází na otevřeném prostranství.

Během celé práce musí být udržována dostatečná úroveň větrání, aby se účinně rozptýlily případné výpary

chladiwa.

Pokud je to možné, mělo by být chladiwo vypouštěno venku, na otevřeném prostranství – bezpečně a v souladu s předpisy.

Výměna součástí a shoda s předpisy

Při výměně elektrických součástí:

■Komponenty musí být technicky vhodné pro danou aplikaci.

■Veškeré práce musí být provedeny v souladu s aktuálními technickými požadavky.

Vždy dodržujte pokyny výrobce pro údržbu a servis.

V případě jakýchkoli pochybností se prosím obraťte na naše technické oddělení nebo autorizované servisní středisko.

Bezpečnostní pravidla pro instalace s hořlavými materiály

V případě instalací s použitím hořlavých materiálů je nutné přísně dodržovat následující bezpečnostní pravidla týkající se práce s chladiwy.

Kontrola chladicích komponentů

Pracovní prostor musí být před prací i během ní zkontrolován vhodným detektorem chladiwa, aby si technik byl vědom rizika

přítomnosti hořlavé atmosféry.

Ujistěte se, že použité zařízení pro detekci úniků je vhodné pro použití s hořlavými chladiwy, tj.:

■nezpůsobuje jiskry,

■je řádně utěsněno,

■nebo bylo vyrobeno v souladu s platnými bezpečnostními normami.

Kontrola přítomnosti chladiwa

Při kontrole instalace byste měli:

Zkontrolujte všechny chladicí komponenty, zda nedochází k únikům.

Zajistěte, aby byl pracovní prostor dostatečně větrán a bez přebytečného chladiwa.

Používejte detektory s vhodnou citlivostí, kompatibilní s danou třídou chladiwa (např. R-290).

Dodržujte doporučení výrobce zařízení ohledně přípustných koncentrací chladiwa ve vzduchu.

Přehled produktu

Součásti odvlhčovače - obr. 4

1.Ovládací panel

2.LED indikátor úrovně vlhkosti

3.Přední panel

4.Silniční kola

5.Boční panel

6.Rukojeť nádrže

Kontroly instalací chladiwa

U instalací používajících chladiwa – zejména těch, které obsahují hořlavé materiály – by měly být provedeny následující kontroly:

Velikost náplně chladiwa musí být kompatibilní s objemem místnosti, ve které jsou instalovány komponenty obsahující toto chladiwo.

Ventilátory a výstupy vzduchu by měly fungovat správně a neměly by být blokovány.

Pokud se používá nepřímý chladicí okruh, je třeba zkontrolovat sekundární okruh na přítomnost chladiwa.

Označení zařízení (informační nálepky, bezpečnostní piktogramy) by mělo být plně viditelné a čitelné. Pokud se jakékoli označení stane nečitelným, je třeba jej okamžitě opravit nebo vyměnit.

Chladicí potrubí a komponenty by měly být instalovány tak, aby nebyly vystaveny kontaktu s korozivními látkami, pokud nejsou vyrobeny z materiálů:

■odolné proti korozi,

■nebo vhodně chráněny

proti korozi.

Inspekce elektrických zařízení

Při výměně elektrických součástí musí být tyto součásti vhodné pro danou aplikaci a musí splňovat platné technické specifikace.

Vždy dodržujte doporučení výrobce pro údržbu a provoz.

V případě pochybností se obraťte na technické oddělení výrobce.

Inspekce chladicích zařízení

Opravy a údržba elektrických součástek

Veškerý servis elektrických součástí by měl zahrnovat:

■ Počáteční bezpečnostní kontroly,

■ Postupy kontroly součástí,

■ Ověření možných závad.

Pokud je zjištěna závada, která může představovat bezpečnostní riziko, nepřipojujte k obvodu elektrické napájení, dokud nebude problém odstraněn.

Pokud nelze závadu okamžitě odstranit a zařízení musí pokračovat v provozu, musí být přijata vhodná dočasná ochranná opatření a o situaci musí být informován vlastník zařízení.

Tím se zajistí, že každý uživatel si bude vědom existujícího selhání a potenciální hrozby.

Počáteční bezpečnostní kontroly – požadavky

U instalací používajících chladiva je nutné provést následující kroky:

■ Vybíjení kondenzátorů – prováděno bezpečně, aby se zabránilo jiskření.

■ Při plnění, odsávání nebo čištění chladicího systému nesmí být žádné odkryté kabely ani elektrické součásti.

■ Kontrola kontinuity uzemnění – zajištění, že je zařízení řádně uzemněno v souladu s platnými normami.

Přehled produktu

Součásti odvlhčovače - obr. 4

1. Ovládací panel
2. LED indikátor úrovně vlhkost
3. Přední panel
4. Kola pro jízdu
5. Boční panel
6. Rukojeť nádrže

Prezentace produktu (obr. 5)

1. Zadní strana pouzdra
2. Praktická rukojeť
3. Přívod vzduchu
4. Vodní nádrž

5. Neustálý odtok

6. Ukazatel hladiny vody

7. Výstup vzduchu

8. Boční kryt

9. Napájecí kabel
Instalace zařízení

Zařízení by mělo být umístěno na stabilním, rovném povrchu s alespoň 30 cm volného prostoru na všech stranách pro zajištění správné cirkulace vzduchu (obr. 6).

Neinstalujte zařízení:

■ v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, kamna, větrací otvory),

■ na místech vystavených stříkajícímu oleji nebo vodě,

■ na přímém slunci,

■ v podmínkách vibrací nebo silných otřesů,

■ v prашném prostředí,

■ v místech bez větrání,

■ na nerovném povrchu,

■ v místnostech o rozloze menší než 4 m²,

■ v blízkosti zdrojů emisí hořlavých plynů.

Bezpečné používání zařízení

■ Po vybalení zkontrolujte zařízení, zda není mechanicky

poškozené.

Odvlhčovač by se měl používat při teplotách mezi 5 °C a 35 °C.

■ Nepoužívejte zařízení venku – odvlhčovač je určen pouze pro použití v interiéru.

Nepoužívejte odvlhčovač v blízkosti stěn, záclon nebo jiných předmětů, které by mohly blokovat vstup nebo výstup vzduchu.

■ Zajistěte volné proudění vzduchu – jak k vstupu, tak k výstupu.

■ Před spuštěním umístěte deflektor vzduchu nahoru.

■ Pokud je zařízení nakloněno o více než 45°, postavte jej svisle a počkejte alespoň 24 hodin, než jej začnete používat.

■ Zavírejte dveře a okna, abyste zlepšili efektivitu práce a snížili plýtvání energií.

■ Nepoužívejte ani neskladujte odvlhčovač na místech vystavených slunečnímu záření nebo dešti.

■ Během nepřetržitého provozu v horkých dnech může být výstup vzduchu teplý – to je normální.

■ Před přemístěním spotřebiče vyprázdněte nádržku na vodu.

■ Ujistěte se, že je nádržka správně umístěna – jinak

zařízení nebude správně fungovat.

Obsluha zařízení

Odvlhčovač se spustí v režimu nastaveném při posledním použití.

■ Zařízení spustí odvlhčování, pokud vlhkost v místnosti překročí nastavenou úroveň o 3 %.

■ Kompresor má 3minutové ochranné zpoždění – po zapnutí musíte 3 minuty počkat, než se odvlhčování obnoví.

Tlačítko napájení (obr. 8.1)

V pohotovostním režimu se dotkněte tlačítka napájení (obr. 8.1) pro zapnutí zařízení.

■ Rozsvítí se kontrolka provozu.

■ Výchozí rychlost ventilátoru: vysoká.

■ Výchozí vlhkost: 50 %.

V provozním režimu se opětovným stisknutím tlačítka zařízení vypne.

■ Kontrolka provozu zhasne.

■ Kompresor se okamžitě zastaví a ventilátor se vypne po 30 sekundách.

Tlačítko režimu (obr. 8.2)

Stisknutím tlačítka MODE přepínáte mezi režimy:

Automatický režim

■ rozsvítí se kontrolka (obr. 8.4),

■ když je okolní vlhkost $\geq$ nastavená vlhkost + 3 % – ventilátor se okamžitě spustí a kompresor se spustí po 3 sekundách,

■ když je okolní vlhkost $\leq$ nastavená vlhkost – 3 % – kompresor se zastaví a ventilátor se po 30 sekundách vypne.

Regulace vlhkosti (tlačítko SET, obr. 8.3)

V automatickém režimu můžete nastavit úroveň vlhkosti od 30 % do 80 %. Můžete také upravit rychlost ventilátoru.

Režim sušení prádla (obr. 8.5)

■ svítí příslušné kontrolní světlo,

■ kompresor pracuje bez regulace vlhkosti,

■ kompresor pracuje bez regulace vlhkosti,

■ můžete nastavit rychlost ventilátoru, ale ne úroveň vlhkosti.

Režim spánku

Podržte tlačítko MODE po dobu 3 sekund pro vstup do režimu spánku:

■ se rozsvítí kontrolka (obr. 8.6),

■ Výchozí úroveň vlhkosti je 60 %. Pokud po dobu 10 sekund neprovedete žádnou operaci, všechny indikátory ztlumí a rychlost ventilátoru 9 se automaticky přepne na nízkou.

■ stisknutím libovolného tlačítka probudíte indikátory

■ Můžete nastavit rychlost ventilátoru, ale ne úroveň vlhkosti.

V tomto režimu můžete nastavit rychlost ventilátoru a úroveň vlhkosti.

Tlačítko ČASOVAČE (obr. 8.12)

■ Nastavení doby provozu (00–24 hodin) Stisknutím tlačítka ČASOVAČ nastavte dobu provozu od 0 do 24 hodin.

■ Zobrazení „88“ Po stisknutí tlačítka TIMER (ČASOVAČ) bliká „88“ a na displeji se zobrazuje nastavený počet hodin.

■ Nastavení času Pomocí tlačítek ADJ „▲“ nebo „▼“ zvýšte nebo snižte hodnotu v hodinách (v krocích po 1 hodině).

■ Časovač během provozu zařízení Pokud je zařízení zapnuté, funkce ČASOVAČ umožňuje jeho automatické vypnutí po uplynutí nastaveného času.

■ Časovač v pohotovostním režimu Pokud je zařízení vypnuté, funkce ČASOVAČ umožňuje jeho automatické

zapnutí po uplynutí nastavené doby. Zrušení časovače Chcete-li zrušit odpočet, nastavte čas na „00“ nebo znovu stiskněte tlačítko TIMER.

Funkce Wi-Fi - aktivace

■ Zapnutí Wi-Fi Podržte tlačítko TIMER po dobu 3 sekund pro zapnutí funkce Wi-Fi.

■ Podrobnosti konfigurace Podrobné informace o připojení k Wi-Fi naleznete na posledních stránkách uživatelské příručky (kapitola o konfiguraci sítě).

Rychlost ventilátoru (obr. 8.7)

■ Stiskněte tlačítko Rychlost pro přepínání mezi režimy nízké a vysoké rychlosti vzduchu.

■ V závislosti na vašem výběru se rozsvítí příslušné kontrolky.

Během cyklu odmrazování nelze měnit rychlost ventilátoru.

Funkce pouze ventilátoru

V pohotovostním režimu podržte tlačítko rychlosti pro zapnutí nebo vypnutí režimu POUZE VENTILÁTOR:

■ Funguje pouze ventilátor (bez kompresoru),

■ V tomto režimu lze funkci ionizace volně aktivovat nebo deaktivovat.

Speciální funkce – ionizace a rodičovský zámek

Ionizace / Dětská pojistka (obr. 8.8)

■ Dotykem tlačítka (obr. 8.8) zapnete nebo vypnete funkci ionizátoru – funguje v režimech POUZE VENTILÁTOR i odvlhčování.

■ Kontrolka funkce (obr. 8.10) svítí, když je ionizace aktivní.

Podržte stejné tlačítko (obr. 8.8) po dobu 5 sekund pro zapnutí nebo vypnutí dětské pojistky.

■ Po aktivaci funkce se rozsvítí indikátor (obr. 8.9).

3barevný digitální displej

■ Vlhkost okolí <44 % svítí modře. 44 % ≤ Vlhkost okolí ≤ 46 %, kontrolka si zachovává předchozí stav, kontrolka bude svítit zeleně nebo modře.

■ 46 < 64 %, kontrolka svítí zeleně. 64 % ≤ Vlhkost okolí ≤ 66 %, kontrolka si zachovává předchozí stav, kontrolka svítí zeleně nebo červeně.

■ Vlhkost okolí > 66 %, kontrolka svítí červeně.

■ Pokud se na LED displeji zobrazí chybový kód, kontrolka se rozsvítí červeně.

Čištění a údržba vodní nádrže

Čištění nádrže

1. Pokud je nádržka na vodu znečištěná, opláchněte ji čistou vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky ani chemikálie, protože by mohly poškodit materiál nádržky.

2. Vložte prázdnou a čistou nádržku zpět do zařízení. Jinak:

■ indikátor „plné nádrže“ zůstane aktivní (červeně), o zařízení se nerestartuje.

Nepřetržitý provoz - odvod kondenzátu

Pro nepřetržitý provoz nebo bezobslužné sušení se doporučuje připojit dodanou odtokovou hadici. Kondenzát bude automaticky odváděn do externí nádrže nebo samospádem.

Pokyny pro připojení odvodu (obr. 12):

1. Narovnejte odtokové potrubí.

2. Jeden konec hadice zasuněte do odvodu kondenzátu na spotřebiči a druhý konec do:

■ odtok do koupelny,

■ venkovní nádoba (např. kbelík),

■ další bezpečné místo pro odtok vody.

Ruční vyprázdnění nádrže

Když je nádržka na vodu naplněna:

■ Zařízení bude vydávat bzučivý zvuk,

■ Rozsvítí se kontrolka „plná nádrž“ (obr. 8.11).

Kroky vyprázdnění:

1. Vypněte zařízení – stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.

2. Vytáhněte nádržku na vodu z těla zařízení.

3. Vylijte obsah do vhodného odtoku nebo ven.

4. Vyčistěte nádrž zevnitř i zvenku.

5. Vložte prázdnou nádržku zpět do zařízení.

6. Pro obnovení provozu stiskněte znovu tlačítko NAPÁJENÍ.

Pokud kontrolka „plná nádrž“ po provedení výše uvedených kroků nezhasne,;

Zkontrolujte polohu plováku v nádrži – zda je správně umístěn (obr. 7).

Plynulé vyprázdnění nádrže

Neucpávejte odtok ani odtokové potrubí – pokud dojde k ucpání, kondenzovaná voda se začne hromadit v nádrži, místo aby odtékala ven.

Neohýbejte odtokovou trubku – výška trubky by měla být nižší než vývod kondenzátu.

Odtoková trubka musí být bezpečně připojena k vhodnému odpadu. Vyprázdnění nádrže na vodu – další poznámky

Do nádržky na vodu nekládejte magnety, plastové díly ani nýty – mohlo by to zabránit správné detekci plné nádržky přístrojem a jeho automatickému vypnutí. Voda by mohla přetéct a poškodit podlahu.

Před resetováním provozního režimu se ujistěte, že je nádržka vyprázdněna od kondenzované vody.

Čištění vzduchového filtru (každé dva týdny)

Proč je to důležité?

Prach se hromadí na filtru a omezuje proudění vzduchu. Omezené proudění vzduchu:

■ snižuje účinnost odvlhčování,

■ může vést k přehřátí a poškození zařízení.

Zařízení by se nemělo používat bez vzduchového filtru, mohlo by dojít ke kontaminaci výparníku.

Čištění filtru (obr. 9, 10)

1. Vyjměte nádržku na vodu a poté opatrně vysuňte filtr ze spodní části zadního krytu.

2. K odstranění prachu z povrchu filtru použijte vysavač. Pokud je filtr velmi znečištěný:

■ vyperte ve vodě s jemným pracím prostředkem,

■ Před opětovnou instalací důkladně osušte.

3. Po vyčištění a vysušení filtr vraťte zpět do zařízení (obr. 9).

Údržba zařízení

POZNÁMKA! Před zahájením čištění nebo údržby:

■ Vypněte zařízení.

■ Odpojte zástrčku ze zásuvky, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.

Provozní teplota zařízení

Zařízení funguje správně v teplotním rozsahu: 5 °C až 38 °C.

Když okolní teplota klesne pod 5 °C nebo stoupne nad 38 °C, zařízení se automaticky vypne.

V teplotním rozsahu 5 °C–16 °C:

■ Zařízení spustí automatické odmrazování – během této doby kompresor přestane fungovat, ale ventilátor běží dál.

Ovládání přes Wi-Fi – Chytrý život

Zařízení umožňuje dálkové ovládání pomocí aplikace Smart Life dostupné pro Android a iOS.

Kroky konfigurace:

1. Nainstalujte si aplikaci „Smart Life“ z obchodu Google Play nebo App Store. Můžete také naskenovat QR kód (obr. 13) a přejít přímo ke stažení.

2. Vytvořte si v aplikaci uživatelský účet.

3. Aktivujte funkci Wi-Fi v nastavení odvlhčovače.

4. Umístěte zařízení přibližně 5 metrů od Wi-Fi routeru.

5. Po zapnutí napájení bude indikátor Wi-Fi blikat, zatímco zařízení čeká na konfiguraci. Pokud se do 3 minut nenaváže žádné připojení, indikátor zhasne.

Chcete-li restartovat nastavení sítě, stiskněte a podržte tlačítko „Časovač“ po dobu 5 sekund a indikátor Wi-Fi začne znovu blikat.

Připojení Bluetooth (první metoda)

1. Zapněte Bluetooth na svém smartphonu.

2. Ujistěte se, že indikátor Wi-Fi bliká.

3. Otevřete aplikaci Smart Life – zařízení se automaticky připojí přes Bluetooth.

Po úspěšném připojení se rozsvítí kontrolka Wi-Fi.

Pro odpojení podržte tlačítko „Časovač“ po dobu 5 sekund – indikátor Wi-Fi zhasne.

Připojení přes Wi-Fi (druhá

metoda)

1. Když bliká indikátor Wi-Fi, vyberte v aplikaci „Přidat zařízení“ → „Malé domácí spotřebiče“ → „Odvlhčovač“.

2. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

3. Zkontrolujte stav indikátoru Wi-Fi: 13

■ Pokud bliká rychle – připojte se přímo.

■ Pokud bliká pomalu – vyberte „Přejít k připojení“ a připojte se k síti s názvem „SmartLife-XXXX“.

Dlouhodobé skladování

Pokud zařízení nebudete delší dobu (déle než několik týdnů) používat, je nejlepší jej vyčistit a zcela vysušit. Zařízení prosím skladujte podle následujících kroků:

1. Stisknutím tlačítka napájení vypněte a odpojte zařízení.

2. Vypustte veškerou zbývající vodu ze spotřebiče.

3. Vyčistěte filtr a nechte jej zcela uschnout na stinném místě.

4. Odpojte napájecí kabel od nádržky na vodu.

5. Vraťte filtr na místo.

Při skladování by měl být přístroj uchováván ve svislé poloze.

Stroj skladujte na větraném, suchém, nekorozivním a bezpečném místě uvnitř.

POZOR!Před zabalením zařízení je nutné vysušit výparník uvnitř zařízení, aby se zabránilo poškození součástí a vzniku plísní. Odpojte zařízení ze zásuvky a nechte jej několik dní uschnout na suchém a otevřeném místě.



Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že tento výrobek by neměl být v Evropské unii likvidován s ostatním domovním odpadem.

Abyste předešli škodlivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nesprávné likvidace, recyklujte toto zařízení vhodným způsobem a podpořte udržitelné využívání zdrojů.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Než se obrátíte na profesionální servisní středisko, prostudujte si seznam běžných problémů, které nejsou důsledkem výrobní vady nebo vady materiálu.

Zařízení nefunguje:

Možná příčina: Žádné napájení

Řešení: Zapojte zařízení do funkční zásuvky a zapněte ho.

Možná příčina: Bliká indikátor hladiny vody

Řešení: Vyprázdněte nádržku na vodu a vraťte ji na správné místo.

Možná příčina: Teplota v místnosti pod 5 °C nebo nad 35 °C

Řešení: Zařízení má funkci vlastní ochrany – nepoužívejte ho v takových podmínkách.

Porucha:

Možná příčina: Ucpaný vzduchový filtr

Řešení: Vyčistěte vzduchový filtr podle pokynů.

Možná příčina: Ucpaný vstupní nebo výstupní kanál

Řešení: Odstraňte překážky z kanálů proudění vzduchu.

Žádné proudění vzduchu:

Možná příčina: Ucpaný filtr

Řešení: Umyjte filtr.

Hlasitý provoz zařízení:

Možná příčina: Zařízení umístěné na nerovném

povrchu.

Řešení: Umístěte zařízení na stabilní a rovný povrch.

Možná příčina: Ucpaný filtr.

Řešení: Umyjte filtr.

Kód „FL“:

Možná příčina: Nádrž na vodu je plná.

Řešení: Vyprázdněte nádrž.

Kód „E1/E“2:

Možná příčina: Problém se senzorem.

Řešení: Vyměňte senzor.

SVK

POKYNY SLUŽBY

Úvod

Bezpečnostné pravidlá

Inštalácia a prevádzka zariadenia

Údržba a čistenie

Ovládanie Wi-Fi

Riešenie problémov

Ďakujeme za zakúpenie nášho produktu!

Pred použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a riadte sa ich odporúčaniami.

POZOR! Uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie – môže byť užitočný v prípade potreby alebo na odovzdanie ďalšiemu používateľovi. Odporúčame vám tiež, aby ste si ho pred použitím zariadenia pozorne prečítali.

Úvod

Sušič vzduchu odstraňuje prebytočnú vlhkosť zo vzduchu. Zníženie vlhkosti chráni budovy a ich obsah pred škodlivými účinkami nadmernej vlhkosti. Použitie chladivo R290 je šetrné k životnému prostrediu – nemá negatívny vplyv na ozónovú vrstvu a má nízky potenciál globálneho otepľovania. Je široko dostupné na celom svete. Vďaka svojim vysokým energetickým vlastnostiam je R290 vynikajúcim chladivom

pre tento typ aplikácie. Je však potrebné postupovať s mimoriadnou opatrnosťou, pretože R290 je vysoko horľavé.

Dôležité informácie týkajúce sa používania zariadenia:

■ Zariadenie je určené na použitie odborníkmi alebo vyškolenými osobami – napr. v obchodoch, ľahkom priemysle, na farmách alebo v komerčných aplikáciách neodborníkmi.

■ Spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi obmedzeniami, ako aj osoby bez skúseností a vedomostí, za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli riadne poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám.

■ Deti by sa nemali hrať so spotrebičom. Čistenie a údržba by deti nemali vykonávať bez dozoru dospelých osoby.

■ Zariadenie je navrhnuté na prevádzku výlučne s plynom R-290 (propán), ktorý je určeným chladivom.

■ Chladiaci okruh je utesnený – akékoľvek opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný technik.

■ Chladivo by sa nemalo uvoľňovať do atmosféry.

■ R-290 (propán) je horľavý plyn, ktorý je ťažší ako

vzduch. Môže sa hromadiť v nízko položených oblastiach a šíriť sa, čím predstavuje nebezpečenstvo.

■ Plyn sa najprv zhromažďuje v nízkych oblastiach, ale môže sa šíriť ventilátormi.

Bezpečnostné opatrenia počas

vykorisťovanie

Výstražné symboly:

Obr. 1 – Tento spotrebič používa horľavé chladivo. Ak chladivo unikne a príde do kontaktu s plameňmi alebo vykurovacími telesami, môžu sa uvoľňovať škodlivé plyny a môže vzniknúť nebezpečenstvo požiaru.

Obr. 2 – Pred použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

Obr. 3 – Servisný personál je povinný si pred začatím práce so zariadením pozorne prečítať návod na obsluhu.

Bezpečnostné pravidlá

■ Ak existuje podozrenie na únik propánu alebo sa zistí jeho únik, nekvalifikovaný personál by sa nemal pokúšať o jeho lokalizáciu.

■ Propánový plyn použitý v zariadení je bez zápachu.

■ Žiadny zápach neznamená žiadny únik!

■ Ak zistíte únik, okamžite evakuujte všetky

obyvateľov z priestoru, dôkladne vyvetrajte priestor a kontaktujte miestny hasičský zbor, aby ste nahlásili únik propánu.

■ Nikomu by nemal byť povolený vstup do miestnosti, kým nepríde kvalifikovaný technik.

■ V blízkosti zariadenia nepoužívajte otvorený oheň, nefajčite ani nepoužívajte iné potenciálne zdroje zapálenia.

■ Komponenty zariadenia sú navrhnuté na prevádzku s propánom a nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo, pokiaľ nie sú upravené. Akékoľvek výmeny by sa mali vykonávať iba s použitím nových, originálnych dielov.

Nedodržanie vyššie uvedených pokynov môže mať za následok výbuch, smrť, stratu alebo zničenie majetku!

Ďalšie odporúčania - pre bezpečnosť používateľa a majetku:

Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom, zranenia alebo poškodenia majetku, vždy dodržiavajte tieto pravidlá:

■ Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, autorizované servisné stredisko alebo kvalifikovaný personál, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

■ Počas údržby musí byť zariadenie odpojené od zdroja napájania.

■ Zariadenie vždy používajte so zdrojom napájania s rovnakým napätím, frekvenciou a parametrami, aké sú uvedené na typovom štítku.

■ Vždy používajte uzemnenú zásuvku.

■ Pred čistením alebo ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte ho od zdroja napájania.

■ Neobsluhujte zariadenie mokrymi rukami.

■ Zabráňte kontaktu s vodou, aby ste predišli zaplaveniu zariadenia.

■ Zariadenie neponárajte ani nevystavujte dažďu, vlhkosti alebo iným tekutinám.

■ Nenechávajte zariadenie zapnuté bez dozoru. Počas používania ho nenakláňajte ani neotáčajte.

■ Počas prevádzky neodpájajte zariadenie od zdroja napájania.

■ Netáčajte za napájací kábel, aby ste zariadenie odpojili - vždy používajte zástrčku.

■ Nepoužívajte predlžovacie káble ani adaptéry.

■ Na zariadenie nekladte žiadne predmety.

■ Nestúpajte ani nesadajte na zariadenie.

■ Nevkladajte prsty ani

žiadne predmety do výstupu vzduchu.

■ Nedotýkajte sa prívodu vzduchu ani hliníkových častí zariadenia.

■ Nepoužívajte zariadenie, ak spadlo, je poškodené alebo vykazuje známky poruchy.

■ Nečistite zariadenie chemikáliami.

■ Uistite sa, že zariadenie je mimo dosahu zdrojov ohňa, horľavých a výbušných materiálov.

■ Spotrebič musí byť nainštalovaný v súlade s platnými národnými predpismi o elektrických inštaláciách.

■ Nepoužívajte žiadne prostriedky na urýchlenie procesu rozmrazovania ani iné metódy čistenia, než tie, ktoré odporúča výrobca.

■ Zariadenie by malo byť skladované spôsobom, ktorý ho chráni pred mechanickým poškodením.

■ Zariadenie nepoškodzuje ani nespálujte, a to ani po použití.

■ Pamätajte, že chladiace médiá nemusia mať zápach, čo sťažuje odhalenie akýchkoľvek únikov.

■ Inštalčné potrubia musia byť chránené pred mechanickým poškodením a nesmú byť inštalované v exponovaných miestnostiach

s plochou menšou ako 4 m².

■ Je potrebné dodržiavať národné predpisy týkajúce sa plynových inštalácií.

■ Všetky vetracie otvory musia byť voľné a nesmú byť zakryté ani obmedzovať prúdenie vzduchu.

Skladovacie podmienky a kvalifikácia personálu

■ Zariadenie by malo byť skladované v dobre vetranej miestnosti, ktorej veľkosť spĺňa požiadavky na správnu prevádzku.

■ Každá osoba, ktorá pracuje s chladivom alebo zasahuje do jeho cirkulácie, musí mať platný certifikát vydaný autorizovaným orgánom, ktorý potvrdzuje jej kvalifikáciu na bezpečnú manipuláciu s chladivom v súlade s platnými predpismi.

POZOR! Vaša bezpečnosť je našou najvyššou prioritou. Pred použitím odvlhčovača si, prosím, prečítajte a dôkladne pochopte tento návod.

Servis a bezpečnostné opatrenia

■ Servis by sa mal vykonávať iba v súlade s odporúčaniami výrobcu.

■ Údržba a opravy sa musia vykonávať pod dohľadom kompetentnej osoby.

■ Pri servise zariadení používajúcich chladivo R-290 dodržiavajte tieto odporúčania:

Príprava na servis zariadení používajúcich chladivo R-290

■ Pred servisom systémov obsahujúcich horľavé chladivá je potrebné vykonať bezpečnostnú kontrolu, aby sa minimalizovalo riziko vznietenia.

■ Všetky činnosti sa musia vykonávať v súlade s kontrolovaným postupom, ktorý obmedzuje emisie horľavých plynov alebo pár počas práce.

■ Pred vykonaním servisu dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

Bezpečnostné opatrenia počas servisu

Kontrola oblasti

Všetky osoby v pracovnom priestore – vrátane personálu údržby – by mali byť informované o povahe vykonávaných činností.

Vyhýbajte sa práci v stiesnených priestoroch.

Priestor okolo pracoviska by mal byť oddelený a zabezpečený a všetky horľavé materiály, ktoré sa tam nachádzajú, by mali byť odstránené alebo riadne zabezpečené.

Všeobecná pracovná oblasť

Pri plánovaní prác zahrňajúcich použitie otvoreného plameňa (tzv. práce s teplom) na chladiacom zariadení alebo jeho komponentoch

zabezpečte dostupnosť vhodného hasiaceho zariadenia.

V bezprostrednej blízkosti pracoviska by mal byť práškový alebo oxid uhličitý (CO₂) hasiaci prístroj.

Prítomnosť hasiaceho prístroja

Žiadna osoba vykonávajúca prácu na chladiacom systéme, pri ktorej dochádza k odkrytiu potrubia obsahujúceho alebo predtým obsahujúceho horľavé chladivo, nesmie používať žiadny zdroj zapálenia, ktorý by mohol predstavovať nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.

Z priestoru inštalácie, opravy, demontáže alebo likvidácie, počas ktorých môže dôjsť k úniku horľavého chladiva, musia byť odstránené všetky potenciálne zdroje zapálenia – vrátane zapálených cigariet.

Pred začatím prác dôkladne skontrolujte okolie, aby ste sa uistili, že v blízkosti sa nenachádzajú žiadne horľavé materiály alebo zdroje nebezpečenstva vznietenia.

Na mieste, kde sa na zariadení pracuje, musí byť umiestnená čitateľná značka „Zákaz fajčenia“.

Žiadne zdroje zapálenia

Pred začatím akejkoľvek práce, ktorá zahŕňa otváranie chladiaceho systému alebo prácu s vysokými teplotami, sa uistite, že pracovný

priestor je dobre vetraný alebo sa nachádza na otvorenom priestranstve.

Počas celej práce je potrebné udržiavať dostatočnú úroveň vetrania, aby sa účinne rozptýlili všetky možné výpary chladiva.

Vždy, keď je to možné, by sa chladivo malo vypúšťať vonku, na otvorenom priestranstve – bezpečne a v súlade s predpismi.

Výmena komponentov a súlad s predpismi

Pri výmene elektrických komponentov:

■ Komponenty musia byť technicky vhodné pre danú aplikáciu.

■ Všetky práce musia byť vykonané v súlade s aktuálnymi technickými požiadavkami.

Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu pre údržbu a servis.

V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte na naše technické oddelenie alebo autorizované servisné stredisko.

Bezpečnostné pravidlá pre inštalácie s horľavými materiálmi

V prípade inštalácií s použitím horľavých materiálov je potrebné prísne dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pravidlá týkajúce sa práce s

chladivami.

Kontrola chladiacich komponentov

Pracovný priestor musí byť pred prácou aj počas nej skontrolovaný vhodným detektorom chladiva, aby si technik bol vedomý rizika prítomnosti horľavej atmosféry.

Uistite sa, že použité zariadenie na detekciu únikov je vhodné na použitie s horľavými chladivami, t. j.:

■ nespôsobuje iskrenie,

■ je riadne zabezpečený,

■ alebo bolo vyrobené v súlade s platnými bezpečnostnými normami.

Kontrola prítomnosti chladiva

Pri kontrole inštalácie by ste mali:

Skontrolujte tesnosť všetkých komponentov chladiaceho systému.

Zabezpečte, aby bol pracovný priestor dostatočne vetraný a aby v ňom nebolo prebytočné chladivo.

Používajte detektory s vhodnou citlivosťou a kompatibilné s triedou chladiva (napr. R-290).

Dodržiavajte odporúčania výrobcu zariadenia týkajúce sa povolených koncentrácií chladiva vo vzduchu.

Prehľad produktu

Komponenty odvlhčovača - obr. 4

- 1.Ovládací panel
- 2.LED indikátor úrovne vlhkosti
- 3.Predný panel
- 4.Cestné kolesá
- 5.Bočný panel
- 6.Rukoväť nádrže

Kontroly inštalácií chladiva

Pri inštaláciách používajúcich chladivá – najmä tie, ktoré obsahujú horľavé materiály – by sa mali vykonať nasledujúce kontroly:

Veľkosť náplne chladiva musí byť kompatibilná s objemom miestnosti, v ktorej sú nainštalované komponenty obsahujúce toto chladivo.

Ventilátory a vetracie otvory by mali správne fungovať a nemali by byť blokované.

Ak sa používa nepriamy chladiaci okruh, je potrebné skontrolovať prítomnosť chladiva v sekundárnom okruhu.

Označenie zariadenia (informačné nálepky, bezpečnostné piktogramy) by malo byť plne viditeľné a čitateľné. Ak sa niektoré označenie stane nečitateľným, malo by sa okamžite opraviť alebo

vymeniť.

Chladiace potrubia a komponenty by mali byť inštalované tak, aby neboli vystavené kontaktu s korozióznymi látkami, pokiaľ nie sú vyrobené z materiálov:

■ odolné voči korózii,

■ alebo vhodne chránené pred koróziou.

Kontrola elektrických zariadení

Pri výmene elektrických komponentov musia byť komponenty vhodné pre danú aplikáciu a musia spĺňať príslušné technické špecifikácie.

Vždy dodržiavajte odporúčania výrobcu týkajúce sa údržby a prevádzky.

V prípade pochybností sa obráťte na technické oddelenie výrobcu.

Kontroly chladiacich zariadení

Opravy a údržba elektrických komponentov

Všetok servis elektrických komponentov by mal zahŕňať:

■ Počiatočné bezpečnostné kontroly,

■ Postupy kontroly komponentov,

■ Overenie možných porúch.

Ak sa zistí porucha, ktorá môže predstavovať bezpečnostné riziko, nepripájajte elektrický prúd k obvodu, kým sa problém neodstráni.

Ak poruchu nemožno okamžite odstrániť a zariadenie musí pokračovať v prevádzke, musia sa prijať vhodné dočasné ochranné opatrenia a vlastník zariadenia musí byť o situácii informovaný.

Tým sa zabezpečí, že každý používateľ si bude vedomý existujúcej poruchy a potenciálnej hrozby.

Počiatočné bezpečnostné kontroly – požiadavky

Pri inštaláciách používajúcich chladiace médiá je potrebné vykonať nasledujúce kroky:

■ Vybíjanie kondenzátorov – vykonané bezpečne, aby sa predišlo iskreniu.

■ Pri plnení, odsávaní alebo čistení chladiaceho systému nesmú byť žiadne odkryté káble ani elektrické komponenty.

■ Kontrola kontinuity uzemnenia – zabezpečenie správneho uzemnenia zariadenia v súlade s platnými normami.

Prehľad produktu

Komponenty odvlhčovača - obr. 4

1. Ovládací panel

2. LED indikátor úrovne

vlhkosť

3. Predný panel

4. Cestné kolesá

5. Bočný panel

6. Rukoväť nádrže

Prezentácia produktu (obr. 5)

1. Zadná strana puzdra

2. Praktická rukoväť

3. Prívod vzduchu

4. Nádrž na vodu

5. Neustály odtok

6. Ukazovateľ hladiny vody

7. Výstup vzduchu

8. Bočný kryt

9. Napájací kábel

Inštalácia zariadenia

Zariadenie by malo byť umiestnené na stabilnom, rovnom povrchu s aspoň 30 cm voľného priestoru na všetkých stranách, aby sa umožnila správna cirkulácia vzduchu (obr. 6).

Neinštalujte zariadenie:

■ v blízkosti zdrojov tepla (radiátory, sporáky, vetracie otvory),

■ na miestach vystavených postriekaniu olejom alebo

vodou,

■ na priamom slnečnom svetle,

■ v podmienkach vibrácií alebo silných otrasov,

■ v prašnom prostredí,

■ na miestach bez vetrania,

■ na nerovnom povrchu,

■ v miestnostiach s rozlohou menšou ako 4 m²,

■ v blízkosti zdrojov emisií horľavých plynov.

Bezpečné použitie zariadenia

■ Po vybalení skontrolujte zariadenie, či nie je mechanicky poškodené.

Odvlhčovač by sa mal používať pri teplotách medzi 5 °C a 35 °C.

■ Nepoužívajte zariadenie vonku – odvlhčovač je určený len na použitie v interiéri.

Nepoužívajte odvlhčovač v blízkosti stien, záclon alebo iných predmetov, ktoré by mohli blokovat' vstup alebo výstup vzduchu.

■ Zabezpečte voľné prúdenie vzduchu – k vstupu aj výstupu.

■ Pred spustením umiestnite deflektor vzduchu smerom nahor.

■ Ak je zariadenie

naklonené o viac ako 45°, postavte ho do zvislej polohy a pred použitím počkajte aspoň 24 hodín.

■ Zatvorte dvere a okná, aby ste zvýšili efektivitu práce a znížili plytvanie energiou.

■ Nepoužívajte ani neskladujte odvlhčovač na miestach vystavených slnečnému žiareniu alebo dažďu.

■ Počas nepretržitej prevádzky v horúcich dňoch môže byť výstup vzduchu teplý – to je normálne.

■ Pred premiestnením spotrebiča vyprázdnite nádržku na vodu.

■ Uistite sa, že je nádrž správne umiestnená – inak zariadenie nebude správne fungovať.

Obsluha zariadenia

■ Odvlhčovač sa spustí v režime nastavenom pri poslednom použití.

■ Zariadenie spustí odvlhčovanie, ak vlhkosť v miestnosti prekročí nastavenú úroveň o 3 %.

■ Kompresor má 3-minútové ochranné oneskorenie – po zapnutí musíte počkat' 3 minúty, kým sa odvlhčovanie obnoví.

Tlačidlo napájania (obr. 8.1)

V pohotovostnom režime sa

dotknete tlačidla napájania (obr. 8.1) pre zapnutie zariadenia.

■ Rozsvieti sa indikátor prevádzky.

■ Predvolená rýchlosť ventilátora: vysoká.

■ Predvolená vlhkosť: 50 %.

V prevádzkovom režime sa opätovným stlačením tlačidla zariadenie vypne.

■ Indikátor prevádzky zhasne.

■ Kompresor sa okamžite zastaví a ventilátor sa vypne po 30 sekundách.

Tlačidlo režimu (obr. 8.2)

Stlačením tlačidla MODE prepínate medzi režimami:

Automatický režim

■ sa rozsvieti indikátor (obr. 8.4),

■ keď je okolitá vlhkosť $\geq$ nastavená vlhkosť + 3 % – ventilátor sa spustí okamžite a kompresor sa spustí po 3 sekundách,

■ keď je okolitá vlhkosť $\leq$ nastavená vlhkosť – 3 % – kompresor sa zastaví a ventilátor sa vypne po 30 sekundách.

Ovládanie vlhkosti (tlačidlo SET, obr. 8.3)

V automatickom režime môžete nastaviť úroveň vlhkosti od 30 % do 80 %. Môžete tiež upraviť rýchlosť ventilátora.

Režim sušenia bielizne (obr. 8.5)

■ **svieti príslušná kontrolka,**

■ kompresor pracuje bez regulácie vlhkosti,

■ kompresor pracuje bez regulácie vlhkosti,

■ môžete nastaviť rýchlosť ventilátora, ale nie úroveň vlhkosti.

Režim spánku

Podržte tlačidlo MODE 3 sekundy, aby ste prešli do režimu spánku:

■ sa rozsvieti indikátor (obr. 8.6),

■ Predvolená úroveň vlhkosti je 60 %. Ak sa počas 10 sekúnd nevykoná žiadna operácia, všetky indikátory zhasnú a rýchlosť ventilátora 9 sa automaticky prepne na nízku.

■ stlačte ľubovoľné tlačidlo pre aktiváciu indikátorov

■ Môžete nastaviť rýchlosť ventilátora, ale nie úroveň vlhkosti.

V tomto režime môžete nastaviť rýchlosť ventilátora a

úroveň vlhkosti.

Tlačidlo ČASOVAČA (obr. 8.12)

■ Nastavenie prevádzkového času (00 – 24 hodín) Dotykom tlačidla ČASOVAČ nastavte prevádzkový čas od 0 do 24 hodín.

■ Zobrazenie „88“ Po stlačení tlačidla TIMER blíkajú „88“ a na obrazovke sa zobrazuje nastavený počet hodín.

■ Nastavenie času Pomocou tlačidiel ADJ „▲“ alebo „▼“ zvýšte alebo znížte hodnotu v hodinách (v intervaloch po 1 hodine).

■ Časovač počas prevádzky zariadenia Ak je zariadenie zapnuté, funkcia ČASOVAČ umožňuje jeho automatické vypnutie po uplynutí nastaveného času.

■ Časovač v pohotovostnom režime Ak je zariadenie vypnuté, funkcia ČASOVAČ umožňuje jeho automatické zapnutie po uplynutí nastaveného času. Zrušenie časovača Ak chcete zrušiť odpočítavanie, nastavte čas na „00“ alebo znova stlačte tlačidlo TIMER.

Funkcia Wi-Fi – aktivácia

■ Zapnutie Wi-Fi Podržte stlačené tlačidlo TIMER na 3 sekundy, aby ste zapli funkciu Wi-Fi.

■ Podrobnosti konfigurácie Podrobné informácie o

pripojení k sieti Wi-Fi nájdete na posledných stranách používateľskej príručky (časť o konfigurácii siete).

Rýchlosť ventilátora (obr. 8.7)

■ Stlačením tlačidla Rýchlosť prepínate medzi režimami nízkej a vysokej rýchlosti vzduchu.

■ V závislosti od vášho výberu sa rozsvietia príslušné indikátory.

Počas cyklu odmravovania nie je možné meniť rýchlosť ventilátora.

Funkcia iba ventilátora

V pohotovostnom režime podržte tlačidlo rýchlosti, aby ste zapli alebo vypli režim IBA VENTILÁTOR:

■ Funguje iba ventilátor (bez kompresora),

■ Funkciu ionizácie je možné v tomto režime ľubovoľne aktivovať alebo deaktivovať.

Špeciálne funkcie – ionizácia a rodičovský zámok

Ionizácia / Detská poistka (obr. 8.8)

■ Dotknite sa tlačidla (obr. 8.8) pre zapnutie alebo vypnutie funkcie ionizátora – funguje v režime IBA VENTILÁTOR aj odvlhčovanie.

■ Kontrolka funkcie (obr. 8.10) svieti, keď je ionizácia

aktívna.

Podržte to isté tlačidlo (obr. 8.8) po dobu 5 sekúnd, aby ste zapli alebo vypli detskú poistku.

■ Keď je funkcia aktivovaná, rozsvieti sa indikátor (obr. 8.9).

3-farebný digitálny displej

■ Vlhkosť okolia <44 % svieti modro. 44 % ≤ Vlhkosť okolia ≤ 46 %, svetlo si zachová predchádzajúci stav, svieti zeleno alebo modro.

■ 46 ≤ Vlhkosť okolia ≤ 64 %, kontrolka svieti zeleno. 64 % ≤ Vlhkosť okolia ≤ 66 %, kontrolka si zachová predchádzajúci stav, kontrolka bude svietiť zeleno alebo červeno.

■ Vlhkosť okolia > 66 %, kontrolka svieti na červeno.

■ Ak sa na LED displeji zobrazí chybový kód, kontrolka sa rozsvieti na červeno.

Čistenie a údržba vodnej nádrže

Čistenie nádrže

1. Ak je nádržka na vodu znečistená, opláchnite ju čistou vodou. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani chemikálie, pretože by mohli poškodiť materiál nádržky.

2. Vráťte prázdnu a čistú nádrž späť do zariadenia. V opačnom prípade:

■ indikátor „plná nádrž“

zostane aktívny (červený), o zariadenie sa nerešartuje.

Nepretržitá prevádzka - odvod kondenzátu

Pre nepretržitú prevádzku alebo sušenie bez dozoru sa odporúča pripojiť priloženú odtokovú hadicu. Kondenzát sa automaticky odvedie do externej nádrže alebo samospádom.

Pokyny na pripojenie odtoku (obr. 12):

1. Narovnajzte odtokové potrubie.

2. Jeden koniec hadice zasuňte do odtoku kondenzátu na spotrebiči a druhý koniec do:

■ odtok do kúpeľne,

■ vonkajšia nádoba (napr. vedro),

■ ďalšie bezpečné miesto na odtok vody.

Ručné vyprázdnenie nádrže

Keď je nádrž na vodu naplnená:

■ Zariadenie bude vydávať bzučivý zvuk,

■ Rozsvieti sa kontrolka „plná nádrž“ (obr. 8.11).

Kroky vyprázdňovania:

1. Vypnite zariadenie – stlačte tlačidlo POWER.

2. Vytiahnite nádržku na vodu

z tela zariadenia.

3. Vylejte obsah do vhodného odtoku alebo von.

4. Vyčistite nádrž zvnútra aj zvonka.

5. Vložte prázdnu nádržku späť do zariadenia.

6. Pre obnovenie prevádzky stlačte tlačidlo POWER znova.

Ak kontrolka „plná nádrž“ po vykonaní vyššie uvedených krokov nezhasne,;

Skontrolujte polohu plaváka v nádrži – či je správne umiestnený (obr. 7).

Nepretržité vyprázdňovanie nádrže

Neupchávajte odtok ani odtokové potrubie – ak dôjde k upchatiu, skondenovaná voda sa začne hromadiť v nádrži namiesto toho, aby vytekala von.

Neohýbajte odtokové potrubie – výška potrubia by mala byť nižšia ako vývod kondenzátu.

Odtoková rúra musí byť bezpečne pripojená k vhodnému odtoku. Vyprázdnenie nádrže na vodu – ďalšie poznámky

Do nádržky na vodu nevkladajte magnety, plastové časti ani nity – mohlo by to zabrániť správnej detekcii plnej nádržky zariadením a automatickému vypnutiu. Voda by mohla pretiecť a

poškodiť podlahu.

Pred resetovaním prevádzkového režimu sa uistite, že nádrž bola vyprázdnená od skondenovanej vody.

Čistenie vzduchového filtra (každé dva týždne)

Prečo je to dôležité?

Prach sa hromadí na filtri a obmedzuje prúdenie vzduchu. Obmedzené prúdenie vzduchu:

■ znižuje účinnosť odvlhčovania,

■ môže viesť k prehriatiu a poškodeniu zariadenia.

Zariadenie by sa nemalo používať bez vzduchového filtra, pretože by to mohlo viesť ku kontaminácii výparníka.

Čistenie filtra (obr. 9, 10)

1. Vyberte nádržku na vodu a potom opatrne vysuňte filter zo spodnej časti zadného krytu.

2. Na odstránenie prachu z povrchu filtra použite vysávač. Ak je filter veľmi znečistený:

■ umyte ho vo vode s jemným čistiacim prostriedkom,

■ Pred opätovnou inštaláciou dôkladne osušte.

3. Po dôkladnom vyčistení a

vysušení filter vráťte späť do zariadenia (obr. 9).

Údržba zariadenia

POZNÁMKA! Pred začatím čistenia alebo údržby:

■ Vypnite zariadenie.

■ Odpojte zástrčku zo zásuvky, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

Prevádzková teplota zariadenia

Zariadenie funguje správne v teplotnom rozsahu: 5 °C až 38 °C.

Keď teplota okolia klesne pod 5 °C alebo stúpne nad 38 °C, zariadenie automaticky prestane fungovať.

V teplotnom rozsahu 5 °C – 16 °C:

■ Zariadenie spustí automatické odmrazovanie – počas tejto doby kompresor prestane pracovať, ale ventilátor pokračuje v prevádzke.

Ovládanie cez Wi-Fi – Inteligentný život

Zariadenie umožňuje diaľkové ovládanie pomocou aplikácie Smart Life dostupnej pre Android a iOS.

Kroky konfigurácie:

1. Nainštalujte si aplikáciu „Smart Life“ z obchodu Google Play alebo App Store. Môžete tiež naskenovať QR

kód (obr. 13) a prejsť priamo na stiahnutie.

2. Vytvorte si v aplikácii používateľský účet.

3. Aktivujte funkciu Wi-Fi v nastaveniach odvlhčovača.

4. Umiestnite zariadenie približne 5 metrov od Wi-Fi routera.

5. Keď je zariadenie zapnuté, indikátor Wi-Fi bude blikať, kým zariadenie čaká na konfiguráciu. Ak sa do 3 minút nenadvihaže žiadne pripojenie, indikátor zhasne.

Ak chcete reštartovať nastavenie siete, stlačte a podržte tlačidlo „Časovač“ 5 sekúnd a indikátor Wi-Fi začne znova blikať.

Pripojenie Bluetooth (prvá metóda)

1. Zapnite Bluetooth na svojom smartfóne.

2. Uistite sa, že indikátor Wi-Fi bliká.

3. Otvorte aplikáciu Smart Life – zariadenie sa automaticky pripojí cez Bluetooth.

Po úspešnom pripojení sa rozsvieti kontrolka Wi-Fi.

Pre odpojenie podržte tlačidlo „Časovač“ 5 sekúnd – indikátor Wi-Fi zhasne.

Pripojenie cez Wi-Fi (druhá metóda)

1. Keď bliká indikátor Wi-Fi, v aplikácii vyberte „Pridať zariadenie“ → „Malé domáce spotrebiče“ → „Odvlhčovač“.

2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

3. Skontrolujte stav indikátora Wi-Fi: 13

■ Ak bliká rýchlo – pripojte sa priamo.

■ Ak bliká pomaly – vyberte možnosť „Prejsť na pripojenie“ a pripojte sa k sieti s názvom „SmartLife-XXXX“.

Dlhodobé skladovanie

Ak zariadenie nebudete používať dlhší čas (viac ako niekoľko týždňov), najlepšie je ho vyčistiť a úplne vysušiť. Zariadenie skladujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Stlačením tlačidla napájania vypnite a odpojte zariadenie.

2. Vypustite všetku zvyšnú vodu zo spotrebiča.

3. Vyčistite filter a nechajte ho úplne vyschnúť na tienistom mieste.

4. Odpojte napájací kábel z nádrže na vodu.

5. Vráťte filter na miesto.

Pri skladovaní by malo byť zariadenie vo zvislej polohe.

Stroj skladujte na vetranom, suchom, nekorozívnom a

bezpečnom mieste v interiéri.

POZOR! Pred balením zariadenia je potrebné vysušiť výparník vo vnútri zariadenia, aby sa predišlo poškodeniu komponentov a plesní. Zariadenie odpojte zo siete a nechajte ho niekoľko dní vyschnúť na suchom a otvorenom mieste.



Symbol prečiarknutého kolieskového kontajnera označuje, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným domovým odpadom v rámci Európskej únie.

Aby ste predišli škodlivým účinkom na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku nevhodnej likvidácie, recyklujte toto zariadenie vhodným spôsobom a podporte udržateľné využívanie zdrojov.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Pred kontaktovaním profesionálneho servisného strediska si prečítajte zoznam riešení problémov, kde nájdete bežné problémy, ktoré nie sú dôsledkom výrobnnej alebo materiálovej chyby.

Zariadenie nefunguje:

Možná príčina: Žiadne napájanie

Riešenie: Zapojte zariadenie do funkčnej zásuvky a zapnite ho.

Možná príčina: Bliká indikátor hladiny vody

Riešenie: Vyprázdnite nádržku na vodu a vráťte ju na správne miesto.

Možná príčina: Teplota v miestnosti pod 5 °C alebo nad 35 °C

Riešenie: Zariadenie má funkciu vlastnej ochrany – nepoužívajte ho v takýchto podmienkach.

Porucha:

Možná príčina: Zanesený vzduchový filter

Riešenie: Vyčistite vzduchový filter podľa pokynov.

Možná príčina: Zablokovaný vstupný alebo výstupný kanál

Riešenie: Odstráňte prekážky z kanálov prúdenia vzduchu.

Žiadny prúd vzduchu:

Možná príčina: Zanesený filter

Riešenie: Umyte filter.

**Hlasná prevádzka
zariadenia:**

Možná příčina: Zariadenie umiestnené na nerovnom povrchu.

Riešenie: Umiestnite zariadenie na stabilný a rovný povrch.

Možná příčina: Upchatý filter.

Riešenie: Umyte filter.

Kód „FL“:

Možná příčina: Nádrž na vodu je plná.

Riešenie: Vyprázdňte nádrž.

Kód „E1/E“2:

Možná příčina: Problém so senzorom.

Riešenie: Vymeňte snímač.



INSTRUCȚIUNI SERVICIU

Introducere

Reguli de siguranță

Instalarea și funcționarea dispozitivului

Întreținere și curățare

Control Wifi

Depanare

Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru!

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de utilizare și să urmați recomandările acestora.

ATENȚIE! Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare – poate fi util atunci când este nevoie sau pentru a-l transmite unui utilizator ulterior. De asemenea, vă recomandăm să îl citiți cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul.

Introducere

Un uscător de aer elimină excesul de umiditate din aer. Reducerea umidității protejează clădirile și conținutul acestora de efectele nocive ale umidității excesive. Agentul frigorific utilizat, R290, este ecologic - nu are un impact negativ asupra stratului de ozon și are un potențial scăzut de încălzire globală. Este disponibil pe scară largă în întreaga lume. Datorită

proprietăților sale energetice ridicate, R290 este un agent frigorific excelent pentru acest tip de aplicație. Cu toate acestea, trebuie acordată o atenție deosebită, deoarece R290 este foarte inflamabil.

Informații importante privind utilizarea dispozitivului:

■ Dispozitivul este destinat utilizării de către experți sau persoane instruite - de exemplu, în magazine, industria ușoară, ferme sau în aplicații comerciale de către persoane neexperte.

■ Aparatul poate fi utilizat de copii cu vârsta peste 8 ani și de persoane cu limitări fizice, senzoriale sau mentale, precum și de persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu condiția să fie supravegheate sau să fi fost instruite corespunzător cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă riscurile implicate.

■ Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără supravegherea unui adult.

■ Dispozitivul este conceput să funcționeze exclusiv cu gaz R-290 (propan), care este agentul frigorific desemnat.

■ Circuitul frigorific este etanș - orice reparații trebuie efectuate numai de către un tehnician calificat.

■ Agentul frigorific nu

trebuie eliberat în atmosferă.

■ R-290 (propan) este un gaz inflamabil, mai greu decât aerul. Se poate acumula în zone joase și se poate răspândi, creând un pericol.

■ Gazul se acumulează inițial în zone joase, dar poate fi răspândit de ventilatoare.

Precauții în timpul exploatare

Simboluri de avertizare:

Fig. 1 - Acest aparat folosește un agent frigorific inflamabil. Dacă agentul frigorific se scurge și intră în contact cu flăcări sau elemente de încălzire, se pot produce gaze nocive și poate apărea un pericol de incendiu.

Fig. 2 - Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.

Fig. 3 - Personalul de service este obligat să citească cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a începe să lucreze cu dispozitivul.

Reguli de siguranță

■ Dacă se suspectează sau se detectează o scurgere de gaz propan, personalul necalificat nu trebuie să încerce să localizeze scurgerea.

■ Gazul propan utilizat în acest dispozitiv este inodor.

■ Lipsa mirosului nu

înseamnă că nu există scurgeri!

■ Dacă se detectează o scurgere, evacuați imediat toți ocupanții din zonă, ventilați bine zona și contactați departamentul local de pompieri pentru a raporta o scurgere de propan.

■ Nimeni nu trebuie să aibă voie în cameră până la sosirea unui tehnician calificat.

■ Nu utilizați flăcări deschise, fumat sau alte surse potențiale de aprindere în apropierea dispozitivului.

■ Componentele dispozitivului sunt proiectate să funcționeze cu gaz propan și nu prezintă niciun pericol dacă nu sunt modificate. Orice înlocuire trebuie efectuată numai folosind piese noi, originale.

Nerespectarea instrucțiunilor de mai sus poate duce la explozie, deces, pierdere sau distrugere de bunuri!

Recomandări suplimentare – pentru siguranța utilizatorului și a bunurilor:

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare, vătămare corporală sau deteriorare a proprietății, respectați întotdeauna aceste reguli:

■ Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de un centru de

service autorizat sau de personal calificat pentru a evita orice pericol.

■ În timpul întreținerii, dispozitivul trebuie deconectat de la sursa de alimentare.

■ Folosiți întotdeauna dispozitivul cu o sursă de alimentare cu aceeași tensiune, frecvență și parametri ca cei indicați pe plăcuța de identificare.

■ Folosiți întotdeauna o priză cu împământare.

■ Înainte de curățare sau dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, deconectați-l de la sursa de alimentare.

■ Nu operați dispozitivul cu mâinile ude.

■ Evitați contactul cu apa pentru a preveni inundarea dispozitivului.

■ Nu scufundați dispozitivul și nu îl expuneți la ploaie, umezeală sau alte lichide.

■ Nu lăsați dispozitivul pornit nesupravegheat. Nu îl înclinați și nu îl rotiți în timp ce este utilizat.

■ Nu deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare în timpul funcționării.

■ Nu trageți de cablul de alimentare pentru a deconecta dispozitivul – folosiți întotdeauna

ștecherul.

■ Nu folosiți prelungitoare sau adaptoare.

■ Nu așezați niciun obiect pe dispozitiv.

■ Nu călcați și nu vă așezați pe dispozitiv.

■ Nu introduceți degetele sau alte obiecte în orificiul de evacuare a aerului.

■ Nu atingeți orificiul de admisie a aerului sau piesele din aluminiu ale dispozitivului.

■ Nu utilizați dispozitivul dacă a fost scăpat, deteriorat sau prezintă semne de defecțiune.

■ Nu curățați dispozitivul cu substanțe chimice.

■ Asigurați-vă că dispozitivul este departe de surse de foc, materiale inflamabile și explozive.

■ Aparatul trebuie instalat în conformitate cu reglementările naționale aplicabile privind instalațiile electrice.

■ Nu utilizați niciun mijloc pentru a accelera procesul de dezghețare și nu utilizați alte metode de curățare decât cele recomandate de producător.

■ Dispozitivul trebuie depozitat într-un mod care să îl protejeze de deteriorarea mecanică.

■ Nu deteriorați și nu ardeți dispozitivul, nici măcar după utilizare.

■ Rețineți că agenții frigorigeni pot fi inodori, ceea ce face dificilă detectarea oricăror scurgeri.

■ Țevile de instalație trebuie protejate împotriva deteriorării mecanice și nu trebuie instalate în încăperi expuse cu o suprafață mai mică de 4 m².

■ Trebuie respectate reglementările naționale privind instalațiile de gaz.

■ Toate orificiile de ventilație trebuie să fie libere de obstrucții și nu trebuie acoperite sau restricționate fluxul de aer.

Condiții de depozitare și calificări ale personalului

■ Dispozitivul trebuie depozitat într-o încăpere bine ventilată, a cărei dimensiune îndeplinește cerințele pentru o funcționare corectă.

■ Orice persoană care lucrează cu un agent frigorific sau care interferează cu circulația acestuia trebuie să dețină un certificat valabil emis de un organism autorizat, care să confirme calificările sale pentru manipularea în siguranță a agentului frigorific, în conformitate cu reglementările aplicabile.

ATENȚIE! Siguranța dumneavoastră este prioritatea noastră

principală. Vă rugăm să citiți și să înțelegeți pe deplin acest manual înainte de a utiliza dezumidificatorul.

Service și precauții

■ Întreținerea trebuie efectuată numai în conformitate cu recomandările producătorului.

■ Întreținerea și reparațiile trebuie efectuate sub supravegherea unei persoane competente.

■ Când efectuați lucrări de service la echipamente care utilizează agent frigorific R-290, urmați aceste recomandări:

Pregătirea pentru service-ul dispozitivelor care utilizează agentul frigorific R-290

■ Înainte de a efectua lucrări de service la sistemele care conțin agenți frigorigeni inflamabili, trebuie efectuată o verificare de siguranță pentru a minimiza riscul de aprindere.

■ Toate activitățile trebuie desfășurate în conformitate cu o procedură controlată care limitează emisia de gaze sau vapori inflamabili în timpul lucrului.

■ Înainte de efectuarea lucrărilor de service, respectați următoarele precauții:

Măsurile de siguranță în timpul service-ului

Verificarea zonei

Toate persoanele din zona de lucru – inclusiv personalul de întreținere – trebuie să fie informate cu privire la natura activităților efectuate.

Evitați lucrul în spații închise.

Zona din jurul locului de muncă trebuie separată și securizată, iar orice materiale inflamabile de acolo trebuie îndepărtate sau securizate corespunzător.

Zona generală de lucru

Atunci când planificați lucrări care implică utilizarea unei flăcări deschise (așa-numitele lucrări la cald) asupra echipamentelor de refrigerare sau a componentelor acestora, asigurați-vă că există echipamente adecvate de stingere a incendiilor.

În imediata vecinătate a locului de muncă trebuie să existe un stingător de incendiu cu pulbere sau dioxid de carbon (CO₂).

Prezența unui stingător de incendiu

Nicio persoană care efectuează lucrări la un sistem de refrigerare care implică expunerea la conducte care conțin sau au conținut anterior agent frigorific inflamabil nu va utiliza nicio sursă de aprindere care ar putea constitui un pericol de incendiu sau explozie.

Toate sursele potențiale de aprindere – inclusiv țigările aprinse – trebuie îndepărtate din zona de instalare, reparare, demontare sau eliminare în timpul căreia se poate elibera agent frigorific inflamabil.

Înainte de începerea lucrului, efectuați o inspecție amănunțită a zonei înconjurătoare pentru a vă asigura că nu există materiale inflamabile sau pericole de aprindere în apropiere.

Un indicator lizibil „Fumatul interzis” trebuie amplasat în locul unde se efectuează lucrări la dispozitiv.

Fără surse de aprindere

Asigurați-vă că zona de lucru este bine ventilată sau se află într-o zonă deschisă înainte de a începe orice lucrare care implică deschiderea sistemului de refrigerare sau lucrul la cald.

Nivelurile de ventilație trebuie menținute pe tot parcursul lucrării pentru a dispersa eficient orice vapori de agent frigorific.

Ori de câte ori este posibil, agentul frigorific trebuie eliberat în exterior, într-un spațiu deschis – în siguranță și în conformitate cu reglementările.

Înlocuirea componentelor și conformitatea

La înlocuirea componentelor electrice:

■ Componentele trebuie să fie adecvate din punct de vedere tehnic pentru aplicația dată.

■ Toate lucrările trebuie executate în conformitate cu cerințele tehnice actuale.

Respectați întotdeauna instrucțiunile de întreținere și service ale producătorului.

Dacă aveți nelămuriri, vă rugăm să consultați departamentul nostru tehnic sau un centru de service autorizat.

Reguli de siguranță pentru instalațiile cu materiale inflamabile

În cazul instalațiilor care utilizează materiale inflamabile, trebuie respectate cu strictețe următoarele reguli de siguranță privind lucrul cu agenți frigorigeni.

Verificarea componentelor de refrigerare

Zona de lucru trebuie verificată cu un detector de agent frigorific adecvat atât înainte, cât și în timpul lucrului, astfel încât tehnicianul să fie conștient de riscul prezenței unei atmosfere inflamabile.

Asigurați-vă că echipamentul de detectare a scurgerilor utilizat este adecvat pentru utilizarea cu agenți frigorigeni inflamabili, adică:

■ nu provoacă scântei,

■ este sigilat corespunzător,

■ sau a fost fabricat în conformitate cu standardele de siguranță aplicabile.

Verificarea prezenței agentului frigorific

Când inspecți instalația, ar trebui:

Verificați toate componentele frigorigene pentru scurgeri.

Asigurați-vă că spațiul de lucru este ventilat corespunzător și lipsit de exces de agent frigorific.

Utilizați detectoare cu sensibilitate adecvată și compatibile cu clasa de agent frigorific (de exemplu, R-290).

Urmăriți recomandările producătorului dispozitivului privind concentrațiile admise de agent frigorific în aer.

Prezentare generală a produsului

Componentele dezumidificatorului - Fig. 4

1. Panou de control
 2. Indicator LED pentru nivelul de umiditate
 3. Panou frontal
 4. Roți de drum
 5. Panou lateral
 6. Mânerul rezervorului
- Inspecții la instalațiile de

refrigerare

Pentru instalațiile care utilizează agenți frigorigeni – în special cele care conțin materiale inflamabile – trebuie efectuate următoarele verificări:

Dimensiunea încărcăturii de agent frigorific trebuie să fie compatibilă cu volumul încăperii în care sunt instalate componentele care conțin acest agent frigorific.

Ventilatoarele și orificiile de ventilație trebuie să funcționeze corect și să nu fie blocate.

Dacă se utilizează un circuit de răcire indirect, circuitul secundar trebuie verificat pentru prezența agentului frigorific.

Etichetarea dispozitivului (autocolante informative, pictograme de siguranță) trebuie să fie complet vizibilă și lizibilă. Dacă vreo etichetă devine ilizibilă, aceasta trebuie corectată sau înlocuită imediat.

Tevele și componentele de refrigerare trebuie instalate astfel încât să nu fie expuse contactului cu substanțe corozive, cu excepția cazului în care sunt fabricate din materiale:

■ rezistent la coroziune,

■ sau protejate corespunzător împotriva coroziunii.

Inspecția dispozitivelor

electrice

La înlocuirea componentelor electrice, acestea trebuie să fie adecvate aplicației și să respecte specificațiile tehnice aplicabile.

Respectați întotdeauna recomandările producătorului privind întreținerea și funcționarea.

În caz de dubiu, vă rugăm să consultați departamentul tehnic al producătorului.

Inspecții ale echipamentelor de refrigerare

Reparații și întreținere componente electrice

Toate lucrările de service ale componentelor electrice trebuie să includă:

■ Verificări inițiale de securitate,

■ Proceduri de inspecție a componentelor,

■ Verificarea posibilităților de defecțiuni.

Dacă se detectează o defecțiune care ar putea reprezenta un pericol pentru siguranță, nu conectați alimentarea electrică la circuit până când problema nu a fost remediată.

Dacă defecțiunea nu poate fi remediată imediat și dispozitivul trebuie să continue să funcționeze, trebuie luate măsuri de protecție temporare adecvate, iar proprietarul

dispozitivului trebuie informat cu privire la situație. Acest lucru va asigura că fiecare utilizator este conștient de defecțiunea existentă și de potențiala amenințare.

Verificări inițiale de securitate - Cerințe

Pentru instalațiile care utilizează agenți frigorigeni, trebuie parcurși următorii pași:

■ Descărcarea condensatoarelor – se face în siguranță pentru a evita scârteile.

■ Nicio fibră sau componentă electrică expusă la umplerea, recuperarea sau curățarea sistemului de refrigerare.

■ Verificarea continuității împământării – asigurarea faptului că dispozitivul este împământat corespunzător, în conformitate cu standardele aplicabile.

Prezentare generală a produsului

Componentele dezumidificatorului - Fig. 4

1. Panou de control

2. Indicator de nivel LED

umiditate

3. Panou frontal

4. Roți de drum

5. Panou lateral

într-un mediu prăfuit,

energie.

6. Mânerul rezervorului

în locuri fără ventilație,

Nu utilizați și nu depozitați dezumidificatorul în locuri expuse la lumina soarelui sau la ploaie.

Prezentarea produsului (Fig. 5)

■ pe suprafețe neuniforme,

1. Partea din spate a carcasei

în încăperi cu o suprafață mai mică de 4 m²,

În timpul funcționării continue în zilele călduroase, orificiul de evacuare a aerului poate fi cald – acest lucru este normal.

2. Mâner practic

■ în apropierea surselor de emisii de gaze inflamabile.

3. Admisie de aer

Utilizarea în siguranță a dispozitivului

4. Rezervor de apă

■ După despachetare, verificați dacă dispozitivul prezintă deteriorări mecanice.

Goliți rezervorul de apă înainte de a muta aparatul.

5. Scurgere constantă

6. Indicator de nivel al apei

Dezumidificatorul trebuie utilizat la temperaturi între 5°C și 35°C.

Asigurați-vă că rezervorul este poziționat corect - altfel dispozitivul nu va funcționa corect.

7. Evacuare aer

8. Carcasă laterală

9. Cablu de alimentare

Instalarea dispozitivului

■ Nu utilizați dispozitivul în aer liber – dezumidificatorul este destinat exclusiv utilizării în interior.

Operarea dispozitivului

■ Dezumidificatorul pornește în modul setat ultima dată când a fost utilizat.

Dispozitivul trebuie așezat pe o suprafață stabilă și plană, cu cel puțin 30 cm de spațiu liber pe toate laturile pentru a permite o circulație corespunzătoare a aerului (Fig. 6).

Nu utilizați dezumidificatorul în apropierea pereților, perdelelor sau a altor obiecte care pot bloca admisia sau evacuarea aerului.

Dispozitivul începe dezumidificarea dacă umiditatea din cameră depășește nivelul setat cu 3%.

Nu instalați dispozitivul:

■ în apropierea surselor de căldură (calorifere, sobe, guri de aerisire),

Asigurați fluxul liber de aer – atât la intrare, cât și la ieșire.

în locuri expuse la stropi de ulei sau apă,

Înainte de pornire, poziționați deflectorul de aer în sus.

■ în lumina directă a soarelui,

Dacă dispozitivul este înclinat la mai mult de 45°, așezați-l în poziție verticală și așteptați cel puțin 24 de ore înainte de a-l utiliza.

Compresorul are o întârziere de protecție de 3 minute - după pornire, trebuie să așteptați 3 minute pentru ca dezumidificarea să se reia.

Buton de alimentare (Fig. 8.1)

În modul standby, atingeți butonul de alimentare (Fig. 8.1) pentru a porni dispozitivul.

în condiții de vibrații sau șocuri puternice,

Închideți ușile și ferestrele pentru a îmbunătăți eficiența muncii și a reduce risipa de

Indicatorul de funcționare se va aprinde.

■ Viteză implicită a ventilatorului: mare.

Umiditate implicită: 50%.

În modul de funcționare, o nouă atingere a butonului va opri dispozitivul.

Indicatorul de funcționare se va stinge.

Compresorul se va opri imediat, iar ventilatorul se va opri după 30 de secunde.

Buton Mod (Fig. 8.2)

Apăsați butonul MODE pentru a comuta între moduri:

Mod automat

■ indicatorul se aprinde (Fig. 8.4),

■ când umiditatea ambientală $\geq$ umiditatea setată + 3% – ventilatorul pornește imediat, iar compresorul începe să funcționeze după 3 secunde,

Când umiditatea ambientală $\leq$ umiditatea setată – 3% – compresorul se oprește, iar ventilatorul se oprește după 30 de secunde.

Controlul umidității (butonul SET, Fig. 8.3)

În modul automat, puteți seta nivelul de umiditate de la 30% la 80%. De asemenea, puteți regla viteza ventilatorului.

Mod de uscare a rufelor (Fig.

8.5)

■ **martorul luminos dedicat este aprins,**

■ compresorul funcționează fără control al umidității,

■ compresorul funcționează fără control al umidității,

Puteți regla viteza ventilatorului, dar nu și nivelul de umiditate.

Mod de repaus

Țineți apăsat butonul MODE timp de 3 secunde pentru a intra în modul repaus:

■ indicatorul se aprinde (Fig. 8.6),

Nivelul implicit de umiditate este de 60%; dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de 10 secunde, toate indicatoarele se sting, iar viteza ventilatorului 9 trece automat la cea mică.

■ apăsați orice buton pentru a activa indicatorii

Puteți regla viteza ventilatorului, dar nu și nivelul de umiditate.

În acest mod, puteți regla viteza ventilatorului și nivelul de umiditate.

Butonul TEMPORIZATOR (Fig. 8.12)

■ Setarea timpului de funcționare (00-24 ore) Atingeți butonul TIMER pentru a seta timpul de funcționare de la 0 la 24 de

ore.

■ Se afișează „88”. Când apăsați butonul TIMER, „88” clipește și ecranul afișează numărul de ore setat.

■ Reglarea orei Folosiți butoanele ADJ „▲” sau „▼” pentru a crește sau a micșora valoarea în ore (în trepte de 1 oră).

■ Cronometru în timp ce dispozitivul funcționează Dacă dispozitivul este pornit, funcția TEMPORIZOR permite oprirea automată a acestuia după expirarea timpului setat.

■ TempORIZATOR în modul standby Dacă dispozitivul este oprit, funcția TEMPORIZATOR permite pornirea automată a acestuia după un timp setat. Anularea cronometrului Pentru a anula numărătoarea inversă, setați timpul la „00” sau apăsați din nou butonul TIMER.

Funcția Wi-Fi - activare

■ Activarea Wi-Fi-ului Țineți apăsat butonul TIMER timp de 3 secunde pentru a activa funcția Wi-Fi.

■ Detalii de configurare Pentru informații detaliate despre conectarea la Wi-Fi, consultați ultimele pagini ale manualului de utilizare (secțiunea despre configurarea rețelei).

Viteza ventilatorului (Fig. 8.7)

Apăsați butonul Viteză pentru a comuta între modurile de viteză mică și mare a aerului.

Indicatorii corespunzători se vor aprinde în funcție de selecția efectuată.

În timpul ciclului de dezghețare, viteza ventilatorului nu poate fi modificată.

Funcție doar ventilator

În modul standby, țineți apăsat butonul de viteză pentru a activa sau dezactiva modul FAN ONLY:

■ Doar ventilatorul funcționează (fără compresor),

Funcția de ionizare poate fi activată sau dezactivată liber în acest mod.

Caracteristici speciale - ionizare și blocare parentală

Ionizare / Blocare pentru copii (Fig. 8.8)

Atingeți butonul (Fig. 8.8) pentru a activa sau dezactiva funcția ionizator - funcționează atât în modul FAN ONLY (NUMAI VENTILATOR), cât și în modul Dezumidificare.

Indicatorul de funcționare (Fig. 8.10) se aprinde când ionizarea este activă.

Țineți apăsat același buton (Fig. 8.8) timp de 5 secunde pentru a activa sau dezactiva blocarea pentru copii.

Când funcția este activată, indicatorul se aprinde (Fig. 8.9).

afișaj digital în 3 culori

Umiditate ambientală <44% lumina este albastră 44% ≤ Umiditate ambientală ≤ 46%, lumina își păstrează starea anterioară, lumina va fi verde sau albastră.

■ 46<Umiditate ambientală <64%, Lumina este verde 64%≤Umiditate ambientală ≤66%, Lumina își menține starea anterioară, lumina va fi verde sau roșie.

Umiditate ambientală >66%, lumina este roșie.

Dacă pe afișajul LED apare un cod de eroare, lumina se va aprinde în roșu.

Curățarea și întreținerea rezervorului de apă

Curățarea rezervorului

1. Dacă rezervorul de apă este murdar, clățiți-l cu apă curată. Nu folosiți detergenți sau substanțe chimice, deoarece acestea pot deteriora materialul rezervorului.

2. Puneți rezervorul gol și curat înapoi în dispozitiv. În caz contrar:

■ indicatorul „rezervor plin” va rămâne activ (roșu), ○ dispozitivul nu va reporni.

Funcționare continuă - drenaj condens

Pentru funcționare continuă sau uscare nesupravegheată, se recomandă conectarea furtunului de scurgere inclus. Acesta va evacua automat condensul într-un rezervor extern sau se va scurge prin gravitație.

Instrucțiuni de conectare a scurgerii (Fig. 12):

1. Îndreptați țeava de scurgere.

2. Introduceți un capăt al furtunului în scurgerea de condens a aparatului și celălalt capăt în:

■ scurgerea băii,

recipient pentru exterior (de exemplu, găleată),

■ un alt loc sigur pentru scurgerea apei.

Golirea manuală a rezervorului

Când rezervorul de apă este umplut:

■ Dispozitivul va emite un bâzâit,

■ Se va aprinde martorul luminos „rezervor plin” (Fig. 8.11).

Pași de golire:

1. Opriti dispozitivul - apăsați butonul POWER.

2. Scoateți rezervorul de apă din corpul dispozitivului.

3. Turnați conținutul într-o

scurgere adecvată sau în exterior.

4. Curățați rezervorul pe interior și pe exterior.

5. Puneți rezervorul gol înapoi în dispozitiv.

6. Apăsați din nou butonul POWER pentru a relua funcționarea.

Dacă martorul luminos „rezervor plin” nu se stinge după efectuarea pașilor de mai sus,:

Verificați poziția flotorului în rezervor – dacă este amplasat corect (Fig. 7).

Golirea continuă a rezervorului

Nu blocați scurgerea sau conducta de scurgere - dacă există un blocaj, apa condensată va începe să se acumuleze în rezervor în loc să curgă afară.

Nu îndoiiți conducta de scurgere – înălțimea conductei trebuie să fie mai mică decât orificiul de evacuare a condensului.

Țeava de scurgere trebuie să fie conectată în siguranță la o priză adecvată. Golirea rezervorului de apă – note suplimentare

Nu așezați magneți, piese din plastic sau nituri în rezervorul de apă – acest lucru poate împiedica unitatea să detecteze corect un rezervor plin și să se oprească automat. Apa se poate

revărsa și poate deteriora podeaua.

Înainte de a reseta modul de funcționare, asigurați-vă că rezervorul a fost golit de apa condensată.

Curățarea filtrului de aer (la fiecare două săptămâni)

De ce este important acest lucru?

Praful se acumulează pe filtru și restricționează fluxul de aer. Flux de aer restricționat:

■ reduce eficiența dezumidificării,

■ poate duce la supraîncălzire și deteriorarea dispozitivului.

Dispozitivul nu trebuie utilizat fără filtru de aer, deoarece acest lucru poate duce la contaminarea evaporatorului.

Curățarea filtrului (Fig. 9, 10)

1. Scoateți rezervorul de apă, apoi glisați ușor filtrul afară din partea inferioară a carcasei din spate.

2. Folosiți un aspirator pentru a îndepărta praful de pe suprafața filtrului. Dacă filtrul este foarte murdar:

spălați-l în apă cu un detergent blând,

uscați bine înainte de a reinstala.

3. Puneți filtrul la loc în

dispozitiv (Fig. 9) după ce l-ați curățat și uscat bine.

Întreținerea dispozitivului

NOTĂ! Înainte de a începe curățarea sau întreținerea:

Oprii dispozitivul.

Scoateți ștecherul din priză pentru a preveni electrocutarea.

Temperatura de funcționare a dispozitivului

Dispozitivul funcționează corect în intervalul de temperatură: 5°C - 38°C.

Când temperatura ambientală scade sub 5°C sau crește peste 38°C, dispozitivul se oprește automat din funcționare.

În intervalul de temperatură 5°C-16°C:

Dispozitivul pornește dezghețarea automată – în acest timp compresorul nu mai funcționează, dar ventilatorul continuă să funcționeze.

Control Wi-Fi – Viață inteligentă

Dispozitivul permite operarea de la distanță folosind aplicația Smart Life disponibilă pentru Android și iOS.

Pași de configurare:

1. Instalați aplicația „Smart Life” din Google Play sau App

Store. De asemenea, puteți scana codul QR (Fig. 13) pentru a accesa direct descărcarea.

2. Creați un cont de utilizator în aplicație.

3. Activați funcția Wi-Fi din setările dezumidificatorului.

4. Plasați dispozitivul la aproximativ 5 metri de routerul Wi-Fi.

5. Când alimentarea este pornită, indicatorul Wi-Fi va clipi în timp ce dispozitivul așteaptă configurarea. Dacă nu se stabilește nicio conexiune în 3 minute, indicatorul se va stinge.

Pentru a reporni configurarea rețelei, apăsați și mențineți apăsat butonul „Temporizator” timp de 5 secunde, iar indicatorul Wi-Fi va începe să clipească din nou.

Conexiune Bluetooth (metoda unu)

1. Activați Bluetooth pe smartphone.

2. Asigurați-vă că indicatorul Wi-Fi clipește.

3. Deschideți aplicația Smart Life – dispozitivul se va conecta automat prin Bluetooth.

După conectarea cu succes, indicatorul luminos Wi-Fi se va aprinde.

Pentru a deconecta, țineți apăsat butonul

„Temporizator” timp de 5 secunde - indicatorul Wi-Fi se va stinge.

Conectarea prin Wi-Fi (metoda a doua)

1. Când indicatorul Wi-Fi clipește, selectați „Adăugare dispozitiv” → „Electrocasnice mici” → „Dezumidificator” în aplicație.

2. Urmăți instrucțiunile din aplicație.

3. Verificați starea indicatorului Wi-Fi: 13

Dacă clipește rapid – conectați direct.

Dacă clipește lent – selectați „Accesați conexiunea” și conectați-vă la rețeaua numită „SmartLife-XXXX”.

Depozitare pe termen lung

Dacă nu veți utiliza dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp (mai mult de câteva săptămâni), cel mai bine este să îl curățați și să îl uscați complet. Vă rugăm să depozitați dispozitivul conform pașilor de mai jos:

1. Apăsați butonul de alimentare pentru a opri și deconecta dispozitivul.

2. Scurgeți orice apă rămasă din aparat.

3. Curățați filtrul și lăsați-l să se usuce complet într-un loc umbros.

4. Deconectați cablul de alimentare de la rezervorul de apă.

5. Puneți filtrul la loc.

La depozitare, dispozitivul trebuie ținut în poziție verticală.

Depozitați mașina într-un loc ventilat, uscat, necoroziv și sigur, în interior.

ATENȚIE! Vaporizatorul din interiorul aparatului trebuie uscat înainte de ambalarea dispozitivului pentru a evita deteriorarea componentelor și mucegaiul. Deconectați dispozitivul de la priză și așezați-l într-un loc uscat și deschis pentru câteva zile, pentru a se usca.



Simbolul coșului de gunoi cu roți tăiat indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere în Uniunea Europeană.

Pentru a preveni efectele dăunătoare asupra mediului și sănătății umane cauzate de eliminarea necorespunzătoare, reciclați acest dispozitiv în mod corespunzător și susțineți utilizarea durabilă a

resurselor.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Înainte de a contacta un centru de service profesional, vă rugăm să consultați lista de depanare pentru problemele comune care nu sunt rezultatul unui defect de fabricație sau de material.

Dispozitivul nu funcționează:

Cauză posibilă: Lipsă de curent

Soluție: Conectați dispozitivul la o priză funcțională și porniți-l.

Cauză posibilă: Indicatorul nivelului apei clipește

Soluție: Goliți rezervorul de apă și puneți-l la loc.

Cauză posibilă: Temperatura camerei sub 5°C sau peste 35°C

Soluție: Dispozitivul are o funcție de autoprotecție - nu îl utilizați în astfel de condiții.

Defecțiune:

Cauză posibilă: Filtru de aer înfundat

Soluție: Curățați filtrul de aer conform instrucțiunilor.

Cauză posibilă: Conductă de admisie sau evacuare blocată

Soluție: Îndepărtați obstrucțiile din canalele de flux de aer.

Fără flux de aer:

Cauză posibilă: Filtru înfundat

Soluție: Spălați filtrul.

Funcționare zgomotoasă a dispozitivului:

Cauză posibilă: Dispozitivul așezat pe o suprafață neuniformă.

Soluție: Așezați dispozitivul pe o suprafață stabilă și plană.

Cauză posibilă: Filtru înfundat.

Soluție: Spălați filtrul.

Cod „FL”:

Cauză posibilă: Rezervorul de apă este plin.

Soluție: Goliți rezervorul.

Cod „E1/E”2:

Cauză posibilă: Problemă cu senzorul.

Soluție: Înlocuiți senzorul.



UTASÍTÁS SZOLGÁLTATÁS

Bevezetés

Biztonsági szabályok

A készülék telepítése és működtetése

Karbantartás és tisztítás

Wifi vezérlés

Hibaelhárítás

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket!

Használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és kövesse az ajánlásokat.

FIGYELEM! Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából – hasznos lehet szükség esetén, vagy ha tovább szeretné adni egy következő felhasználónak. Azt is javasoljuk, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el.

Bevezetés

A légszárító eltávolítja a felesleges nedvességet a levegőből. A páratartalom csökkentése megvédi az épületeket és azok tartalmát a túlzott páratartalom káros hatásaitól. A használt R290 hűtőközeg környezetbarát – nem befolyásolja negatívan az ózonréteget, és alacsony a globális felmelegedési potenciálja. Széles körben elérhető világszerte. Magas energiatulajdonságai miatt az

R290 kiváló hűtőközeg az ilyen típusú alkalmazásokhoz. Azonban különös óvatossággal kell eljárni, mivel az R290 nagyon gyúlékony.

Fontos információk a készülék használatával kapcsolatban:

A készüléket szakértők vagy képzett személyek – például üzletekben, könnyűiparban, gazdaságokban vagy kereskedelmi alkalmazásokban nem szakértők – általi használatra szánták.

A készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy mentális korlátozottsággal élő személyek, valamint tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy megfelelően eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértik a lehetséges kockázatokat.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermekek felnőtt felügyelete nélkül nem végezhetik.

A készülék kizárólag R-290 (propán) gázzal működik, amely a kijelölt hűtőközeg.

A hűtőkör lezárt – bármilyen javítást csak szakképzett szerelő végezhet.

A hűtőközeget nem szabad a légkörbe juttatni.

Az R-290 (propán) egy gyúlékony gáz, amely nehezebb a levegőnél. Felhalmozódhat alacsonyan fekvő területeken és szétterjedhet, veszélyt okozva.

A gáz először az alacsony területeken gyűlik össze, de ventilátorok segítségével szétterjedhet.

Óvintézkedések a következő időszakban:

kizsákmányolás

Figyelmeztető szimbólumok:

1. ábra – Ez a készülék gyúlékony hűtőközeget használ. Ha a hűtőközeg szivárog és lánggal vagy fűtőelemekkel érintkezik, káros gázok keletkezhetnek, és tűzveszély léphet fel.

2. ábra – Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

3. ábra – A szervizszemélyzetnek kötelessége figyelmesen elolvasni a kezelési utasítást, mielőtt megkezdene a munkát a készülékkel.

Biztonsági szabályok

Propángáz szivárgás gyanúja vagy észlelése esetén nem képzett személyzetnek nem szabad megpróbálnia megtalálni a szivárgást.

A készülékben használt propángáz szagtalan.

A szagtalanság nem jelenti

azt, hogy nincs szivárgás!

■ Szivárgás észlelése esetén azonnal ürítse ki az összes tartózkodót a területről, alaposan szellőztesse ki a területet, és értesítse a helyi tűzoltóságot a propánszivárgás bejelentése érdekében.

■ Senkit sem szabad beengedni a helyiségbe, amíg egy képzett szakember meg nem érkezik.

■ Ne használjon nyílt lángot, dohányozzon vagy más potenciális gyújtóforrást a készülék közelében.

■ A készülék alkatrészei propángázzal való működésre tervezték, és módosítás nélkül nem jelentenek veszélyt. Bármilyen cserét csak új, eredeti alkatrészekkel szabad elvégezni.

A fenti utasítások be nem tartása robbanást, halált, anyagi kárt vagy anyagi kárt okozhat!

További ajánlások - a felhasználó és a vagyon biztonsága érdekében:

A tűz, áramütés, sérülés vagy anyagi kár kockázatának csökkentése érdekében mindig tartsa be az alábbi szabályokat:

■ Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak, egy hivatalos szervizközpontnak vagy szakképzett személyzetnek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.

■ Karbantartás közben a készüléket le kell választani a tápellátásról.

■ A készüléket mindig az adattáblán feltüntetett feszültségű, frekvenciájú és paraméterű tápegységgel használja.

■ Mindig földelt aljzatot használjon.

■ Tisztítás előtt, vagy ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót.

■ Ne kezelje a készüléket nedves kézzel.

■ Kerülje a vízzel való érintkezést, hogy elkerülje a készülék elárasztását.

■ Ne merítse a készüléket folyadékba, és ne tegye ki esőnek, nedvességnek vagy más folyadékoknak.

■ Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva a készüléket. Használat közben ne döntse meg és ne forgassa el.

■ Működés közben ne válassza le a készüléket a tápellátásról.

■ Ne a tápkábelt húzza ki a készüléket a konnektorból - mindig a csatlakozódugót használja.

■ Ne használjon hosszabbító kábeleket vagy adaptereket.

■ Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre.

■ Ne lépjen rá vagy üljön a készülékre.

■ Ne helyezzen ujjakat vagy bármilyen tárgyat a levegőkivezető nyílásba.

■ Ne érintse meg a készülék levegőbemeneti nyílását vagy alumínium részeit.

■ Ne használja a készüléket, ha leesett, megsérült vagy meghibásodás jeleit mutatja.

■ Ne tisztítsa a készüléket vegyszerekkel.

■ Győződjön meg róla, hogy a készülék távol van tűzforrásoktól, gyúlékony és robbanásveszélyes anyagoktól.

■ A készüléket a vonatkozó országos elektromos szerelési előírásoknak megfelelően kell telepíteni.

■ Ne használjon semmilyen eszközt a leolvasztás gyorsítására, és ne használjon a gyártó által ajánlottól eltérő tisztítási módszereket.

■ A készüléket úgy kell tárolni, hogy megvédje a mechanikai sérülésektől.

■ Ne rongálja meg és ne égesse el a készüléket, még használat után sem.

■ Ne feledje, hogy a hűtőközegeknek lehet szagtalannak lenniük, ami megnehezíti a szivárgások észlelését.

■ A szerelőcsöveket védeni kell a mechanikai sérülésektől, és nem szabad 4 m²-nél kisebb alapterületű, szabadon álló helyiségekben telepíteni.

■ A gázszerelésre vonatkozó országos előírásokat be kell tartani.

■ Minden szellőzőnyílást szabadon kell tartani, és nem szabad azokat letakarni vagy korlátozni a légáramlást.

Tárolási feltételek és a személyzet képzettsége

■ A készüléket jól szellőző helyiségben kell tárolni, amelynek mérete megfelel a megfelelő működéshez szükséges követelményeknek.

■ Bármely személynek, aki hűtőközzel dolgozik, vagy annak keringését beavatkozik, rendelkeznie kell egy érvényes, felhatalmazott szerv által kiállított tanúsítvánnyal, amely igazolja, hogy alkalmas a hűtőközeg biztonságos kezelésére a vonatkozó előírásoknak megfelelően.

FIGYELEM! Az Ön biztonsága a legfontosabb számunkra. Kérjük, olvassa el és értesse meg teljesen ezt a kézikönyvet, mielőtt üzembe helyezi a páramentesítőt.

Szerviz és óvintézkedések

■ A szervizelést csak a gyártó ajánlásainak megfelelően szabad elvégezni.

■ A karbantartást és javításokat hozzáértő személy felügyelete mellett kell elvégezni.

■ R-290 hűtőközeget használó berendezések szervizelésekor kövesse az alábbi ajánlásokat:

R-290 hűtőközeget használó eszközök szervizelésének előkészítése

■ A gyúlékony hűtőközeget tartalmazó rendszerek szervizelése előtt biztonsági ellenőrzést kell végezni a gyulladás kockázatának minimalizálása érdekében.

■ Minden tevékenységet ellenőrzött eljárással kell végezni, amely korlátozza a gyúlékony gázok vagy gőzök kibocsátását a munka során.

■ Szervizelés előtt tartsa be a következő óvintézkedéseket:

Biztonsági intézkedések szervizelés közben

A terület ellenőrzése

A munkaterületen tartózkodó összes személyt – beleértve a karbantartó személyzetet is – tájékoztatni kell a végzett tevékenységek jellegéről.

Kerülje a zárt térben történő munkavégzést.

A munkahely körüli területet el kell választani és biztosítani kell, és az ott található gyúlékony anyagokat el kell távolítani vagy megfelelően rögzíteni

kell.

Általános munkaterület

A hűtőberendezéseken vagy azok alkatrészein nyílt lánggal végzett munkák (úgynevezett hőkezelési munkák) tervezésekor gondoskodni kell a megfelelő tűzoltó berendezések rendelkezésre állásáról.

A munkahely közvetlen közelében por- vagy szén-dioxid (CO₂) tűzoltó készüléknek kell lennie.

Tűzoltó készülék jelenléte

A hűtőrendszeren végzett olyan munka, amely során gyúlékony hűtőközeget tartalmazó vagy korábban tartalmazó csövezetékek kerülnek ki a környezetbe, nem használható olyan gyújtóforrás, amely tűz- vagy robbanásveszélyt jelenthet.

Minden lehetséges gyújtóforrást – beleértve az égő cigarettákat is – el kell távolítani a telepítés, javítás, szétszerelés vagy ártalmatlanítás területéről, amely során gyúlékony hűtőközeg szabadulhat fel.

A munka megkezdése előtt alaposan ellenőrizze a környezetet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincsenek-e a közelben gyúlékony anyagok vagy gyulladásveszélyes anyagok.

A készüléken végzett munka helyén jól olvasható „Dohányozni tilos” táblát kell elhelyezni.

Nincsenek gyújtóforrások

A hűtőrendszer kinyitásával vagy magas hőmérséklettel járó munkák megkezdése előtt gondoskodjon a munkaterület jól szellőzővé tételéről vagy nyílt terepen történő munkavégzéséről.

A munka során folyamatosan biztosítani kell a szellőztetést, hogy a hűtőközeg gőzei hatékonyan eloszlassanak.

Amikor csak lehetséges, a hűtőközeget a szabadban, nyílt térben kell kiengedni – biztonságosan és az előírásoknak megfelelően.

Alkatrészcsere és megfelelőség

Elektromos alkatrészek cseréjekor:

Az alkatrészeknek műszakilag alkalmasnak kell lenniük az adott alkalmazáshoz.

Minden munkát a jelenlegi műszaki előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

Mindig kövesse a gyártó karbantartási és szervizelési utasításait.

Ha bármilyen kétsége merül fel, kérjük, forduljon műszaki osztályunkhoz vagy egy hivatalos szervizközpontoz.

Biztonsági szabályok gyúlékony anyagokkal végzett telepítésekhez

Gyúlékony anyagokat

használó berendezések esetén a hűtőközegekkel való munkavégzésre vonatkozó alábbi biztonsági szabályokat szigorúan be kell tartani.

Hűtőberendezés alkatrészének ellenőrzése

A munkaterületet megfelelő hűtőközeg-érzékelővel ellenőrizni kell a munka megkezdése előtt és alatt is, hogy a szerelő tisztában legyen a gyúlékony légkör jelenlétének kockázatával.

Győződjön meg arról, hogy a használt szivárgásérzékelő berendezés alkalmas gyúlékony hűtőközegekkel való használatra, azaz:

■nem okoz szikrákat,

■megfelelően le van zárva,

■vagy a vonatkozó biztonsági szabványoknak megfelelően készült.

Hűtőközeg jelenlétének ellenőrzése

A telepítés ellenőrzésekor a következőket kell tennie:

Ellenőrizze az összes hűtőalkatrészt szivárgás szempontjából.

Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését és a felesleges hűtőközegetől való mentességet.

Használjon megfelelő érzékenységsű és a hűtőközeg osztályával (pl. R-290) kompatibilis érzékelőket.

Kövesse a készülék gyártójának a levegőben megengedett hűtőközeg-koncentrációra vonatkozó ajánlásait.

Termékáttekintés

Párátlanító alkatrészei - 4. ábra

1.Vezérlőpult

2.LED kijelző a páratartalom szintjének jelzésére

3.Előlap

4.Közúti kerekek

5.Oldalsó panel

6.Tartály fogantyú

Hűtőközeg-telepítési ellenőrzések

Hűtőközeget használó berendezések esetén – különösen azoknak, amelyek gyúlékony anyagokat tartalmaznak – a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:

A hűtőközeg-töltet mennyiségének meg kell egyeznie annak a helyiségnek a térfogatával, amelyben a hűtőközeget tartalmazó alkatrészeket telepítik.

A ventilátoroknak és a levegőkivezető nyílásoknak megfelelően kell működniük, és nem szabad eltömődniük.

Közvetett hűtőkör használatára esetén a másodlagos körben ellenőrizni kell a hűtőközeg jelenlétét.

Az eszközök címkézésének (tájékoztató matricák, biztonsági piktogramok) teljes mértékben láthatónak és olvashatónak kell lennie. Ha bármelyik címke olvashatatlanra válik, azt azonnal ki kell javítani vagy ki kell cserélni.

A hűtőcsöveket és alkatrészeket úgy kell beszerezni, hogy ne érintkezzenek korrózió anyagokkal, kivéve, ha az alábbi anyagokból készültek:

■ korrózióálló,

■ vagy megfelelően védve van a korrózió ellen.

Elektromos készülékek ellenőrzése

Elektromos alkatrészek cseréjekor az alkatrészeknek alkalmasnak kell lenniük az alkalmazásra, és meg kell felelniük a vonatkozó műszaki előírásoknak.

Mindig kövesse a gyártó karbantartási és üzemeltetési ajánlásait.

Késég esetén kérjük, forduljon a gyártó műszaki osztályához.

Hűtőberendezések ellenőrzése

Elektromos alkatrészek javítása és karbantartása

Az elektromos alkatrészek minden szervizelésének a következőket kell tartalmaznia:

■ Kezdeti biztonsági ellenőrzések,

■ Alkatrész-ellenőrzési eljárások,

■ Lehetséges hibák ellenőrzése.

Ha olyan hibát észlel, amely biztonsági kockázatot jelenthet, ne csatlakoztassa az áramkört az elektromos áramhoz, amíg a problémát el nem hárították.

Ha a hiba nem javítható azonnal, és a készüléknek továbbra is működni kell, megfelelő ideiglenes védelmi intézkedéseket kell tenni, és a készülék tulajdonosát tájékoztatni kell a helyzetről. Ez biztosítja, hogy minden felhasználó tisztában legyen a meglévő hibákkal és a lehetséges veszélyekkel.

Kezdeti biztonsági ellenőrzések – Követelmények

Hűtőközeget használó telepítések esetén a következő lépéseket kell végrehajtani:

■ Kondenzátorok kisütése – biztonságosan végezhető a szikrázás elkerülése érdekében.

■ A hűtőrendszer feltöltése, lefejtése vagy tisztítása során ne legyenek szabadon vezetékek vagy elektromos alkatrészek.

■ Földelési folytonosság ellenőrzése – annak biztosítása, hogy az eszköz

megfelelően földelve legyen a vonatkozó szabványoknak megfelelően.

Termékáttekintés

Párátlanító alkatrészei - 4. ábra

1. Vezérlőpult

2. LED szintjelző

nedvesség

3. Előlap

4. Közúti kerekek

5. Oldalsó panel

6. Tartályfogantyú

Termékbemutató (5. ábra)

1. A tok hátulja

2. Praktikus fogantyú

3. Levegőbeömlő

4. Víztartály

5. Állandó lefolyás

6. Vízszintjelző

7. Levegőkimenet

8. Oldalsó ház

9. Tápkábel

Eszköztelepítés

A készüléket stabil, sík felületre kell helyezni, legalább 30 cm szabad helyet hagyva minden oldalon a

megfelelő légáramlás biztosítása érdekében (6. ábra).

Ne telepítse a készüléket:

■ hőforrások közelében (radiátorok, tűzhelyek, hőszugárzók),

■ olajnak vagy vízcepeknek kitett helyeken,

■ közvetlen napfényben,

■ rezgés vagy erős ütések esetén,

■ poros környezetben,

■ szellőzés nélküli helyeken,

■ egyenetlen felületeken,

■ 4 m²-nél kisebb alapterületű helyiségekben,

■ gyúlékony gázokat kibocsátó források közelében.

A készülék biztonságos használata

■ Kicsomagolás után ellenőrizze a készüléket mechanikai sérülések szempontjából.

■ A páramentesítőt 5°C és 35°C közötti hőmérsékleten kell használni.

■ Ne használja a készüléket kültéren – a páramentesítő kizárólag beltéri használatra készült.

■ Ne üzemeltesse a

páramentesítőt falak, függönyök vagy más tárgyak közelében, amelyek elzárhatják a levegő be- vagy kimenetét.

■ Biztosítsa a szabad levegőáramlást – mind a bemeneti, mind a kimeneti nyílásnál.

■ Indítás előtt állítsa felfelé a légterelőt.

■ Ha a készülék 45°-nál jobban megdől, állítsa függőleges helyzetbe, és várjon legalább 24 órát, mielőtt üzembe helyezné.

■ Zárja be az ajtókat és ablakokat a munka hatékonyságának javítása és az energiapazarlás csökkentése érdekében.

■ Ne használja és ne tárolja a páramentesítőt napfénynek vagy esőnek kitett helyen.

■ Forró napokon folyamatos működés közben a levegő kimenete meleg lehet – ez normális.

■ A készülék mozgatása előtt ürítse ki a víztartályt.

■ Győződjön meg róla, hogy a tartály megfelelően van elhelyezve – különben a készülék nem fog megfelelően működni.

A készülék kezelése

■ A páramentesítő abban az üzemmódban indul el, amelyben a legutóbbi használatkor beállította.

■ A készülék megkezdí a páramentesítést, ha a helyiség páratartalma 3%-kal meghaladja a beállított szintet.

■ A kompresszor 3 perces védőkésleltetéssel rendelkezik – bekapcsolás után 3 percet kell várni a páramentesítés folytatására.

Bekapcsológomb (8.1. ábra)

Készenléti módban érintse meg a bekapcsológombot (8.1. ábra) a készülék bekapcsolásához.

■ A működésjelző világítani fog.

■ Alapértelmezett ventilátorsebesség: magas.

■ Alapértelmezett páratartalom: 50%.

Működési módban a gomb újbóli megérintése kikapcsolja a készüléket.

■ A működésjelző kialszik.

■ A kompresszor azonnal leáll, a ventilátor pedig 30 másodperc múlva kikapcsol.

Mód gomb (8.2. ábra)

A MODE gomb megnyomásával válthat az üzemmódok között:

Automatikus üzemmód

■ a jelzőfény kigyullad (8.4. ábra),

■ amikor a környezeti

páratartalom $\geq$ a beállított páratartalom + 3% - a ventilátor azonnal elindul, a kompresszor pedig 3 másodperc múlva kezd el működni,

■ amikor a környezeti páratartalom $\leq$ beállított páratartalom - 3% -, a kompresszor leáll, és a ventilátor 30 másodperc elteltével kikapcsol.

Páratartalom-szabályozás (SET gomb, 8.3. ábra)

Automatikus üzemmódban a páratartalom 30% és 80% között állítható. A ventilátor sebességét is beállíthatja.

Ruhaszárítási mód (8.5. ábra)

■ a megfelelő jelzőfény világít,

■ a kompresszor páratartalom-szabályozás nélkül működik,

■ a kompresszor páratartalom-szabályozás nélkül működik,

■ A ventilátor sebességét állíthatja be, de a páratartalmat nem.

Alvó üzemmód

Tartsa lenyomva a MODE gombot 3 másodpercig az alvó módba lépéshez:

■ a jelzőfény kigyullad (8.6. ábra),

■ Az alapértelmezett páratartalom 60%, ha 10

másodpercig nem végeznek műveletet, az összes jelzőfény elhalványul, és a ventilátor 9-es sebessége automatikusan alacsonyra kapcsol.

■ nyomja meg bármelyik gombot a jelzőfények felélesztéséhez

■ A ventilátor sebességét állíthatja be, de a páratartalmat nem.

Ebben az üzemmódban beállíthatja a ventilátor sebességét és a páratartalmat.

IDŐZÍTŐ gomb (8.12. ábra)

■ Az üzemidő beállítása (00-24 óra) Érintse meg az IDŐZÍTŐ gombot az üzemidő 0 és 24 óra közötti beállításához.

■ "88" kijelzése A TIMER gomb megnyomásakor a "88" villog, és a képernyőn a beállított órák száma látható.

■ Időbeállítás Az ADJ „▲” vagy „▼” gombokkal növelheti vagy csökkentheti az értéket órákban (1 órás lépésekben).

■ Időzítő működés közben Ha a készülék be van kapcsolva, az IDŐZÍTŐ funkció lehetővé teszi, hogy a beállított idő letelte után automatikusan kikapcsoljon.

■ Időzítő készenléti módban Ha a készülék ki van kapcsolva, az IDŐZÍTŐ funkció lehetővé teszi, hogy egy beállított idő elteltével

automatikusan bekapcsoljon. Az időzítő törlése A visszaszámlálás törléséhez állítsa az időt „00”-ra, vagy nyomja meg ismét a TIMER gombot.

Wi-Fi funkció - aktiválás

■ Wi-Fi bekapcsolása Tartsa lenyomva a TIMER gombot 3 másodpercig a Wi-Fi funkció bekapcsolásához.

■ Konfigurációs részletek A Wi-Fi-hez való csatlakozással kapcsolatos részletes információkért lásd a felhasználói kézikönyv utolsó oldalait (a hálózati konfigurációról szóló részt).

Ventilátor sebessége (8.7. ábra)

■ Nyomja meg a Sebesség gombot az alacsony és a magas légsebességi módok közötti váltáshoz.

■ A megfelelő jelzőfények a kiválasztástól függően világítanak.

■ A leolvasztási ciklus alatt a ventilátor sebessége nem módosítható.

Csak ventilátor funkció

Készenléti módban tartsa lenyomva a sebesség gombot a CSAK VENTILÁTOR üzemmód be- vagy kikapcsolásához:

■ Csak a ventilátor működik (kompresszor nincs),

■ Az ionizációs funkció ebben az üzemmódban

szabadon aktiválható vagy deaktiválható.

Különleges funkciók – ionizáció és szülői zár

Ionizáció / Gyerekzár (8.8. ábra)

■ Érintse meg a gombot (8.8. ábra) az ionizáló funkció be- vagy kikapcsolásához – CSAK VENTILÁTOR és páramentesítő üzemmódban is működik.

■ A funkciójelző (8.10. ábra) világít, amikor az ionizáció aktív.

Tartsa lenyomva ugyanazt a gombot (8.8. ábra) 5 másodpercig a gyerekzár be- vagy kikapcsolásához.

■ A funkció aktiválásakor a jelzőfény kigyullad (8.9. ábra).

3 színű digitális kijelző

■ Környezeti páratartalom <44%, ha a lámpa kéken világít, 44% ≤ Környezeti páratartalom ≤ 46%, a lámpa megtartja az előző állapotát, a lámpa zöld vagy kék lesz.

■ 46 < Környezeti páratartalom < 64%, Zöld színnel világít
64% ≤ Környezeti páratartalom ≤ 66%, A lámpa megtartja az előző állapotát, a lámpa zöld vagy piros színnel világít.

■ Ha a környezeti páratartalom > 66%, a lámpa pirosan világít.

■ Ha hibakód jelenik meg a

LED kijelzőn, a lámpa pirosra vált.

Víztartály tisztítása és karbantartása

A tartály tisztítása

1. Ha a víztartály szennyezett, öblítse ki tiszta vízzel. Ne használjon mosószereket vagy vegyszereket, mert ezek károsíthatják a tartály anyagát.

2. Helyezze vissza az üres és tiszta tartályt a készülékbe. Ellenkező esetben:

■ a „tele tartály” jelzőfény továbbra is aktív marad (piros), o a készülék nem indul újra.

Folyamatos üzem - kondenzvíz-elvezetés

Folyamatos működéshez vagy felügyelet nélküli szárításhoz ajánlott a mellékelt leeresztő tömlő csatlakoztatása. Ez automatikusan elvezeti a kondenzvizet egy külső tartályba vagy a gravitáció segítségével lefolyóba.

Lefolyócsatlakozási utasítások (12. ábra):

1. Egyenesítse ki a lefolyócsövet.

2. Helyezze a tömlő egyik végét a készülék kondenzvíz-elvezetőjébe, a másik végét pedig a következőbe:

■ fürdőszobai lefolyó,

■ kültéri tartály (pl. vödör),

■ egy másik biztonságos hely a víz elvezetésére.

A tartály kézi ürítése

Amikor a víztartály megtelt:

■ A készülék zümögő hangot ad ki,

■ Kigyullad a „tele tartály” jelzőfény (8.11. ábra).

Üritési lépések:

1. Kapcsolja ki a készüléket – nyomja meg a KI/BEKAPCSOLÓ gombot.

2. Húzza ki a víztartályt a készülékházból.

3. Öntse a tartalmát megfelelő lefolyóba vagy a szabadba.

4. Tisztítsa meg a tartályt belülről és kívülről.

5. Helyezze vissza az üres tartályt a készülékbe.

6. A működés folytatásához nyomja meg ismét a KI/BEKAPCSOLÓ gombot.

Ha a „tele tank” jelzőfény nem alszik ki a fenti lépések elvégzése után,:

Ellenőrizze az úszó helyzetét a tartályban – hogy megfelelően van-e elhelyezve (7. ábra).

A tartály folyamatos ürítése

Ne dugja el a lefolyót vagy a lefolyócsövet – ha dugulás van, a kondenzvíz a tartályban kezd felhalmozódni ahelyett, hogy kifolyna.

Ne hajlítsa meg a lefolyócsövet – a cső magasságának alacsonyabbnak kell lennie, mint a kondenzvíz kifolyása.

A lefolyócsövet biztonságosan kell csatlakoztatni egy megfelelő kivezető nyíláshoz. A víztartály ürítése – további megjegyzések

Ne helyezzen mágneseket, műanyag alkatrészeket vagy szegecsket a víztartályba – ezek megakadályozhatják, hogy a készülék megfelelően érzékelje a teli tartályt, és megakadályozhatják az automatikus kikapcsolást. A víz túlsordulhat és károsíthatja a padlót.

Az üzemmód visszaállítása előtt győződjön meg arról, hogy a tartályból kiürítették a kondenzvizet.

Légszűrő tisztítás (kéthetente)

Miért fontos ez?

A por felhalmozódik a szűrőn és korlátozza a légáramlást. Korlátozott légáramlás:

■ csökkenti a páratlanítási hatékonyságát,

■ túlmelegedéshez és a készülék károsodásához vezethet.

A készüléket nem szabad levegőszűrő nélkül használni, mivel ez a párologtató szennyeződését okozhatja.

A szűrő tisztítása (9., 10. ábra)

1. Vegye ki a víztartályt, majd óvatosan csúsztassa ki a szűrőt a hátsó ház aljából.

2. Porszívóval távolítsa el a port a szűrő felületéről. Ha a szűrő nagyon szennyezett:

■ mossa el vízben, enyhén mosószerrel,

■ újrategyítés előtt alaposan szárítsa meg.

3. Tisztítsa meg és szárítsa meg alaposan a szűrőt, majd helyezze vissza a készülékbe (9. ábra).

Eszközkarbantartás

MEGJEGYZÉS! A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt:

■ Kapcsolja ki a készüléket.

■ Az áramütés elkerülése érdekében húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

Eszköz üzemi hőmérséklete

A készülék a következő hőmérsékleti tartományban működik megfelelően: 5°C és 38°C között.

Amikor a környezeti hőmérséklet 5°C alá csökken vagy 38°C fölé emelkedik, a készülék automatikusan leáll.

5°C és 16°C közötti hőmérsékleti tartományban:

■ A készülék megkezdheti az automatikus leolvasztást – ez idő alatt a kompresszor leáll, de a ventilátor tovább működik.

Wi-Fi vezérlés – Okos élet

A készülék távoli működtetést tesz lehetővé az Android és iOS rendszeren elérhető Smart Life alkalmazás segítségével.

Konfigurációs lépések:

1. Telepítse a „Smart Life” alkalmazást a Google Playről vagy az App Store-ból. A QR-kód (13. ábra) beolvasásával közvetlenül a letöltéshez is ugorhat.

2. Hozz létre egy felhasználói fiókot az alkalmazásban.

3. Aktiválja a Wi-Fi funkciót a páramentesítő beállításában.

4. Helyezze a készüléket körülbelül 5 méterre a Wi-Fi routertől.

5. Bekapcsolt állapotban a Wi-Fi jelzőfény villog, amíg az eszköz a konfigurációra vár. Ha 3 percen belül nem jön létre kapcsolat, a jelzőfény kialszik.

A hálózati beállítás újraindításához tartsa lenyomva az „Időzítő” gombot 5 másodpercig, mire a Wi-Fi jelzőfény újra villogni kezd.

Bluetooth-kapcsolat (első

módszer)

1. Kapcsolja be a Bluetooth-t az okostelefonján.

2. Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi jelzőfény villog.

3. Nyisd meg a Smart Life alkalmazást – az eszköz automatikusan csatlakozik Bluetooth-on keresztül.

A sikeres csatlakozás után a Wi-Fi jelzőfény kigyullad.

A leválasztáshoz tartsa lenyomva az "Időzítő" gombot 5 másodpercig - a Wi-Fi jelzőfény kialszik.

Csatlakozás Wi-Fi-n keresztül (második módszer)

1. Amikor a Wi-Fi jelzőfény villog, válassza az alkalmazásban az „Eszköz hozzáadása” → „Kis háztartási gépek” → „Párátlanító” lehetőséget.

2. Kövesd az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

3. Ellenőrizze a Wi-Fi jelzőfény állapotát: 13

■ Ha gyorsan villog – csatlakoztassa közvetlenül.

■ Ha lassan villog – válassza a „Kapcsolathoz ugrás” lehetőséget, és csatlakozzon a „SmartLife-XXXX” nevű hálózathoz.

Hosszú távú tárolás

Ha hosszabb ideig (több mint

néhány hétig) nem fogja használni a készüléket, akkor a legjobb, ha megtisztítja és teljesen megszáradítja. Kérjük, az alábbi lépések szerint tárolja a készüléket:

1. Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék kikapcsolásához és leválasztásához.

2. Engedje le a készülékben maradt vizet.

3. Tisztítsa meg a szűrőt, és hagyja teljesen megszáradni árnyékos helyen.

4. Húzza ki a tápkábelt a víztartályból.

5. Helyezze vissza a szűrőt a helyére.

Tároláskor a készüléket függőleges helyzetben kell tartani.

A gépet szellős, száraz, nem korrozív és biztonságos, beltérben tárolja.

FIGYELEM!A készülék belsejében lévő párologtatót a készülék becsomagolása előtt ki kell szárítani, hogy elkerülje az alkatrészek és a penész károsodását. Húzza ki a készüléket a konnektorból, és helyezze néhány napra száraz, nyitott helyre száradni.



Az áthúzott szemeteskuka szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket az Európai Unión belül tilos más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

A nem megfelelő ártalmatlanításból eredő környezeti és emberi egészségi káros hatások elkerülése érdekében a készüléket megfelelően hasznosítsa újra, és támogassa az erőforrások fenntartható használatát.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Mielőtt szakszervizhez fordulna, kérjük, tekintse át a hibaelhárítási listát az olyan gyakori problémákhoz, amelyek nem gyártási vagy anyaghibából erednek.

A készülék nem működik:

Lehetséges ok: Nincs áram

Megoldás: Csatlakoztassa a készüléket egy működő konnektorból, és kapcsolja be.

Lehetséges ok: Villogó vízszintjelző

Megoldás: Üritse ki a víztartályt, és helyezze vissza a helyére.

Lehetséges ok: A szobahőmérséklet 5°C alatt vagy 35°C felett van

Megoldás: A készülék önvédelmi funkcióval rendelkezik – ne használja ilyen körülmények között.

Meghibásodás:

Lehetséges ok: Eltömődött levegőszűrő

Megoldás: Tisztítsa meg a levegőszűrőt az utasításoknak megfelelően.

Lehetséges ok: Eldugult be- vagy kimeneti csatorna

Megoldás: Távolítsa el az akadályokat a légáramlási csatornákból.

Nincs légáramlás:

Lehetséges ok: Eltömődött szűrő

Megoldás: Mossa ki a szűrőt.

A készülék hangos működése:

Lehetséges ok: A készülék egyenetlen felületre van helyezve.

Megoldás: Helyezze a készüléket stabil, vízszintes felületre.

Lehetséges ok: Eltömődött szűrő.

Megoldás: Mossa ki a szűrőt.

„FL” kód:

Lehetséges ok: A víztartály tele van.

Megoldás: Ürítse ki a tartályt.

„E1/E”2 kód:

Lehetséges ok: Szenzorprobléma.

Megoldás: Cserélje ki az érzékelőt.



ИНСТРУКЦИИ УСЛУГА

Въведение

Правила за безопасност

Монтаж и работа на
устройството

Поддръжка и почистване

Wi-Fi контрол

Отстраняване на
неизправности

Благодарим Ви, че
закупили нашия продукт!

Моля, прочетете
внимателно следните
инструкции, преди да го
използвате, и следвайте
препоръките.

ВНИМАНИЕ! Моля, запазете
това ръководство за
бъдещи справки – то може
да ви бъде полезно, когато
е необходимо, или за да го
предадете на следващ
потребител. Препоръчваме
ви също да го прочетете
внимателно, преди да
използвате устройството.

Въведение

Въздушният изсушител
премахва излишната влага
от въздуха. Намаляването
на влажността предпазва
сградите и тяхното
съдържание от вредното
въздействие на
прекомерната влажност.
Използваният хладилен
агент, R290, е екологичен –
не оказва отрицателно
въздействие върху

озоновия слой и има нисък
потенциал за глобално
затопляне. Той е широко
достъпен в световен
мащаб. Поради високите си
енергийни свойства, R290 е
отличен хладилен агент за
този тип приложение.
Трябва обаче да се
внимава особено, тъй като
R290 е лесно запалим.

Важна информация относно употребата на устройството:

Устройството е
предназначено за употреба
от експерти или обучени
лица – например в
магазини, лека
промишленост, ферми или
в търговски приложения от
неспециалисти.

Уредът може да се
използва от деца над 8
години и от лица с
физически, сензорни или
умствени ограничения,
както и от лица без опит и
знания, при условие че са
под наблюдение или са
били правилно
инструктирани за
безопасната употреба на
уред и разбират
свързаните с това рискове.

Деца не трябва да си
играят с уреда.
Почистването и
поддръжката не трябва да
се извършват от деца без
надзор от възрастен.

Устройството е
проектирано да работи
изключително с газ R-290
(пропан), който е
определеният хладилен
агент.

Хладилният кръг е
херметичен – всякакви
ремонти трябва да се
извършват само от
квалифициран техник.

Хладилният агент не
трябва да се изпуска в
атмосферата.

R-290 (пропан) е запалим
газ, който е по-тежък от
въздуха. Той може да се
натрупа в ниско
разположени райони и да
се разпространи,
създавайки опасност.

Газът първо се събира в
ниски зони, но може да се
разпространи от
вентилатори.

Предпазни мерки по време на експлоатация

Предупредителни символи:

Фиг. 1 – Този уред използва
запалим хладилен агент.
Ако хладилният агент
изтече и влезе в контакт с
пламъци или нагревателни
елементи, могат да се
отделят вредни газове и да
възникне опасност от
пожар.

Фиг. 2 – Моля, прочетете
внимателно ръководството
за употреба преди
употреба.

Фиг. 3 – Сервизният
персонал е длъжен
внимателно да прочете
инструкциите за
експлоатация, преди да
започне работа с

устройството.

Правила за безопасност

■ Ако има съмнение за изтичане на пропан-бутан или е открито такова, неквалифициран персонал не трябва да се опитва да локализира течя.

■ Пропан-газът, използван в устройството, е без мирис.

■ Липсата на миризма не означава, че няма теч!

■ Ако се открие теч, незабавно евакуирайте всички обитатели от зоната, проветрете старателно помещението и се свържете с местната пожарна служба, за да съобщите за изтичане на пропан.

■ Никой не трябва да бъде допускан в стаята, докато не пристигне квалифициран техник.

■ Не използвайте открит пламък, не пушете или не използвайте други потенциални източници на запалване в близост до устройството.

■ Компонентите на устройството са проектирани да работят с пропан-бутан и не представляват опасност, освен ако не бъдат модифицирани. Всякакви подмени трябва да се извършват само с нови, оригинални части.

Неспазването на горните инструкции може да доведе до експлозия, смърт, загуба или унищожаване на имущество!

Допълнителни препоръки – за безопасността на потребителя и имуществото:

За да намалите риска от пожар, токов удар, нараняване или имуществени щети, винаги спазвайте тези правила:

■ Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, оторизиран сервизен център или квалифициран персонал, за да се избегне опасност.

■ По време на поддръжка устройството трябва да бъде изключено от захранването.

■ Винаги използвайте устройството със захранване със същото напрежение, честота и параметри, както е посочено на табелката с данни.

■ Винаги използвайте заземен контакт.

■ Преди почистване или ако устройството няма да се използва за продължителен период от време, го изключете от захранването.

■ Не работете с устройството с мокри ръце.

■ Избягвайте контакт с вода, за да предотвратите наводняване на устройството.

■ Не потапяйте устройството и не го излагайте на дъжд, влага или други течности.

■ Не оставяйте устройството включено без надзор. Не го накланяйте и не го завъртайте, докато е в употреба.

■ Не изключвайте устройството от захранването по време на работа.

■ Не дърпайте захранващия кабел, за да изключите устройството от контакта – винаги използвайте щепсела.

■ Не използвайте удължителни кабели или адаптери.

■ Не поставяйте никакви предмети върху устройството.

■ Не стъпвайте и не сядайте върху устройството.

■ Не пъхайте пръсти или каквито и да било предмети във въздушния отвор.

■ Не докосвайте отвора за въздух или алуминиевите части на устройството.

■ Не използвайте

устройството, ако е било изпускано, повредено или показва признаци на неизправност.

■ Не почиствайте устройството с химикали.

■ Уверете се, че устройството е далеч от източници на огън, запалими и експлозивни материали.

■ Уредът трябва да бъде инсталиран в съответствие с приложимите национални разпоредби за електрически инсталации.

■ Не използвайте никакви средства за ускоряване на процеса на размразяване или методи за почистване, различни от препоръчаните от производителя.

■ Устройството трябва да се съхранява по начин, който го предпазва от механични повреди.

■ Не повреждайте и не изгаряйте устройството, дори след употреба.

■ Не забравяйте, че хладилните агенти може да нямат мирис, което затруднява откриването на течове.

■ Инсталационните тръби трябва да бъдат защитени от механични повреди и не трябва да се монтират в открити помещения с площ по-малка от 4 м².

■ Трябва да се спазват

националните разпоредби относно газовете инсталации.

■ Всички вентилационни отвори трябва да бъдат свободни от препятствия и не трябва да бъдат покривани или ограничаващи въздушния поток.

Условия за съхранение и квалификация на персонала

■ Устройството трябва да се съхранява в добре проветриво помещение, чийто размер отговаря на изискванията за правилна работа.

■ Всяко лице, което работи с хладилен агент или се намира в неговата циркулация, трябва да притежава валиден сертификат, издаден от оторизиран орган, потвърждаващ квалификацията му за безопасно боравене с хладилния агент в съответствие с приложимите разпоредби.

ВНИМАНИЕ! Вашата безопасност е наш основен приоритет. Моля, прочетете и разберете напълно това ръководство, преди да работите с вашия влагоабсорбатор.

Обслужване и предпазни мерки

■ Обслужването трябва да се извършва само в съответствие с препоръките на

производителя.

■ Поддръжката и ремонтите трябва да се извършват под наблюдението на компетентно лице.

■ Когато обслужвате оборудване, използващо хладилен агент R-290, следвайте тези препоръки:

Подготовка за обслужване на устройства, използващи хладилен агент R-290

■ Преди обслужване на системи, съдържащи запалими хладилни агенти, трябва да се извърши проверка за безопасност, за да се сведе до минимум рискът от запалване.

■ Всички дейности трябва да се извършват в съответствие с контролирана процедура, която ограничава отделянето на запалими газове или пари по време на работа.

■ Преди обслужване, спазвайте следните предпазни мерки:

Мерки за безопасност по време на обслужване

Проверка на района

Всички лица в работната зона – включително персоналят по поддръжката – трябва да бъдат информирани за естеството на извършваните дейности.

Избягвайте работа в затворени пространства.

Зоната около работното място трябва да бъде отделена и обезопасена, а всички запалими материали там трябва да бъдат отстранени или правилно обезопасени.

Обща работна зона

Когато планирате работа, включваща използването на открит пламък (т.нар. гореща работа) върху хладилно оборудване или неговите компоненти, осигурете наличието на подходящо пожарогасително оборудване.

В непосредствена близост до работното място трябва да има пожарогасител с прах или въглероден диоксид (CO₂).

Наличие на пожарогасител

Никое лице, извършващо работа по хладилна система, която включва излагане на тръбопроводи, съдържащи или преди това съдържащи запалим хладилен агент, не трябва да използва източник на запалване, който би могъл да представлява опасност от пожар или експлозия.

Всички потенциални източници на запалване – включително запалени цигари – трябва да бъдат отстранени от зоната на монтаж, ремонт, демонтаж или изхвърляне, по време

на които може да се отдели запалим хладилен агент.

Преди да започнете работа, извършете щателна проверка на околността, за да се уверите, че наблизо няма запалими материали или опасност от запалване.

На мястото, където се извършва работа по устройството, трябва да се постави четлив знак „Пушенето забранено“.

Няма източници на запалване

Уверете се, че работното място е добре проветриво или е на открито, преди да започнете каквато и да е работа, включваща отваряне на хладилната система или работа с горещини.

По време на цялата работа трябва да се поддържат нива на вентилация, за да се разсеят ефективно евентуалните пари на хладилния агент.

Винаги, когато е възможно, хладилният агент трябва да се изпуска на открито, на открито пространство – безопасно и в съответствие с разпоредбите.

Подмяна на компоненти и съответствие

При подмяна на електрически компоненти:

■ Компонентите трябва да са технически подходящи за даденото приложение.

■ Цялата работа трябва да се извършва в съответствие с действащите технически изисквания.

Винаги следвайте указанията на производителя за поддръжка и сервизно обслужване.

Ако имате някакви съмнения, моля, консултирайте се с нашия технически отдел или оторизиран сервизен център.

Правила за безопасност при инсталации със запалими материали

В случай на инсталации, използващи запалими материали, трябва стриктно да се спазват следните правила за безопасност относно работата с хладилни агенти.

Проверка на хладилните компоненти

Работната зона трябва да се провери с подходящ детектор за хладилен агент както преди, така и по време на работа, така че техникът да е наясно с риска от наличие на запалима атмосфера.

Уверете се, че използваното оборудване за откриване на течове е подходящо за употреба със запалими хладилни агенти, т.е.:

■ не предизвиква искри,

■ е правилно запечатан,

■ или е направено в съответствие с приложимите стандарти за безопасност.

Проверка за наличие на хладилен агент

Когато проверявате инсталацията, трябва:

Проверете всички компоненти на хладилната система за течове.

Уверете се, че работното пространство е адекватно проветриво и без излишен хладилен агент.

Използвайте детектори с подходяща чувствителност и съвместими с класа хладилен агент (напр. R-290).

Следвайте препоръките на производителя на устройството относно допустимите концентрации на хладилен агент във въздуха.

Преглед на продукта

Компоненти на влагоабсорбатора - Фиг. 4

1.Контролен панел

2.LED индикатор за ниво на влажност

3.Преден панел

4.Пътни колела

5.Страничен панел

6.Дръжка на резервоара

Инспекции на хладилни инсталации

За инсталации, използващи хладилни агенти – особено тези, съдържащи запалими материали – трябва да се извършат следните проверки:

Размерът на зареденото хладилен агент трябва да е съвместим с обема на помещението, в което са монтирани компонентите, съдържащи този хладилен агент.

Вентилаторите и въздушните отвори трябва да работят правилно и да не са блокирани.

Ако се използва индиректен охладителен кръг, вторичният кръг трябва да се провери за наличие на хладилен агент.

Етикетите на устройството (информационни стикери, пиктограми за безопасност) трябва да са напълно видими и четливи. Ако някой етикет стане нечетлив, той трябва да бъде коригиран или заменен незабавно.

Хладилните тръби и компоненти трябва да бъдат монтирани по такъв начин, че да не са изложени на контакт с корозивни вещества, освен ако не са изработени от материали:

■ устойчив на корозия,

■ или подходящо защитени срещу корозия.

Инспекция на електрически устройства

При подмяна на електрически компоненти, те трябва да са подходящи за приложението и да отговарят на приложимите технически спецификации.

Винаги следвайте препоръките на производителя за поддръжка и експлоатация.

В случай на съмнение, моля, консултирайте се с техническия отдел на производителя.

Инспекции на хладилно оборудване

Ремонт и поддръжка на електрически компоненти

Цялото обслужване на електрическите компоненти трябва да включва:

■ Първоначални проверки за сигурност,

■ Процедури за проверка на компоненти,

■ Проверка на евентуални неизправности.

Ако бъде открита повреда, която може да представлява риск за безопасността, не свързвайте електрическото

захранване към веригата, докато проблемът не бъде отстранен.

Ако повредата не може да бъде отстранена незабавно и устройството трябва да продължи да работи, трябва да се вземат подходящи временни защитни мерки и собственикът на устройството трябва да бъде информиран за ситуацията.

Това ще гарантира, че всеки потребител е наясно със съществуващата повреда и потенциалната заплаха.

Първоначални проверки за сигурност - Изисквания

За инсталации, използващи хладилни агенти, трябва да се изпълнят следните стъпки:

■ Разреждане на кондензатори – извършва се безопасно, за да се избегне искрене.

■ Няма открити кабели или електрически компоненти при пълнене, възстановяване или почистване на хладилната система.

■ Проверка за заземяване – гарантиране, че устройството е правилно заземено в съответствие с приложимите стандарти.

Преглед на продукта

Компоненти на влагоабсорбатора - Фиг. 4

1. Контролен панел
2. LED индикатор за ниво

влажност

3. Преден панел

4. Пътни колела

5. Страничен панел

6. Дръжка на резервоара

Представяне на продукта (фиг. 5)

1. Задна част на кутията
 2. Удобна дръжка
 3. Всмукателен отвор за въздух
 4. Резервоар за вода
 5. Постоянно източване
 6. Нивомер за вода
 7. Отвор за изход на въздух
 8. Страничен корпус
 9. Захранващ кабел
- Инсталиране на устройство

Устройството трябва да се постави върху стабилна, равна повърхност, с поне 30 см свободно пространство от всички страни, за да се осигури правилна циркулация на въздуха (фиг. 6).

Не инсталирайте устройството:

■ близо до източници на топлина (радиатори, печки, вентилационни отвори),

■ на места, изложени на пръски масло или вода,

■ на пряка слънчева светлина,

■ при условия на вибрации или силни удари,

■ в прашна среда,

■ на места без вентилация,

■ върху неравни повърхности,

■ в помещения с площ по-малка от 4 м²,

■ близо до източници на емисии на запалими газове.

Безопасна употреба на устройството

■ След разопаковане проверете устройството за механични повреди.

■ Влагоабсорбаторът трябва да се използва при температури между 5°C и 35°C.

■ Не използвайте устройството на открито – влагоабсорбаторът е предназначен само за употреба на закрито.

Не използвайте влагоабсорбатора близо до стени, завеси или други предмети, които могат да блокират входа или изхода

за въздух.

Осигурете свободен въздушен поток – както към входа, така и към изхода.

■ Преди да започнете, позиционирайте въздушния дефлектор нагоре.

■ Ако устройството е наклонено на повече от 45°, поставете го изправено и изчакайте поне 24 часа, преди да го използвате.

■ Затваряйте вратите и прозорците, за да подобрите ефективността на работата и да намалите разхода на енергия.

■ Не използвайте и не съхранявайте влагоабсорбатора на места, изложени на слънчева светлина или дъжд.

■ По време на непрекъсната работа в горещи дни, изходът за въздух може да е топъл – това е нормално.

■ Изпразнете резервоара за вода, преди да преместите уреда.

■ Уверете се, че резервоарът е позициониран правилно - в противен случай устройството няма да работи правилно.

Работа с устройството

■ Влагоабсорбаторът стартира в режима, зададен

при последната му употреба.

■ Устройството започва да изсушава, ако влажността в помещението надвиши зададеното ниво с 3%.

■ Компресорът има 3-минутно защитно закъснение - след включване трябва да изчакате 3 минути, за да се възобнови обезвлажняването.

Бутон за захранване (фиг. 8.1)

В режим на готовност докоснете бутона за захранване (фиг. 8.1), за да включите устройството.

■ Индикаторът за работа ще светне.

■ Скорост на вентилатора по подразбиране: висока.

■ Влажност по подразбиране: 50%.

В работен режим, повторното докосване на бутона ще изключи устройството.

■ Индикаторът за работа ще се изключи.

■ Компресорът ще спре незабавно и вентилаторът ще се изключи след 30 секунди.

Бутон за режим (фиг. 8.2)

Натиснете бутона MODE, за да превключвате между режимите:

Автоматичен режим

■ индикаторът светва (фиг. 8.4),

■ когато влажността на околната среда $\geq$ зададената влажност + 3% – вентилаторът стартира веднага, а компресорът започва да работи след 3 секунди,

■ когато влажността на околната среда $\leq$ зададената влажност – 3% – компресорът спира и вентилаторът се изключва след 30 секунди.

Контрол на влажността (бутон SET, фиг. 8.3)

В автоматичен режим можете да зададете нивото на влажност от 30% до 80%. Можете също да регулирате скоростта на вентилатора.

Режим на сушене на пране (фиг. 8.5)

■ съответният индикатор свети,

■ компресорът работи без контрол на влажността,

■ компресорът работи без контрол на влажността,

■ можете да регулирате скоростта на вентилатора, но не и нивото на влажност.

Режим на заспиване

Задръжте бутона MODE за 3 секунди, за да влезете в

режим на заспиване:

■ индикаторът светва (фиг. 8.6),

■ Нивото на влажност по подразбиране е 60%. Ако не се извърши никаква операция в продължение на 10 секунди, всички индикатори затъмняват и скоростта на вентилатора 9 автоматично превключва на ниска.

■ натиснете произволен бутон, за да събудите индикаторите

■ Можете да регулирате скоростта на вентилатора, но не и нивото на влажност.

В този режим можете да регулирате скоростта на вентилатора и нивото на влажност.

Бутон ТАЙМЕР (фиг. 8.12)

■ Настройка на времето за работа (00-24 часа) Докоснете бутона ТАЙМЕР, за да настроите времето за работа от 0 до 24 часа.

■ Дисплей "88" Когато натиснете бутона TIMER, "88" мига и екранът показва зададения брой часове.

■ Настройка на времето Използвайте бутоните ADJ „▲“ или „▼“, за да увеличите или намалите стойността в часове (на стъпки от 1 час).

■ Таймер, докато

устройството работи Ако устройството е включено, функцията ТАЙМЕР му позволява да се изключи автоматично след изтичане на зададеното време.

■ Таймер в режим на готовност Ако устройството е изключено, функцията ТАЙМЕР позволява автоматичното му включване след зададено време.

Отменя на таймера За да отмените обратното броене, задайте времето на "00" или натиснете отново бутона TIMER.

Wi-Fi функция - активиране

■ Включване на Wi-Fi Задръжте натиснат бутона TIMER за 3 секунди, за да включите функцията Wi-Fi.

■ Подробности за конфигурацията За подробна информация относно свързването към Wi-Fi, моля, вижте последните страници на ръководството за потребителя (раздел за мрежова конфигурация).

Скорост на вентилатора (фиг. 8.7)

■ Натиснете бутона за скорост, за да превключвате между режими на ниска и висока скорост на въздуха.

■ Съответните индикатори ще светнат в зависимост от вашия избор.

■ По време на цикъла на размразяване скоростта на вентилатора не може да се променя.

Функция само вентилатор

В режим на готовност, задръжте бутона за скорост, за да включите или изключите режима САМО ВЕНТИЛАТОР:

■ Само вентилаторът работи (без компресор),

■ Функцията за йонизация може да бъде свободно активирана или деактивирана в този режим.

Специални функции - йонизация и родителски контрол

Йонизация / Детска защита (фиг. 8.8)

■ Докоснете бутона (фиг. 8.8), за да включите или изключите функцията на йонизатора – той работи както в режим САМО ВЕНТИЛАТОР, така и в режим на обезвлажняване.

■ Индикаторът за функция (фиг. 8.10) светва, когато йонизацията е активна.

Задръжте натиснат същия бутон (фиг. 8.8) за 5 секунди, за да включите или изключите заключването за деца.

Когато функцията е активирана, индикаторът светва (фиг. 8.9).

3-цветен цифров дисплей

■ Влажност на околната среда <44% светлината свети в синьо 44% ≤ Влажност на околната среда ≤ 46%, светлината запазва предишното състояние, светлината ще бъде зелена или синя.

■ 46<Влажност на околната среда<64%, светлината свети зелено. 64%≤Влажност на околната среда ≤66%, светлината запазва предишното състояние, светлината ще свети зелено или червено.

■ Влажност на околната среда >66%, светлината свети в червено.

■ Ако на LED дисплея се появи код за грешка, светлината ще светне в червено.

Почистване и поддръжка на резервоара за вода

Почистване на резервоара

1. Ако резервоарът за вода е замърсен, изплакнете го с чиста вода. Не използвайте препарати или химикали, тъй като те могат да повредят материала на резервоара.

2. Поставете празния и чист резервоар обратно в устройството. В противен случай:

■ индикаторът „резервоарът е пълен“ ще остане активен (червен), о устройството няма да се рестартира.

Непрекъсната работа - отводняване на кондензат

За непрекъсната работа или сушене без надзор се препоръчва да свържете включения в комплекта дренажен маркуч. Това автоматично ще отведе кондензата във външен резервоар или ще го отведе чрез гравитачна сила.

Инструкции за свързване на канализацията (фиг. 12):

1. Изправете дренажната тръба.

2. Поставете единия край на маркуча в отвора за кондензат на уреда, а другия край в:

■ сифон за баня,

■ външен контейнер (напр. кофа),

■ друго безопасно място за оттичане на вода.

Ръчно изпразване на резервоара

Когато резервоарът за вода е пълен:

■ Устройството ще издаде бръмчащ звук,

■ Индикаторната лампичка за „пълен резервоар“ ще светне (фиг. 8.11).

Стъпки за изпразване:

1. Изключете устройството – натиснете бутона POWER.

2. Извадете резервоара за вода от корпуса на устройството.

3. Изсипете съдържанието в подходящ канал или навън.

4. Почистете резервоара отвътре и отвън.

5. Поставете празния резервоар обратно в устройството.

6. Натиснете отново бутона POWER, за да възобновите работата.

Ако лампата „резервоарът е пълен“ не изгасне след изпълнение на горните стъпки,:

Проверете позицията на поплавка в резервоара – дали е поставен правилно (фиг. 7).

Непрекъснато изпразване на резервоара

Не запушвайте канала или дренажната тръба - ако има запушване, кондензираната вода ще започне да се натрупва в резервоара, вместо да изтича навън.

Не огъвайте дренажната тръба – височината на тръбата трябва да е по-ниска от изхода за кондензат.

Отводнителната тръба трябва да бъде здраво

свързана към подходящ изход. Изпразване на резервоара за вода – допълнителни бележки

Не поставяйте магнити, пластмасови части или нитове във водния резервоар – това може да попречи на уреда да разпознае правилно пълен резервоар и да предотврати автоматичното му изключване. Водата може да прелее и да повреди пода.

Преди да нулирате режима на работа, уверете се, че резервоарът е изпразнен от кондензираната вода.

Почистване на въздушния филтър (на всеки две седмици)

Защо това е важно?

Прахът се натрупва върху филтъра и ограничава въздушния поток. Ограничен въздушен поток:

■ намалява ефективността на обезвлажняване,

■ може да доведе до прегряване и повреда на устройството.

Устройството не трябва да се използва без въздушен филтър, тъй като това може да доведе до замърсяване на изпарителя.

Почистване на филтъра (фиг. 9, 10)

1. Извадете резервоара за вода, след което внимателно плъзнете филтъра от дъното на задния корпус.

2. Използвайте прахосмукачка, за да отстраните праха от повърхността на филтъра. Ако филтърът е много замърсен:

■ изперете го във вода с мек препарат,

■ подсушете добре преди повторно инсталиране.

3. Поставете филтъра обратно в устройството (фиг. 9), след като го почистите и подсушите добре.

Поддръжка на устройството

ЗАБЕЛЕЖКА! Преди да започнете почистване или поддръжка:

■ Изключете устройството.

■ Изключете щепсела от контакта, за да предотвратите токов удар.

Работна температура на устройството

Устройството работи правилно в температурния диапазон: от 5°C до 38°C.

Когато температурата на околната среда падне под 5°C или се повиши над 38°C, устройството автоматично спира да

работи.

В температурния диапазон 5°C–16°C:

■ Устройството започва автоматично размразяване – през това време компресорът спира да работи, но вентилаторът продължава да работи.

Wi-Fi контрол – Умен живот

Устройството позволява дистанционно управление чрез приложението Smart Life, достъпно за Android и iOS.

Стъпки за конфигуриране:

1. Инсталирайте приложението „Smart Life“ от Google Play или App Store. Можете също да сканирате QR кода (фиг. 13), за да отидете директно към изтеглянето.

2. Създайте потребителски акаунт в приложението.

3. Активирайте Wi-Fi функцията в настройките на влагоабсорбатора.

4. Поставете устройството на приблизително 5 метра от Wi-Fi рутера.

5. Когато захранването е включено, индикаторът за Wi-Fi ще мига, докато устройството чака конфигурация. Ако не се установи връзка в рамките на 3 минути, индикаторът ще се изключи.

За да рестартирате настройката на мрежата, натиснете и задръжете бутона "Таймер" за 5 секунди и индикаторът за Wi-Fi ще започне да мига отново.

Bluetooth връзка (метод първи)

1. Включете Bluetooth на вашия смартфон.

2. Уверете се, че индикаторът за Wi-Fi мига.

3. Отворете приложението Smart Life – устройството ще се свърже автоматично чрез Bluetooth.

След успешно свързване, индикаторът за Wi-Fi ще светне.

За да изключите връзката, задръжете бутона "Таймер" за 5 секунди - индикаторът за Wi-Fi ще се изключи.

Свързване чрез Wi-Fi (метод втори)

1. Когато индикаторът за Wi-Fi мига, изберете „Добавяне на устройство“ → „Малки домакински уреди“ → „Влагоабсорбатор“ в приложението.

2. Следвайте инструкциите в приложението.

3. Проверете състоянието на Wi-Fi индикатора: 13

■ Ако мига бързо – свържете се директно.

■ Ако мига бавно – изберете „Отиди на връзка“ и се свържете с мрежата с име „SmartLife-XXXX“.

Дългосрочно съхранение

Ако няма да използвате устройството си за продължителен период от време (повече от няколко седмици), най-добре е да го почистите и изсушите напълно. Моля, съхранявайте устройството си, следвайки стъпките по-долу:

1. Натиснете бутона за захранване, за да изключите и разкачите устройството.

2. Източете останалата вода от уреда.

3. Почистете филтъра и го оставете да изсъхне напълно на сенчесто място.

4. Изключете захранващия кабел от резервоара за вода.

5. Поставете филтъра обратно на мястото му.

При съхранение устройството трябва да се държи в изправено положение.

Съхранявайте машината на проветриво, сухо, некорозиращо и безопасно място на закрито.

ВНИМАНИЕ! Изпарителят вътре в машината трябва да се изсуши преди опаковане на устройството,

за да се избегнат повреди по компонентите и мухъл. Изключете устройството от контакта и го поставете на сухо и открито място за няколко дни, за да изсъхне.



Символът на зачеркнат кош за боклук с колелца показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в рамките на Европейския съюз.

За да предотвратите вредни ефекти върху околната среда и човешкото здраве от неправилно изхвърляне, рециклирайте това устройство по подходящ начин и подкрепете устойчивото използване на ресурсите.

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Преди да се свържете с професионален сервизен център, моля, прегледайте списъка за отстраняване на неизправности за често срещани проблеми, които не са резултат от производствен дефект или дефект на материала.

Устройството не работи:

Възможна причина: Няма захранване

Решение: Включете устройството в работещ контакт и го включете.

Възможна причина: Мигащ индикатор за ниво на водата

Решение: Изпразнете резервоара за вода и го поставете обратно на правилното му място.

Възможна причина: Температура в помещението под 5°C или над 35°C

Решение: Устройството има функция за самозащита - не го използвайте в такива условия.

Неизправност:

Възможна причина: Запушен въздушен филтър

Решение: Почистете въздушния филтър съгласно инструкциите.

Възможна причина: Запушен входен или изходен канал

Решение: Отстранете препятствията от каналите за въздушен поток.

Няма въздушен поток:

Възможна причина: Запушен филтър

Решение: Измийте филтъра.

Силна работа на устройството:

Възможна причина: Устройството е поставено върху неравна повърхност.

Решение: Поставете устройството върху стабилна, равна повърхност.

Възможна причина: Запушен филтър.

Решение: Измийте филтъра.

Код „FL“:

Възможна причина: Резервоарът за вода е пълен.

Решение: Изпразнете резервоара.

Код “E1/E”2:

Възможна причина: Проблем със сензора.

Решение: Сменете сензора.



INSTRUKCIJOS PASLAUGA

Įvadas

Saugos taisyklės

Įrenginio įrengimas ir veikimas

Priežiūra ir valymas

„Wi-Fi“ valdymas

Trikčių šalinimas

Dėkojame, kad įsigijote mūsų produktą!

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas ir laikykitės jos rekomendacijų.

DĖMESIO! Prašome išsaugoti šį vadovą ateičiai – jis gali būti naudingas prireikus arba perduodant jį kitam naudotojui. Taip pat rekomenduojame atidžiai jį perskaityti prieš naudojant įrenginį.

Įvadas

Oro džiovintuvas pašalina drėgmės perteklių iš oro. Drėgmės sumažinimas apsaugo pastatus ir jų turinį nuo žalingo per didelės drėgmės poveikio. Naudojamas šaltnešis R290 yra ekologiškas – jis neigiamai neveikia ozono sluoksnio ir turi mažą pasaulinio atšilimo potencialą. Jis yra plačiai prieinamas visame pasaulyje. Dėl savo didelių energetinių savybių R290 yra puikus šaltnešis tokio tipo

pritaikymui. Tačiau reikia būti ypač atsargiems, nes R290 yra labai degus.

Svarbi informacija apie įrenginio naudojimą:

■ Įrenginys skirtas naudoti specialistams arba apmokytiems asmenims, pvz., parduotuvėse, lengvojoje pramonėje, ūkiuose arba komerciniuose tikslais ne specialistams.

■ Šį prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys su fiziniais, jutiminiais ar protiniais sutrikimais, taip pat asmenys, neturintys pakankamai patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba tinkamai instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta su tuo susijusią riziką.

■ Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu. Vaikai neturėtų atlikti valymo ir priežiūros be suaugusiųjų priežiūros.

■ Įrenginys skirtas veikti tik su R-290 (propano) dujomis, kurios yra paskirtasis šaltnešis.

■ Šaldymo grandinė yra sandari – bet kokius remonto darbus turėtų atlikti tik kvalifikuotas technikas.

■ Šaldymo agentas neturėtų patekti į atmosferą.

■ R-290 (propanas) yra degios dujos, sunksnės už orą. Jos gali kauptis žemumose ir plisti, sukeldamos pavojų.

■ Dujos pirmiausia kaupiasi žemesnėse vietose, bet gali būti paskleistos ventiliatoriais.

Atsargumo priemonės

išnaudojimas

Įspėjamieji simboliai:

1 pav. – Šiame prietaise naudojamas degus šaltnešis. Jei šaltnešis nutekės ir liesis su liepsna ar kaitinimo elementais, gali išsiskirti kenksmingos dujos ir kilti gaisro pavojus.

2 pav. – Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.

3 pav. – Prieš pradėdamas dirbti su įrenginiu, aptarnavimo personalas privalo atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją.

Saugos taisyklės

■ Įtarus arba aptikus propano dujų nuotėkį, nekvalifikuoti asmenys neturėtų bandyti jo ieškoti.

■ Prietaise naudojamos propano dujos yra bekvapės.

■ Nėra kvapo nereiškia, kad nėra nuotėkio!

■ Jei aptinkamas nuotėkis, nedelsdami evakuokite visus žmones iš teritorijos, kruopščiai išvėdinkite teritoriją ir susisieki su vietos priešgaisrine tarnyba, kad pranešumėte apie propano nuotėkį.

■ Niekas neturėtų būti įleidžiamas į kambarį, kol neatvyks kvalifikuotas technikas.

■ Šalia prietaiso nenaudokite atviros liepsnos, nerūkykite ir nelaikykite kitų galimų uždegimo šaltinių.

■ Įrenginio komponentai yra skirti veikti su propano dujomis ir nekelia jokio pavojaus, nebent būtų modifikuoti. Bet kokius pakeitimus reikia atlikti naudojant tik naujas, originalias dalis.

Nesilaikant aukščiau pateiktų nurodymų, gali įvykti sproginimas, mirtis, būti prarastas turtas ar jį sunaikinti!

Papildomos rekomendacijos – dėl naudotojo ir turto saugumo:

Kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio, sužalojimo ar turto sugadinimo riziką, visada laikykitės šių taisyklių:

■ Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kvalifikuotas personalas, kad būtų išvengta pavojaus.

■ Techninės priežiūros metu prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.

■ Visada naudokite įrenginį su maitinimo šaltiniu, kurio įtampa, dažnis ir parametrai yra tokie patys, kaip nurodyta ant specifikacijų plokštelės.

■ Visada naudokite įžemintą lizdą.

■ Prieš valydami arba jei prietaisas nebus naudojamas ilgesnį laiką, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.

■ Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis.

■ Venkite sąlyčio su vandeniu, kad prietaisas neužsilieptų.

■ Nenardinkite prietaiso į vandenį ir nelaikykite jo lietuje, drėgmėje ar kituose skysčiuose.

■ Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Naudojimo metu jo nekreipkite ir nesukite.

■ Neatjunkite įrenginio nuo maitinimo šaltinio, kai jis veikia.

■ Netraukite už maitinimo laido, norėdami atjungti įrenginį nuo elektros tinklo – visada traukite už kištuko.

■ Nenaudokite ilgintuvų ar adapterių.

■ Nedėkite jokių daiktų ant prietaiso.

■ Nelipkite ir nesėdėkite ant įrenginio.

■ Nekiškite pirštų ar jokių daiktų į oro išleidimo angą.

■ Nelieskite prietaiso oro įleidimo angos ar aliuminio dalių.

■ Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo numestas, pažeistas arba yra gedimo požymių.

■ Nevalykite prietaiso cheminėmis medžiagomis.

■ Įsitikinkite, kad prietaisas yra atokiau nuo ugnies šaltinių, degių ir sprogių medžiagų.

■ Prietaisas turi būti įrengtas laikantis galiojančių nacionalinių elektros instaliacijos taisyklių.

■ Nenaudokite jokių priemonių atitirpinimo procesui paspartinti ar valymo metodų, išskyrus tuos, kuriuos rekomenduoja gamintojas.

■ Įrenginys turi būti laikomas taip, kad būtų apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų.

■ Nepažeiskite ir nedeginkite prietaiso, net ir panaudoję.

■ Atminkite, kad šaltnešiai gali neturėti kvapo, todėl sunku aptikti bet kokius nuotėkius.

■ Montavimo vamzdžiai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir negali būti montuojami atvirose patalpose, kurių plotas mažesnis nei 4 m².

■ Būtina laikytis nacionalinių dujų įrenginių reglamentų.

■ Visos ventiliacijos angos turi būti neuždengtos, negali būti uždengtos ar riboti oro srauto.

Laikymo sąlygos ir personalo kvalifikacija

■ Įrenginį reikia laikyti gerai vėdinamoje patalpoje, kurios dydis atitiktų tinkamo veikimo reikalavimus.

■ Bet kuris asmuo, dirbantis su šaltnešiu arba kišantis į jo cirkuliaciją, privalo turėti galiojantį įgaliotos įstaigos išduotą sertifikatą, patvirtinantį jo kvalifikaciją saugiai elgtis su šaltnešiu pagal galiojančius reglamentus.

DĖMESIO! Jūsų saugumas yra mūsų svarbiausias prioritetas. Prieš pradėdami naudoti oro sausintuvą, perskaitykite ir iki galo supraskite šį vadovą.

Aptarnavimas ir atsargumo priemonės

■ Techninė priežiūra turėtų būti atliekama tik laikantis gamintojo rekomendacijų.

■ Techninė priežiūra ir remontas turi būti atliekami prižiūrint kompetentingam asmeniui.

■ Techninės priežiūros metu, naudojant R-290 šaltnešį, laikykitės šių rekomendacijų:

Pasiruošimas aptarnauti įrenginius, kuriuose naudojamas R-290 šaltnešis

■ Prieš atliekant sistemų, kuriose yra degių šaltnešių, techninę priežiūrą, reikia atlikti saugos patikrinimą, kad būtų sumažinta

užsidegimo rizika.

■ Visa veikla turi būti atliekama laikantis kontroliuojamos procedūros, kuri riboja degių dujų ar garų išsiskyrimą darbo metu.

■ Prieš atlikdami techninę priežiūrą, laikykitės šių atsargumo priemonių:

Saugos priemonės atliekant techninę priežiūrą

Teritorijos patikrinimas

Visi darbo zonoje esantys asmenys, įskaitant techninės priežiūros personalą, turėtų būti informuoti apie atliekamos veiklos pobūdį.

Venkite darbo uždarose erdvėse.

Darbo vietos aplinka turėtų būti atskirta ir apsaugota, o visos joje esančios degios medžiagos turėtų būti pašalintos arba tinkamai pritvirtintos.

Bendra darbo zona

Planuojant darbus, susijusius su atviros liepsnos naudojimu (vadinamuosius karštuosius darbus) su šaldymo įranga ar jos komponentais, užtikrinkite, kad būtų tinkamos gaisro gesinimo priemonės.

Artimiausioje darbo vietoje turi būti miltelinis arba anglies dioksido (CO₂) gesintuvas.

Gesintuvo buvimas

Asmuo, atliekantis darbus su šaldymo sistema, susijusiais su vamzdiniais, kuriuose yra arba anksčiau buvo degių šaltnešių, negali naudoti jokių uždegimo šaltinių, kurie galėtų kelti gaisro ar sprogo pavojų.

Visi galimi uždegimo šaltiniai, įskaitant uždegtas cigaretes, turi būti pašalinti iš įrengimo, remonto, išmontavimo ar šalinimo vietos, kurios metu gali išsiskirti degus šaltnešis.

Prieš pradėdami darbą, atidžiai patikrinkite aplinką, kad įsitikintumėte, jog šalia nėra degių medžiagų ar užsidegimo šaltinių.

Vietoje, kurioje atliekami darbai su įrenginiu, turi būti įskaitomas ženklas „Nerūkyti“.

Nėra uždegimo šaltinių

Prieš pradėdami bet kokius darbus, susijusius su šaldymo sistemos atidarymu ar karštaisiais darbais, įsitikinkite, kad darbo vieta yra gerai vėdinama arba atvira.

Viso darbo metu turi būti palaikomas vėdinimo lygis, kad būtų galima efektyviai išsklaidyti bet kokius galimus šaltnešio garus.

Kai tik įmanoma, šaltnešį reikia išleisti lauke, atviroje erdvėje – saugiai ir laikantis taisyklių.

Komponentų keitimas ir atitiktis

Keičiant elektros komponentus:

■ Komponentai turi būti techniškai tinkami konkrečiam pritaikymui.

■ Visi darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių techninių reikalavimų.

Visada laikykitės gamintojo pateiktų techninės priežiūros ir aptarnavimo nurodymų.

Jei turite abejonių, kreipkitės į mūsų techninį skyrį arba įgaliojantį aptarnavimo centrą.

Saugos taisyklės įrenginiams su degiomis medžiagomis

Įrenginiuose, kuriuose naudojamos degios medžiagos, būtina griežtai laikytis šių saugos taisyklių, susijusių su darbu su šaltnešiais.

Šaldymo komponentų tikrinimas

Darbo vieta turi būti patikrinta tinkamu šaltnešio detektoriumi tiek prieš darbą, tiek jo metu, kad technikas žinotų apie degios atmosferos susidarymo riziką.

Įsitikinkite, kad naudojama nuotėkių aptikimo įranga tinkama naudoti su degiais šaltnešiais, t. y.:

■ nesukelia kibirkščių,

■ yra tinkamai užsandarintas,

■ arba buvo pagaminta laikantis taikomų saugos standartų.

Šaldymo agento buvimo tikrinimas

Tikrindami įrengimą, turėtumėte:

Patikrinkite visus šaldymo komponentus, ar nėra nuotėkių.

Užtikrinkite, kad darbo vieta būtų tinkamai vėdinama ir joje nebūtų šaltnešio pertekliaus.

Naudokite tinkamo jautrumo detektorius, suderinamus su šaltnešio klase (pvz., R-290).

Laikykitės įrenginio gamintojo rekomendacijų dėl leistinos šaltnešio koncentracijos ore.

Produkto apžvalga

Oro sausintuvo komponentai – 4 pav.

1.Valdymo skydas

2.LED indikatorius drėgmės lygiui

3.Priekinis skydelis

4.Kelio ratai

5.Šoninis skydelis

6.Bako rankena

Šaldymo agento įrengimo

patikrinimai

Įrenginiams, kuriuose naudojami šaltnešiai, ypač tiems, kuriuose yra degių medžiagų, reikia atlikti šiuos patikrinimus:

Šaltnešio užpildo dydis turi atitikti patalpos, kurioje sumontuoti komponentai su šiuo šaltnešiu, tūrį.

Ventiliatoriai ir oro išleidimo angos turi veikti tinkamai ir nebūti užblokuotos.

Jei naudojama netiesioginė aušinimo grandinė, reikia patikrinti, ar antrinėje grandinėje nėra šaltnešio.

Įrenginio ženklavimas (informaciniai lipdukai, saugos piktogramos) turi būti visiškai matomas ir įskaitomas. Jei koks nors ženklavimas tampa neįskaitomas, jį reikia nedelsiant pataisyti arba pakeisti.

Šaldymo vamzdžiai ir komponentai turi būti sumontuoti taip, kad jie nesiliestų su korozinėmis medžiagomis, nebent jie pagaminti iš šių medžiagų:

■ atsparus korozijai,

■ arba tinkamai apsaugoti nuo korozijos.

Elektros prietaisų patikra

Keičiant elektros komponentus, komponentai turi būti tinkami naudojimui ir atitikti taikomas technines specifikacijas.

Visada laikykitės gamintojo rekomendacijų dėl priežiūros ir eksploataavimo.

Kilus abejonų, kreipkitės į gamintojo techninį skyrį.

Šaldymo įrangos patikros

Elektros komponentų remontas ir priežiūra

Visa elektros komponentų priežiūra turėtų apimti:

■ Pradiniai saugumo patikrinimai,

■ Komponentų tikrinimo procedūros,

■ Galimų gedimų patikrinimas.

Jei aptinkamas gedimas, galintis kelti pavojų saugai, nejunkite elektros maitinimo prie grandinės, kol problema nebus išspręsta.

Jei gedimo nedelsiant pašalinti neįmanoma ir įrenginys turi toliau veikti, reikia imtis atitinkamų laikinų apsaugos priemonių ir informuoti įrenginio savininką apie susidariusią situaciją.

Tai užtikrins, kad kiekvienas vartotojas žinotų apie esamą gedimą ir galimą grėsmę.

Pradiniai saugumo patikrinimai – reikalavimai

Įrenginiams, kuriuose naudojami šaltnešiai, reikia atlikti šiuos veiksmus:

■ Kondensatorių iškrovimas

– atliekamas saugiai, siekiant išvengti kibirkščių.

■ Pildant, išpildant ar valant šaldymo sistemą, negalima palikti atvirų laidų ar elektros komponentų.

■ Įžeminimo testinumo patikrinimas – užtikrinama, kad įrenginys būtų tinkamai įžemintas pagal taikomus standartus.

Produkto apžvalga

Oro sausintuvo komponentai – 4 pav.

1. Valdymo skydas
2. LED lygio indikatorius
3. Priekinis skydelis
4. Plento ratai
5. Šoninis skydelis
6. Bako rankena

Produkto pristatymas (5 pav.)

1. Korpuso nugarėlė
2. Patogi rankena
3. Oro įsiurbimas
4. Vandens bakas
5. Nuolatinis nutekėjimas
6. Vandens lygio matuoklis
7. Oro išleidimo anga

8. Šoninis korpusas

9. Maitinimo kabelis
Įrenginio įrengimas

Įrenginį reikia pastatyti ant stabilaus, lygaus paviršiaus, paliekant bent 30 cm laisvos vietos iš visų pusių, kad būtų užtikrinta tinkama oro cirkuliacija (6 pav.).

Nemontuokite įrenginio:

■ šalia šilumos šaltinių (radiatorių, viryklių, karšto oro ventiliacijos angų),

■ vietose, kurios yra veikiamos alyvos ar vandens pusrų,

■ tiesioginiuose saulės spinduliuose,

vibracijos ar stiprių smūgių sąlygomis,

■ dulkečioje aplinkoje,

■ vietose be ventiliacijos,

■ ant nelygių paviršių,

■ kambariuose, kurių plotas mažesnis nei 4 m²,

■ šalia degių dujų išmetimo šaltinių.

Saugus įrenginio naudojimas

■ Išpakavę patikrinkite, ar prietaisas nėra mechaniškai pažeistas.

■ Oro sausintuvą reikia naudoti 5–35 °C

temperatūroje.

■ Nenaudokite prietaiso lauke – oro sausintuvus skirtas naudoti tik patalpose.

■ Nenaudokite oro sausintuvo šalia sienų, užuolaidų ar kitų objektų, kurie gali užblokuoti oro įleidimo arba išleidimo angas.

■ Užtikrinkite laisvą oro srautą – tiek įleidimo, tiek išleidimo angoje.

■ Prieš pradėdami, pakelkite oro deflektorių į viršų.

■ Jei prietaisas pakreiptas daugiau nei 45° kampu, pastatykite jį vertikaliai ir palaukite bent 24 valandas, prieš naudodami.

■ Uždarykite duris ir langus, kad pagerintumėte darbo efektyvumą ir sumažintumėte energijos švaistymą.

■ Nenaudokite ir nelaikykite oro sausintuvo vietose, kuriose jį veikia saulės spinduliai arba lietus.

■ Karštomis dienomis nepertraukiamo veikimo metu oro išleidimo anga gali būti šilta – tai normalu.

■ Prieš perkeldami prietaisą, ištuštinkite vandens bakelį.

■ Įsitikinkite, kad bakelis yra tinkamai įdėtas – kitaip prietaisas neveiks tinkamai.

Įrenginio valdymas

■ Oro sausintuvus įsijungia tuo režimu, kuris buvo nustatytas paskutinį kartą naudojant.

■ Įrenginys pradeda sausinti, jei patalpos drėgmė viršija nustatytą lygį 3 %.

■ Kompresorius turi 3 minučių apsauginį uždelsimą – įjungus reikia palaukti 3 minutes, kol bus atnaujintas sausinimas.

Maitinimo mygtukas (8.1 pav.)

Budėjimo režime palieskite maitinimo mygtuką (8.1 pav.), kad įjungtumėte įrenginį.

■ Užsidegs veikimo indikatorius.

■ Numatytasis ventiliatoriaus greitis: didelis.

■ Numatytoji drėgmė: 50 %.

Darbo režime dar kartą paspaudus mygtuką, įrenginys išsijungs.

■ Veikimo indikatorius užges.

■ Kompresorius iš karto sustos, o ventiliatorius išsijungs po 30 sekundžių.

Režimo mygtukas (8.2 pav.)

Norėdami perjungti režimus, paspauskite mygtuką MODE:

Automatinis režimas

■ užsidega indikatorius (8.4 pav.),

■ kai aplinkos drėgmė $\geq$ nustatyta drėgmė + 3 % – ventiliatorius įsijungia nedelsiant, o kompresorius pradeda veikti po 3 sekundžių,

■ kai aplinkos drėgmė $\leq$ nustatyta drėgmė – 3 % – kompresorius sustoja, o ventiliatorius išsijungia po 30 sekundžių.

Drėgmės valdymas (NUSTATYMO mygtukas, 8.3 pav.)

Automatiniu režimu galite nustatyti drėgmės lygį nuo 30 % iki 80 %. Taip pat galite reguliuoti ventiliatoriaus greitį.

Skalbinių džiovinimo režimas (8.5 pav.)

■ šviečia atitinkama indikatorius lemputė,

■ kompresorius veikia be drėgmės reguliavimo,

■ kompresorius veikia be drėgmės reguliavimo,

■ galite reguliuoti ventiliatoriaus greitį, bet ne drėgmės lygį.

Miego režimas

Norėdami įjungti miego režimą, 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką MODE:

■ užsidega indikatorius (8.6 pav.),

■ Numatytasis drėgmės lygis yra 60 %. Jei 10 sekundžių neatliekamas joks veiksmas, visi indikatoriai užgesa, o ventiliatoriaus greitis 9 automatiškai persijungia į mažą.

■ paspauskite bet kurį mygtuką, kad pažadintumėte indikatorius

■ Galite reguliuoti ventiliatoriaus greitį, bet ne drėgmės lygį.

Šiuo režimu galite reguliuoti ventiliatoriaus greitį ir drėgmės lygį.

LAIKMAČIO mygtukas (8.12 pav.)

■ Veikimo laiko nustatymas (00–24 valandos) Palieskite mygtuką LAIKMATIS, kad nustatytumėte veikimo laiką nuo 0 iki 24 valandų.

■ Rodoma „88“. Paspaudus mygtuką TIMER, pradeda mirksėti „88“ ir ekrane rodomas nustatytas valandų skaičius.

■ Laiko reguliavimas. Norėdami padidinti arba sumažinti reikšmę valandomis (1 valandos intervalais), naudokite mygtukus ADJ „▲“ arba „▼“.

■ Laikmatis, kai prietaisas veikia Jei prietaisas įjungtas, LAIKMAČIO funkcija leidžia jam automatiškai išsijungti praėjus nustatytam laikui.

■ Laikmatis budėjimo režime Jei prietaisas išjungtas, LAIKMAČIO funkcija

leidžia jam automatiškai įsijungti po nustatyto laiko. Laikmačio atšaukimas Norėdami atšaukti atgalinį skaičiavimą, nustatykite laiką į „00“ arba dar kartą paspauskite mygtuką TIMER.

„Wi-Fi“ funkcijos aktyvavimas

■ „Wi-Fi“ įjungimas Norėdami įjungti „Wi-Fi“ funkciją, 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką TIMER.

■ Konfigūracijos informacija Išsamesnės informacijos apie prisijungimą prie „Wi-Fi“ rasite paskutiniuose naudotojo vadovo puslapiuose (skydyje apie tinklo konfigūraciją).

Ventiliatoriaus greitis (8.7 pav.)

■ Paspauskite greičio mygtuką, kad perjungtumėte mažo ir didelio oro greičio režimus.

■ Priklausomai nuo jūsų pasirinkimo, užsidegs atitinkami indikatoriai.

■ Atitirpinimo ciklo metu ventiliatoriaus greičio keisti negalima.

Tik ventiliatoriaus funkcija

Budėjimo režime palaikykite nuspaudę greičio mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte tik ventiliatoriaus režimą:

■ Veikia tik ventiliatorius (kompresoriaus nėra),

■ Šiame režime jonizacijos funkciją galima laisvai įjungti arba išjungti.

Specialios funkcijos – jonizacija ir tėvų užraktas

Jonizacija / Apsauga nuo vaikų (8.8 pav.)

■ Palieskite mygtuką (8.8 pav.), kad įjungtumėte arba išjungtumėte jonizatoriaus funkciją – ji veikia ir TIK VENTILIATORIAUS, ir sausavimo režimuose.

■ Funkcijos indikatorius (8.10 pav.) užsidega, kai aktyvi jonizacija.

Norėdami įjungti arba išjungti vaikų užraktą, 5 sekundes palaikykite nuspaudę tą patį mygtuką (8.8 pav.).

■ Kai funkcija suaktyvinta, užsidega indikatorius (8.9 pav.).

3 spalvų skaitmeninis ekranas

■ Aplinkos drėgmė <44 %, lemputė šviečia mėlynai, 44 % ≤ aplinkos drėgmė ≤ 46 %, lemputė išlaiko ankstesnę būseną, lemputė bus žalia arba mėlyna.

■ 46 < Aplinkos drėgmė < 64 %, lemputė šviečia žaliai 64 % ≤ Aplinkos drėgmė ≤ 66 %, lemputė išlaiko ankstesnę būseną, lemputė rodyt žaliai arba raudonai.

■ Aplinkos drėgmė > 66 %, lemputė šviečia raudonai.

■ Jei LED ekrane rodomas klaidos kodas, lemputė

užsidegs raudonai.

Vandens rezervuarų valymas ir priežiūra

Bako valymas

1. Jei vandens bakelis nešvarus, išskalaukite jį švari vandeniu. Nenaudokite ploviklių ar cheminių medžiagų, nes jos gali pažeisti bakelio medžiagą.

2. Įdėkite tuščią ir švarią talpyklą atgal į prietaisą. Priešingu atveju:

■ indikatorius „pilnas bakas“ liks aktyvus (raudonas), o prietaisas nebus paleistas iš naujo.

Nuolatinis veikimas – kondensato nutekėjimas

Nuolatiniam veikimui arba džiovinimui be priežiūros rekomenduojama prijungti priedamą išleidimo žarną. Ji automatiškai išleis kondensatą į išorinį baką arba kanalizaciją veikiant gravitacijai.

Išleidimo prijungimo instrukcijos (12 pav.):

1. Ištiesinkite išleidimo vamzdį.

2. Vieną žarnos galą įkiškite į prietaiso kondensato išleidimo angą, o kitą – į:

■ vonios kambario kanalizacija,

■ lauko konteineris (pvz.,

kibiras),

■ kita saugi vieta vandeniui nutekėti.

Bako ištuštinimas rankiniu būdu

Kai vandens bakas pripildytas:

■ Įrenginys skleis zvimbimo garsą,

■ Užsidegs indikatoriaus lemputė „pilnas bakas“ (8.11 pav.).

Ištuštino žingsniai:

1. Išjunkite įrenginį – paspauskite MAITINIMO mygtuką.

2. Ištraukite vandens bakelį iš prietaiso korpuso.

3. Supilkite turinį į tinkamą kanalizaciją arba lauką.

4. Išvalykite baką iš vidaus ir išorės.

5. Įdėkite tuščią baką atgal į prietaisą.

6. Dar kartą paspauskite POWER mygtuką, kad tęstumėte veikimą.

Jei atlikus aukščiau nurodytus veiksmus, lemputė „pilnas bakas“ neužgesa,:

Patikrinkite plūdės padėties bakė – ar ji tinkamai įdėta (7 pav.).

Nuolatinis bako ištuštinimas

Neužblokuokite išleidimo angos ar išleidimo vamzdžio – jei bus užsikimšimas, kondensuotas vanduo pradės kauptis bakė, o ne tekės.

Nelenkite išleidimo vamzdžio – vamzdžio aukštis turi būti mažesnis nei kondensato išleidimo anga.

Išleidimo vamzdis turi būti tvirtai prijungtas prie tinkamo išleidimo angos. Vandens bako ištuštinimas – papildomos pastabos

Nedėkite magnetų, plastikinių dalių ar kniedžių į vandens baką – tai gali trukdyti įrenginiui tinkamai aptikti pilną baką ir automatiškai išsijungti. Vanduo gali perpildyti vandenį ir pažeisti grindis.

Prieš iš naujo nustatydami veikimo režimą, įsitinkite, kad iš bako ištuštintas kondensuotas vanduo.

Oro filtro valymas (kas dvi savaites)

Kodėl tai svarbu?

Dulkės kaupiasi ant filtro ir riboja oro srautą. Ribotas oro srautas:

■ sumažina sausimo efektyvumą,

■ gali perkaisti ir sugadinti įrenginį.

Prietaiso negalima naudoti be oro filtro, nes tai gali užteršti garintuvą.

Filtro valymas (9, 10 pav.)

1. Išimkite vandens baką, tada švelniai išstumkite filtrą iš galinio korpuso apačios.

2. Dulksms nuo filtro paviršiaus pašalinti naudokite dulkių siurbį. Jei filtras labai nešvarus:

■ plaukite vandenyje su švelniu plovikliu,

■ prieš vėl įstatydami kruopščiai nusauskinkite.

3. Išvalę ir kruopščiai išdžiovinę filtrą, įstatykite jį atgal į prietaisą (9 pav.).

Įrenginio priežiūra

PASTABA! Prieš pradėdami valyti ar atlikti techninę priežiūrą:

■ Išjunkite įrenginį.

■ Kad išvengtumėte elektros smūgio, ištraukite maitinimo kištuką iš lizdo.

Įrenginio darbinė temperatūra

Prietaisas tinkamai veikia esant temperatūros diapazonui: nuo 5 °C iki 38 °C.

Kai aplinkos temperatūra nukrenta žemiau 5 °C arba pakyla virš 38 °C, prietaisas automatiškai nustoja veikti.

5–16 °C temperatūros intervale:

■ Įrenginys pradeda

automatinį atitirpinimą – šiuo metu kompresorius nustoja veikti, bet ventiliatorius toliau veikia.

„Wi-Fi“ valdymas – išmanusis gyvenimas

Įrenginys leidžia valdyti nuotoliniu būdu naudojant „Smart Life“ programėlę, skirtą „Android“ ir „iOS“.

Konfigūracijos veiksmai:

1. Įdiekite programėlę „Smart Life“ iš „Google Play“ arba „App Store“. Taip pat galite nuskaityti QR kodą (13 pav.), kad pereitumėte tiesiai į atsisiuntimo puslapį.

2. Sukurkite vartotojo paskyrą programėlėje.

3. Oro sausintuvo nustatymuose įjunkite „Wi-Fi“ funkciją.

4. Padėkite įrenginį maždaug 5 metrų atstumu nuo „Wi-Fi“ maršrutizatoriaus.

5. Įjungus maitinimą, „Wi-Fi“ indikatorius mirksės, kol įrenginys lauks konfigūracijos. Jei per 3 minutes ryšys neužmezgamas, indikatorius užges.

Norėdami iš naujo paleisti tinklo sąranką, 5 sekundes palaikykite nuspaužę mygtuką „Laikmatis“ ir „Wi-Fi“ indikatorius vėl pradės mirksėti.

„Bluetooth“ ryšys (pirmas būdas)

1. Įjunkite „Bluetooth“ savo išmaniajame telefone.

2. Įsitikinkite, kad mirksi „Wi-Fi“ indikatorius.

3. Atidarykite programėlę „Smart Life“ – įrenginys automatiškai prisijungs per „Bluetooth“.

Sėkmingai prisijungus, užsids „Wi-Fi“ lemputė.

Norėdami atjungti, 5 sekundes palaikykite nuspaužę mygtuką „Laikmatis“ – „Wi-Fi“ indikatorius užges.

Prisijungimas per „Wi-Fi“ (antras būdas)

1. Kai mirksi „Wi-Fi“ indikatorius, programėlėje pasirinkite „Pridėti įrenginį“ → „Smulkūs buitiniai prietaisai“ → „Oro sausintuvas“.

2. Vykdykite programėlėje pateikiamus nurodymus.

3. Patikrinkite „Wi-Fi“ indikatoriaus būseną: 13

■ Jei greitai mirksi – prijunkite tiesiogiai.

■ Jei mirksi lėtai – pasirinkite „Eiti į ryšį“ ir prisijunkite prie tinklo pavadinimu „SmartLife-XXXX“.

Ilgalaikis saugojimas

Jei ilgesnį laiką (ilgiau nei kelias savaites) nenaudosite įrenginio, geriausia jį išvalyti ir visiškai išdžiovinti. Laikykite

įrenginį vadovaudamiesi toliau pateiktais veiksmais:

1. Paspauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte ir atjungtumėte įrenginį.

2. Išleiskite iš prietaiso likusį vandenį.

3. Išvalykite filtrą ir palikite jį visiškai išdžiūti pavėsyje.

4. Atjunkite maitinimo laidą nuo vandens bakelio.

5. Įstatykite filtrą atgal į vietą.

Laikant prietaisą, jį reikia laikyti vertikaliajoje padėtyje.

Laikykite mašiną vėdinamoje, sausoje, nerūdijančioje ir saugioje vietoje, patalpoje.

DĖMESIO! Prieš pakuojant įrenginį, reikia išdžiovinti viduje esantį garintuvą, kad nebūtų pažeisti komponentai ir nesusidarytų pelėsis. Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo ir kelias dienas padėkite jį sausoje, atviroje vietoje, kad išdžiūtų.



Perbrauktas šiukšliadėžės su ratukais simbolis rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis Europos

Sąjungoje.

Kad išvengtumėte žalingo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai dėl netinkamo utilizavimo, tinkamai perdirbkite šį prietaisą ir palaikykite tvarų išteklių naudojimą.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Prieš kreipdamiesi į profesionalų aptarnavimo centrą, peržiūrėkite trikčių šalinimo sąrašą, kuriame rasite dažniausiai pasitaikančių problemų, kurios nėra gamybos ar medžiagų defekto pasekmė.

Įrenginys neveikia:

Galima priežastis: Nėra elektros

Sprendimas: Prijunkite įrenginį prie veikiančio lizdo ir įjunkite jį.

Galima priežastis: mirksis vandens lygio indikatorius

Sprendimas: Ištuštinkite vandens baką ir įstatykite jį atgal į tinkamą vietą.

Galima priežastis: Kambario temperatūra žemesnė nei 5 °C arba aukštesnė nei 35 °C

Sprendimas: Įrenginys turi savisaugos funkciją – nenaudokite jo tokiomis sąlygomis.

Gedimas:

Galima priežastis: užsikimšęs oro filtras

Sprendimas: Išvalykite oro filtrą pagal instrukcijas.

Galima priežastis: Užsikimšęs įleidimo arba išleidimo kanalas

Sprendimas: Pašalinkite kliūtis iš oro srauto kanalo.

Nėra oro srauto:

Galima priežastis: užsikimšęs filtras

Sprendimas: išplaukite filtrą.

Garsus įrenginio veikimas:

Galima priežastis: Įrenginys padėtas ant nelygaus paviršiaus.

Sprendimas: Padėkite įrenginį ant stabilaus, lygaus paviršiaus.

Galima priežastis: užsikimšęs filtras.

Sprendimas: išplaukite filtrą.

Kodas „FL“:

Galima priežastis: Vandens bakas pilnas.

Sprendimas: Ištuštinkite baką.

Kodas „E1/E“2:

Galima priežastis: jutiklio problema.

Sprendimas: Pakeiskite jutiklį.



INSTRUKCIJAS PAKALPOJUMS

Ievads

Drošības noteikumi

Ierīces uzstādīšana un darbība

Apkope un tīrīšana

Wi-Fi vadība

Problēmu novēršana

Paldies, ka iegādājāties mūsu produktu!

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus un ievērojiet tajā sniegtos ieteikumus.

UZMANĪBU! Lūdzu, saglabājiēt šo rokasgrāmatu turpmākai uziņai — tā var būt noderīga nepieciešamības gadījumā vai nodošanai nākamajam lietotājam. Iesakām to arī rūpīgi izlasīt pirms ierīces lietošanas.

Ievads

Gaisa žāvētājs no gaisa noņem lieko mitrumu. Mitruma samazināšana aizsargā ēkas un to saturu no pārmērīga mitruma kaitīgās ietekmes. Izmantotais aukstumaģents R290 ir videi draudzīgs – tas negatīvi neietekmē ozona slāni un tam ir zems globālās sasilšanas potenciāls. Tas ir plaši pieejams visā pasaulē. Pateicoties tā augstajām enerģētiskajām īpašībām, R290 ir lielisks

aukstumaģents šāda veida pielietojumam. Tomēr jāievēro īpaša piesardzība, jo R290 ir viegli uzliesmojošs.

Svarīga informācija par ierīces lietošanu:

■ Ierīci paredzēts lietot tikai ekspertiem vai apmācītām personām, piemēram, veikalos, vieglajā rūpniecībā, saimniecībās vai komerciālos nolūkos, ko veic nespeciālisti.

■ Ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem ierobežojumiem, kā arī personas, kurām trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās tiek uzraudzītas vai ir pienācīgi instruētas par ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus.

■ Bērniem nevajadzētu spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.

■ Ierīce ir paredzēta darbam tikai ar R-290 (propāna) gāzi, kas ir paredzēta kā aukstumaģents.

■ Saldēšanas kontūrs ir noslēgts — jebkādas remontdarbus drīkst veikt tikai kvalificēts tehniķis.

■ Dzesēšanas līdzekli nedrīkst izvadīt atmosfērā.

■ R-290 (propāns) ir viegli uzliesmojoša gāze, kas ir smagāka par gaisu. Tā var uzkrāties zemās vietās un izplatīties, radot bīstamību.

■ Gāze vispirms sakrājas

zemākās vietās, bet to var izplatīt ventilatori.

Piesardzības pasākumi laikā ekspluatācija

Brīdinājuma simboli:

1. attēls. Šī ierīce izmanto viegli uzliesmojošu aukstumaģentu. Ja aukstumaģents noplūst un nonāk saskarē ar liesmām vai sildelementiem, var rasties kaitīgas gāzes un ugunsgrēka risks.

2. attēls. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

3. attēls. Apkalpojošajam personālam pirms darba uzsākšanas ar ierīci ir rūpīgi jāizlasa lietošanas instrukcija.

Drošības noteikumi

■ Ja ir aizdomas par propāna gāzes noplūdi vai tā tiek konstatēta, nekvalificētam personālam nevajadzētu mēģināt atrast noplūdi.

■ Ierīcē izmantotā propāna gāze ir bez smaržas.

■ Nav smakas, tas nenozīmē, ka nav noplūdes!

■ Ja tiek konstatēta noplūde, nekavējoties evakuējiet visus cilvēkus no zonas, rūpīgi izvēdiniet telpu un sazinieties ar vietējo ugunsdzēsības dienestu, lai ziņotu par propāna noplūdi.

■ Nevienam nevajadzētu ieiet telpā, kamēr nav

ieradies kvalificēts tehniķis.

■ Ierīces tuvumā nelietojiet atklātu liesmu, nesmēķējiet vai nelietojiet citus potenciālus aizdegšanās avotus.

■ Ierīces sastāvdaļas ir paredzētas darbam ar propāna gāzi un nerada briesmas, ja vien tās netiek modificētas. Jebkura nomaina jāveic, izmantojot tikai jaunas, oriģinālas detaļas.

Iepriekš minēto norādījumu neievērošana var izraisīt sprādzienu, nāvi, īpašuma zaudēšanu vai iznīcināšanu!

Papildu ieteikumi — lietotāja un īpašuma drošībai:

Lai samazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, traumu vai īpašuma bojājumu risku, vienmēr ievērojiet šos noteikumus:

■ Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, pilnvarotam servisa centram vai kvalificētam personālam, lai izvairītos no bīstamības.

■ Apkopes laikā ierīce ir jāatvieno no strāvas avota.

■ Vienmēr lietojiet ierīci ar barošanas avotu, kura spriegums, frekvence un parametri ir tādi paši, kā norādīts uz datu plāksnītes.

■ Vienmēr izmantojiet iezemētu kontaktlīdzi.

■ Pirms tīrīšanas vai ja ierīce

ilgāku laiku netiks lietota, atvienojiet to no strāvas avota.

■ Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām.

■ Izvairieties no saskares ar ūdeni, lai novērstu ierīces applūšanu.

■ Neiegremdējiet ierīci ūdenī un nepakļaujiet to lietus, mitrumam vai citiem šķidrumiem.

■ Neatstājiet ierīci ieslēgtu bez uzraudzības. Nesasveriet un negrieziet to lietošanas laikā.

■ Darbības laikā neatvienojiet ierīci no barošanas avota.

■ Neraujiet ierīci aiz strāvas vada, lai to atvienotu no strāvas — vienmēr izmantojiet kontaktdakšu.

■ Nelietojiet pagarinātājus vai adapterus.

■ Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus.

■ Nekāpiet un nesēdīet uz ierīces.

■ Neievietojiet pirkstus vai citus priekšmetus gaisa izvades atverē.

■ Nepieskarieties ierīces gaisa ieplūdes atverei vai alumīnija daļām.

■ Nelietojiet ierīci, ja tā ir nokritusi, bojāta vai tai ir

darbības traucējumu pazīmes.

■ Netīriet ierīci ar ķīmiskām vielām.

■ Pārliecinieties, ka ierīce atrodas tālāk no uguns avotiem, viegli uzliesmojošiem un sprādzienbīstamiem materiāliem.

■ Ierīce jāuzstāda saskaņā ar piemērojamajiem valsts elektroinstalācijas noteikumiem.

■ Neizmantojiet nekādas līdzekļus atkausēšanas procesa paātrināšanai vai tīrīšanas metodes, kas nav ražotāja ieteiktas.

■ Ierīce jāuzglabā tā, lai tā būtu pasargāta no mehāniskiem bojājumiem.

■ Nebojājiet un nededziniet ierīci pat pēc lietošanas.

■ Atcerieties, ka aukstumaģentiem var nebūt smakas, kas apgrūtina noplūžu noteikšanu.

■ Instalācijas caurules jāaizsargā pret mehāniskiem bojājumiem, un tās nedrīkst uzstādīt atklātās telpās, kuru platība ir mazāka par 4 m².

■ Jāievēro valsts noteikumi par gāzes iekārtu uzstādīšanu.

■ Visas ventilācijas atveres nedrīkst aizsegt, tās nedrīkst aizsprostot vai ierobežot gaisa plūsmu.

Uzglabāšanas apstākļi un

personāla kvalifikācija

■ Ierīce jāuzglabā labi vēdināmā telpā, kuras izmērs atbilst pareizas darbības prasībām.

■ Jebkurai personai, kas strādā ar aukstumaģentu vai iejaucas tā aprīvē, ir jābūt derīgam pilnvarotas iestādes izsniegtam sertifikātam, kas apliecina personas kvalifikāciju drošai rīcībai ar aukstumaģentu saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem.

UZMANĪBU! Jūsu drošība ir mūsu galvenā prioritāte. Lūdzu, izlasiet un pilnībā izprotiet šo rokasgrāmatu, pirms sākat lietot gaisa sausinātāju.

Apkope un piesardzības pasākumi

■ Apkope jāveic tikai saskaņā ar ražotāja ieteikumiem.

■ Apkope un remonts jāveic kompetentas personas uzraudzībā.

■ Apkalpojot iekārtas, kurās tiek izmantots R-290 aukstumaģents, ievērojiet šos ieteikumus:

Sagatavošanās ierīču apkopei, kurās tiek izmantots R-290 aukstumaģents

■ Pirms sistēmu, kas satur viegli uzliesmojošus aukstumaģentus, apkopes jāveic drošības pārbaude, lai samazinātu aizdegšanās risku.

■ Visas darbības jāveic saskaņā ar kontrolētu procedūru, kas ierobežo viegli uzliesmojošu gāzu vai tvaiku emisiju darba laikā.

■ Pirms apkopes veikšanas ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

Drošības pasākumi apkopes laikā

Teritorijas pārbaude

Visām personām darba zonā, tostarp apkopes personālam, jābūt informētām par veicamo darbību raksturu.

Izvairieties no darba slēgtās telpās.

Teritorija ap darba vietu ir jānodala un jānostiprina, un visi tajā esošie viegli uzliesmojošie materiāli ir jāaizvāc vai pienācīgi jānostiprina.

Vispārējā darba zona

Plānojot darbus, kas saistīti ar atklātas liesmas izmantošanu (tā sauktie karstie darbi) ar saldēšanas iekārtām vai to sastāvdaļām, jānodrošina atbilstošu ugunsdzēsības līdzekļu pieejamība.

Darba vietas tiešā tuvumā jābūt pulverveida vai oglekļa dioksīda (CO₂) ugunsdzēsīmajam aparātam.

Ugunsdzēsīmajā aparāta klātbūtne

Neviena persona, kas veic darbus saldēšanas sistēmā,

kuri ietver cauruļvadu, kuros ir vai iepriekš ir bijis viegli uzliesmojošs aukstumaģents, iedarbību, nedrīkst izmantot nekādus aizdegšanās avotus, kas varētu radīt ugunsgrēku vai sprādziena draudus.

Visi potenciālie aizdegšanās avoti, tostarp aizdegas cigaretes, ir jānoņem no uzstādīšanas, remonta, demontāžas vai utilizācijas zonas, kuras laikā var izdalīties viegli uzliesmojošs aukstumaģents.

Pirms darba uzsākšanas rūpīgi pārbaudiet apkārtējo teritoriju, lai pārliecinātos, ka tuvumā nav viegli uzliesmojošu materiālu vai aizdegšanās avotu.

Vietā, kur tiek veikti darbi ar ierīci, jānovieto salasāma zīme "Smēķēt aizliegts".

Nav aizdegšanās avotu

Pirms jebkādu darbu uzsākšanas, kas saistīti ar saldēšanas sistēmas atvēršanu vai karstiem darbiem, pārliecinieties, vai darba vieta ir labi vēdināta vai atrodas atklātā vietā.

Visā darba laikā ir jāuztur ventilācijas līmenis, lai efektīvi izkliedētu visus iespējamus aukstumaģenta tvaikus.

Kad vien iespējams, aukstumaģents jāizlaiž ārā, atklātā telpā – droši un saskaņā ar noteikumiem.

Komponentu nomaiņa un atbilstība

Nomainot elektriskās detaļas:

■ Sastāvdaļām jābūt tehniski piemērotām konkrētajam pielietojumam.

■ Visi darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošajām tehniskajām prasībām.

Vienmēr ievērojiet ražotāja sniegtos apkopes un apkopes norādījumus.

Ja jums rodas šaubas, lūdzu, sazinieties ar mūsu tehnisko nodaļu vai pilnvarotu servisa centru.

Drošības noteikumi uzstādīšanai ar viegli uzliesmojošiem materiāliem

Ja instalācijās tiek izmantoti viegli uzliesmojoši materiāli, stingri jāievēro šādi drošības noteikumi attiecībā uz darbu ar aukstumaģentiem.

Saldēšanas komponentu pārbaude

Darba zona ir jāpārbauda ar piemērotu aukstumaģenta detektoru gan pirms darba, gan tā laikā, lai tehniķis apzinātos viegli uzliesmojošas atmosfēras klātbūtnes risku.

Pārliecinieties, vai izmantotais noplūdes noteikšanas aprīkojums ir piemērots lietošanai ar viegli uzliesmojošiem aukstumaģentiem, t. i.:

■ nerada dzirksteles,

■ ir pienācīgi noslēgts,

■ vai arī tika izgatavots saskaņā ar piemērojamajiem drošības standartiem.

Aukstumaģenta klātbūtnes pārbaude

Pārbaudot instalāciju, jums jāņem vērā:

Pārbaudiet visas saldēšanas iekārtas sastāvdaļas, vai nav noplūžu.

Nodrošiniet, lai darba vieta būtu pienācīgi vēdināta un tajā nebūtu lieka aukstumaģenta.

Izmantojiet detektorus ar atbilstošu jutību un saderīgus ar aukstumaģenta klasi (piemēram, R-290).

Ievērojiet ierīces ražotāja ieteikumus par pieļaujamo aukstumaģenta koncentrāciju gaisā.

Produkta pārskats

Gaisa sausinātāja komponenti — 4. att.

1. Vadības panelis

2. LED indikators mitruma līmenim

3. Priekšējais panelis

4. Ceļa riteņi

5. Sānu panelis

6. Tvertnes rokturis

Dzesēšanas līdzekļa uzstādīšanas pārbaudes

Iekārtām, kurās izmanto aukstumaģentus, īpaši tās, kas satur viegli uzliesmojošus materiālus, jāveic šādas pārbaudes:

Dzesētāja uzpildes daudzumam jābūt saderīgam ar telpas tilpumu, kurā ir uzstādītas sastāvdaļas, kas satur šo dzesētāju.

Ventilatoriem un gaisa izvadiem jādarbojas pareizi un tie nedrīkst būt aizsprostoti.

Ja tiek izmantota netieša dzesēšanas ķēde, sekundārajā ķēdē jāpārbauda aukstumaģenta klātbūtne.

Ierīču marķējumam (informācijas uzlīmēm, drošības piktogrammām) jābūt pilnībā redzamam un salasāmam. Ja kāds marķējums kļūst neizlasāms, tas nekavējoties jālabo vai jānomaina.

Saldēšanas caurules un to sastāvdaļas jāuzstāda tā, lai tās netiktu pakļautas saskarei ar kodīgām vielām, ja vien tās nav izgatavotas no šādiem materiāliem:

■ izturīgs pret koroziju,

■ vai atbilstoši aizsargāti pret koroziju.

Elektrisko ierīču pārbaude

Nomainot elektriskās detaļas, tām jābūt piemērotām lietojumam un jāatbilst piemērojamajām tehniskajām specifikācijām.

Vienmēr ievērojiet ražotāja ieteikumus par apkopi un ekspluatāciju.

Ja rodas šaubas, lūdzu, konsultējieties ar ražotāja tehnisko nodaļu.

Saldēšanas iekārtu pārbaudes

Elektrisko komponentu remonts un apkope

Visiem elektrisko komponentu apkopes darbiem jāietver:

■ Sākotnējās drošības pārbaudes,

■ Komponentu pārbaudes procedūras,

■ Iespējamo defektu pārbaude.

Ja tiek konstatēta kļūme, kas var radīt drošības apdraudējumu, nepievienojiet ķēdei elektrotīklu, kamēr problēma nav novērsta.

Ja kļūmi nevar nekavējoties novērst un ierīcei ir jāturpina darboties, jāveic atbilstoši pagaidu aizsardzības pasākumi un jāinformē ierīces īpašnieks par radušos situāciju.

Tas nodrošinās, ka katrs lietotājs ir informēts par esošo kļūmi un iespējamiem draudiem.

Sākotnējās drošības pārbaudes — prasības

Uzstādīšanai, kurā tiek izmantoti aukstumaģenti,

jāveic šādas darbības:

■ Kondensatoru izlāde – jāveic droši, lai izvairītos no dzirkstelēšanas.

■ Uzpildot, uzpildot, uzsūcot vai tīrot saldēšanas sistēmu, nedrīkst būt atklātas elektroinstalācijas vai elektriskās detaļas.

■ Zemējuma nepārtrauktības pārbaude — pārlicinieties, ka ierīce ir pareizi iezemēta saskaņā ar piemērojamiem standartiem.

Produkta pārskats

Gaisa sausinātāja komponenti — 4. att.

1. Vadības panelis
2. LED līmeņa indikators
3. Priekšējais panelis
4. Ceļa riteņi
5. Sānu panelis
6. Tvertnes rokturis

Produkta prezentācija (5. att.)

1. Korpusa aizmugure
2. Ērts rokturis
3. Gaisa ieplūde
4. Ūdens tvertne

5. Pastāvīga ūdens novadīšana

6. Ūdens līmeņa mēritājs

7. Gaisa izvade

8. Sānu korpus

9. Strāvas kabelis
Ierīces uzstādīšana

Ierīce jānovieto uz stabilas, līdzenas virsmas, atstājot vismaz 30 cm brīvas vietas no visām pusēm, lai nodrošinātu pareizu gaisa cirkulāciju (6. att.).

Neuzstādiet ierīci:

■ siltuma avotu (radiatoru, plīšu, karstā gaisa ventilācijas atveru) tuvumā,

■ vietās, kas pakļautas eļļas vai ūdens šļakatām,

■ tiešos saules staros,

vibrācijas vai spēcīgu triecieni apstākļos,

■ putekļainā vidē,

■ vietās bez ventilācijas,

■ uz nelīdzenām virsmām,

telpās, kuru platība ir mazāka par 4 m²,

■ viegli uzliesmojošu gāzu emisijas avotu tuvumā.

Ierīces droša lietošana

■ Pēc izpakšanas pārbaudiet, vai ierīcei nav

mehānisku bojājumu.

■ Gaisa sausinātājs jālieto temperatūrā no 5°C līdz 35°C.

■ Nelietojiet ierīci ārpus telpām – mitruma savācējs ir paredzēts lietošanai tikai iekštelpās.

■ Nedarbiniet gaisa sausinātāju sienu, aizkaru vai citu priekšmetu tuvumā, kas varētu aizsprostot gaisa ieplūdi vai izplūdi.

■ Nodrošiniet brīvu gaisa plūsmu – gan ieplūdes, gan izplūdes atverē.

■ Pirms iedarbināšanas novietojiet gaisa deflektoru uz augšu.

■ Ja ierīce ir savērta vairāk nekā 45° leņķī, novietojiet to vertikāli un nogaidiet vismaz 24 stundas, pirms to darbināt.

■ Aizveriet durvis un logus, lai uzlabotu darba efektivitāti un samazinātu enerģijas patēriņu.

■ Nelietojiet un neuzglabājiet mitruma savācēju vietās, kas ir pakļautas saules gaismai vai lietusam.

■ Karstās dienās nepārtrauktas darbības laikā gaisa izplūdes atvere var būt silta – tas ir normāli.

■ Pirms ierīces pārvietošanas iztukšojiet ūdens tvertni.

■ Pārļecinieties, ka tvertne ir pareizi novietota — pretējā gadījumā ierīce nedarbosies pareizi.

Ierīces lietošana

■ Gaisa sausinātājs sāk darboties režīmā, kas bija iestatīts pēdējā lietošanas reizē.

■ Ierīce sāk mitruma noņemšanu, ja telpas mitrums pārsniedz iestatīto līmeni par 3%.

Kompresoram ir 3 minūšu aizsardzības aizture — pēc ieslēgšanas jāgaida 3 minūtes, lai atsāktu mitruma atdalīšanu.

Ieslēgšanas/izslēgšanas poga (8.1. attēls)

Gaidīšanas režīmā pieskarieties ieslēgšanas/izslēgšanas pogai (8.1. att.), lai ieslēgtu ierīci.

■ Iedegsies darbības indikators.

■ Noklusējuma ventilatora ātrums: augsts.

■ Noklusējuma mitrums: 50%.

Darba režīmā, vēlreiz pieskaroties pogai, ierīce tiks izslēgta.

■ Darbības indikators nodzisis.

■ Kompresors nekavējoties apstāties, un ventilators izslēgsies pēc 30 sekundēm.

Režīma poga (8.2. attēls)

Lai pārslēgtos starp režīmiem, nospiediet pogu MODE:

Automātiskais režīms

■ Iedegas indikators (8.4. att.),

■ ja apkārtējās vides mitrums $\geq$ iestatītais mitrums + 3% – ventilators ieslēdzas nekavējoties, un kompresors sāk darboties pēc 3 sekundēm,

■ ja apkārtējās vides mitrums $\leq$ iestatītais mitrums – 3% – kompresors apstājas un ventilators izslēdzas pēc 30 sekundēm.

Mitruma kontrole (iestatīšanas poga, 8.3. att.)

Automātiskajā režīmā var iestatīt mitruma līmeni no 30% līdz 80%. Var arī regulēt ventilatora ātrumu.

Veļas žāvēšanas režīms (8.5. att.)

■ deg nepieciešamā indikatora lampiņa,

■ kompresors darbojas bez mitruma kontroles,

■ kompresors darbojas bez mitruma kontroles,

■ var regulēt ventilatora ātrumu, bet ne mitruma līmeni.

Miega režīms

Lai pārslēgtos miega režīmā, 3 sekundes turiet nospiestu pogu MODE:

■ Iedegas indikators (8.6. att.),

■ Noklusējuma mitruma līmenis ir 60%; ja 10 sekundes netiek veikta nekāda darbība, visi indikatori kļūst tumšāki un ventilatora ātrums 9 automātiski pārslēdzas uz zemu.

■ Nospiediet jebkuru pogu, lai aktivizētu indikatorus

■ Varat regulēt ventilatora ātrumu, bet ne mitruma līmeni.

Šajā režīmā var regulēt ventilatora ātrumu un mitruma līmeni.

TAIMERA poga (8.12. attēls)

■ Darbības laika iestatīšana (00–24 stundas) Pieskarieties pogai TIMER (Taimeris), lai iestatītu darbības laiku no 0 līdz 24 stundām.

■ Displejs "88". Nospiežot pogu TIMER, mirgo "88" un ekrānā tiek parādīts iestatītais stundu skaits.

■ Laika regulēšana Izmantojiet pogas ADJ "▲" vai "▼", lai palielinātu vai samazinātu vērtību stundās (1 stundas solis).

■ Taimeris ierīces darbības laikā Ja ierīce ir ieslēgta, TAIMERA funkcija ļauj tai automātiski ieslēgties pēc iestatītā laika beigām.

■ Taimeris gaidīšanas režīmā Ja ierīce ir ieslēgta, taimera funkcija ļauj tai automātiski ieslēgties pēc iestatīta laika.

Taimera atcelšana Lai atceltu atpakaļskaitīšanu, iestatiet laiku uz "00" vai vēlreiz nospiediet pogu TIMER.

Wi-Fi funkcija — aktivizēšana

■ Wi-Fi ieslēgšana Turiet nospiestu pogu TIMER un turiet to nospiestu 3 sekundes, lai ieslēgtu Wi-Fi funkciju.

■ Konfigurācijas informācija Sīkāku informāciju par savienojuma izveidi ar Wi-Fi skatiet lietotāja rokasgrāmatas pēdējās lappusēs (sadaļā par tīkla konfigurāciju).

Ventilatora ātrums (8.7. att.)

■ Nospiediet ātruma pogu, lai pārslēgtos starp zema un augsta gaisa ātruma režīmiem.

■ Atkarībā no jūsu izvēles iedegsies atbilstošie indikatori.

Atkausēšanas cikla laikā ventilatora ātrumu nevar mainīt.

Tikai ventilatora funkcija

Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu ātruma pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu režīmu "TIKAI VENTILATORS":

■ Darbojas tikai ventilators (kompresors nav iekļauts).

■ Šajā režīmā jonizācijas funkciju var brīvi aktivizēt vai deaktivizēt.

Īpašās funkcijas – jonizācija un vecāku bloķēšana

Jonizācija / Bērnu slēdzene (8.8. att.)

■ Pieskarieties pogai (8.8. attēls), lai ieslēgtu vai izslēgtu jonizatora funkciju — tā darbojas gan TIKAI VENTILATORA, gan mitruma samazināšanas režīmā.

■ Funkcijas indikators (8.10. att.) Iedegas, kad jonizācija ir aktīva.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu bērnu slēdzeni, 5 sekundes turiet nospiestu to pašu pogu (8.8. attēls).

■ Kad funkcija ir aktivizēta, iedegas indikators (8.9. att.).

3 krāsu digitālais displejs

■ Apkārtējās vides mitrums <44% gaisma deg zilā krāsā 44% ≤ Apkārtējās vides mitrums ≤ 46%, gaisma saglabā iepriekšējo stāvokli, gaisma būs zaļa vai zila.

46 < Apkārtējās vides mitrums < 64%, gaisma deg zaļā krāsā 64% ≤ Apkārtējās vides mitrums ≤ 66%, gaisma saglabā iepriekšējo stāvokli, gaisma degs zaļā vai sarkanā krāsā.

■ Apkārtējās vides mitrums > 66%, gaisma deg sarkanā krāsā.

■ Ja LED displejā parādās kļūdas kods, gaisma

iedegsies sarkanā krāsā.

Ūdens tvertnes tīrīšana un apkope

Tvertnes tīrīšana

1. Ja ūdens tvertne ir netīra, izskalojiet to ar tīru ūdeni. Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus vai ķīmiskas vielas, jo tās var sabojāt tvertnes materiālu.

2. Ievietojiet tukšo un tīro tvertni atpakaļ ierīcē. Pretējā gadījumā:

■ indikators "pilna tvertne" paliks aktīvs (sarkans), o ierīce nerestartēsies.

Nepārtraukta darbība — kondensāta novadīšana

Nepārtrauktai darbībai vai žāvēšanai bez uzraudzības ieteicams pievienot komplektā iekļauto notekas šļūteni. Tā automātiski novadīs kondensātu ārējā tvertnē vai notekcaurulē, izmantojot gravitāciju.

Notekas pievienošanas instrukcijas (12. att.):

1. Iztaisnojiet notekcauruli.

2. Ievietojiet vienu šļūtenes galu ierīces kondensāta notekcaurulē, bet otru galu —:

■ vannas istabas noteka,

■ āra kontainers (piemēram, spainis),

■ cita droša vieta ūdens

novadīšanai.

Tvertnes manuāla iztukšošana

Kad ūdens tvertne ir piepildīta:

■ Ierīce radīs dūkoņu,

■ Iedegsies indikatora lampiņa "pilna tvertne" (8.11. att.).

Iztukšošanas soļi:

1. Izslēdziet ierīci — nospiediet pogu POWER (ieslēgt/ieslēgt).

2. Izvelciet ūdens tvertni no ierīces korpusa.

3. Izlejiet saturu piemērotā kanalizācijā vai ārā.

4. Notīriet tvertni no iekšpuses un ārpusē.

5. Ievietojiet tukšo tvertni atpakaļ ierīcē.

6. Vēlreiz nospiediet pogu POWER (ieslēgt/ieslēgt), lai atsāktu darbību.

Ja pēc iepriekš minēto darbību veikšanas indikators "pilna tvertne" nenodziest,:

Pārbaudiet pludiņa pozīciju tvertnē – vai tas ir pareizi novietots (7. att.).

Nepārtraukta tvertnes iztukšošana

Neaizsprostojiet noteku vai notekcauruli — ja ir aizsprostojums, kondensātais

ūdens sāks uzkrāties tvertnē, nevis tecēs ārā.

Nelieciet notekcaurules cauruli – caurules augstumam jābūt zemākam par kondensāta izplūdi.

Notekcaurulei jābūt droši savienotai ar piemērotu izvadu. Ūdens tvertnes iztukšošana — papildu piezīmes

Neievietojiet ūdens tvertnē magnētus, plastmasas detaļas vai kniedes — tas var traucēt ierīcei pareizi noteikt pilnu tvertni un var traucēt tai automātiski izslēgties. Ūdens var pārplūst un sabojāt grīdu.

Pirms darbības režīma atiestatīšanas pārliecinieties, vai tvertne ir iztukšota no kondensētā ūdens.

Gaisa filtra tīrīšana (ik pēc divām nedēļām)

Kāpēc tas ir svarīgi?

Putekļi uzkrājas uz filtra un ierobežo gaisa plūsmu. Ierobežota gaisa plūsma:

■ samazina mitruma atdalīšanas efektivitāti,

■ var izraisīt ierīces pārkaršanu un bojājumus.

Ierīci nedrīkst lietot bez gaisa filtra, jo tas var izraisīt iztvaicētāja piesārņošanu.

Filtera tīrīšana (9., 10. att.)

1. Izņemiet ūdens tvertni un

pēc tam uzmanīgi izbīdīet filtru no aizmugurējā korpusa apakšas.

2. Izmantojiet putekļsūcēju, lai notīrītu putekļus no filtra virsmas. Ja filtrs ir ļoti netīrs:

 nomazgājiet to ūdenī ar maigu mazgāšanas līdzekli,

 pirms atkārtotas uzstādīšanas rūpīgi nosusiniet.

3. Pēc filtra rūpīgas tīrīšanas un žāvēšanas ievietojiet to atpakaļ ierīcē (9. att.).

Ierīces apkope

PIEZĪME! Pirms tīrīšanas vai apkopes sākšanas:

 Izslēdziet ierīci.

 Atvienojiet strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas, lai novērstu elektriskās strāvas triecienu.

Ierīces darba temperatūra

Ierīce darbojas pareizi temperatūras diapazonā no 5°C līdz 38°C.

Kad apkārtējās vides temperatūra nokrītās zem 5°C vai paaugstinās virs 38°C, ierīce automātiski pārstāj darboties.

Temperatūras diapazonā no 5°C līdz 16°C:

 Ierīce sāk automātisko atkausēšanu – šajā laikā kompresors pārstāj darboties, bet ventilators

turpina darboties.

Wi-Fi vadība — viedā dzīve

Ierīce nodrošina attālinātu darbību, izmantojot lietotni Smart Life, kas pieejama operētājsistēmām Android un iOS.

Konfigurācijas darbības:

1. Instalējiet lietotni "Smart Life" no Google Play vai App Store. Varat arī noskenēt QR kodu (13. att.), lai pārietu tieši uz lejupielādi.

2. Izveidojiet lietotāja kontu lietotnē.

3. Aktivizējiet Wi-Fi funkciju mitruma savācēja iestatījumos.

4. Novietojiet ierīci aptuveni 5 metru attālumā no Wi-Fi maršrutētāja.

5. Kad ierīce ir ieslēgta, Wi-Fi indikators mirgos, kamēr ierīce gaidīs konfigurāciju. Ja 3 minūšu laikā netiek izveidots savienojums, indikators nodzīsīs.

Lai restartētu tīkla iestatīšanu, nospiediet un 5 sekundes turiet nospiešu pogu "Taimeris", un Wi-Fi indikators atkal sāks mirgot.

Bluetooth savienojums (pirmā metode)

1. Ieslēdziet viedtālruni Bluetooth.

2. Pārliecinieties, vai mirgo Wi-Fi indikators.

3. Atveriet lietotni Smart Life — ierīce automātiski izveidos savienojumu, izmantojot Bluetooth.

Kad savienojums ir veiksmīgi izveidots, iedegsies Wi-Fi indikators.

Lai atvienotu savienojumu, 5 sekundes turiet nospiešu pogu "Taimeris" — Wi-Fi indikators izslēgsies.

Savienojuma izveide, izmantojot Wi-Fi (otrā metode)

1. Kad mirgo Wi-Fi indikators, lietotnē atlasiet "Pievienot ierīci" → "Mazās mājāsaimniecības ierīces" → "Mitruma sausinātājs".

2. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus.

3. Pārbaudiet Wi-Fi indikatora statusu: 13

 Ja tas mirgo ātri — izveidojiet tiešu savienojumu.

 Ja tas mirgo lēni, izvēlieties "Go to connection" (Doties uz savienojumu) un izveidojiet savienojumu ar tīklu ar nosaukumu "SmartLife-XXXX".

Ilgtermiņa uzglabāšana

Ja ierīci neizmantošiet ilgāku laiku (vairāk nekā dažas nedēļas), vislabāk to notīrīt un pilnībā izžāvēt. Lūdzu, uzglabāiet ierīci, ievērojot tālāk norādītās darbības.

1. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu un atvienotu ierīci.

2. Izņemiet no ierīces atlikušo ūdeni.

3. Notīriet filtru un atstājiet to pilnībā nožūt ēnainā vietā.

4. Atvienojiet strāvas vadu no ūdens tvertnes.

5. Ievietojiet filtru atpakaļ vietā.

Uzglabājot, ierīce jāglabā vertikālā stāvoklī.

Uzglabāiet ierīci vēdināmā, sausā, nerūsējošā un drošā vietā iekštelpās.

UZMANĪBU! Pirms ierīces iepakojšanas iztvaicējais ierīces iekšpusē ir jāizžāvē, lai izvairītos no detaļu bojājumiem un pelējuma veidošanās. Atvienojiet ierīci no strāvas un novietojiet to sausā, atklātā vietā uz dažām dienām, lai tā nožūtu.



Pārsvītrotā atkritumu tvertnes simbols norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem Eiropas Savienībā.

Lai novērstu kaitīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko rada nepareiza utilizācija, pārstrādājiet šo ierīci atbilstoši un atbalstiet resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

PROBLĒMU RISINĀŠANA

Pirms sazināties ar profesionālu servisa centru, lūdzu, pārskatiet problēmu novēršanas sarakstu, lai atrastu bieži sastopamas problēmas, kas nav radušās ražošanas vai materiāla defekta dēļ.

Ierīce nedarbojas:

Iespējamais iemesls: Nav strāvas

Risinājums: Pievienojiet ierīci darbojošai kontaktligzdai un ieslēdziet to.

Iespējamais iemesls: Mirgojošs ūdens līmeņa indikators

Risinājums: Iztukšojiet ūdens tvertni un ievietojiet to atpakaļ pareizajā vietā.

Iespējamais iemesls: Istabas temperatūra zem 5°C vai virs 35°C

Risinājums: Ierīcei ir paš aizsardzības funkcija — nelietojiet to šādos apstākļos.

Darbības traucējumi:

Iespējamais iemesls: Aizsērējis gaisa filtrs

Risinājums: Notīriet gaisa filtru saskaņā ar instrukcijām.

Iespējamais iemesls: Aizsērējis ieplūdes vai izplūdes kanāls

Risinājums: Noņemiet šķēršļus gaisa plūsmas kanālos.

Nav gaisa plūsmas:

Iespējamais iemesls: aizsērējis filtrs

Risinājums: Nomazgājiet filtru.

Ierīces skaļa darbība:

Iespējamais iemesls: ierīce novietota uz nelīdzenas virsmas.

Risinājums: Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzenes virsmas.

Iespējamais iemesls: aizsērējis filtrs.

Risinājums: Nomazgājiet filtru.

Kods "FL":

Iespējamais iemesls: Ūdens tvertne ir pilna.

Risinājums: Iztukšojiet tvertni.

Kods "E1/E"2:

Iespējamais iemesls: sensora problēma.

Risinājums: nomainiet sensoru.



JUHISED TEENUS

Sissejuhatus

Ohutuseeskirjad

Seadme paigaldamine ja kasutamine

Hooldus ja puhastamine

WiFi-kontroll

Veaotsing

Täname teid meie toote ostmise eest!

Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi järgmised juhised ja järgige selles toodud soovitusi.

TÄHELEPANU! Palun hoidke see kasutusjuhend alles edaspidiseks kasutamiseks – see võib olla abiks vajadusel või järgmisele kasutajale edasiandmiseks. Samuti soovitame teil see enne seadme kasutamist hoolikalt läbi lugeda.

Sissejuhatus

Õhukuivati eemaldab õhust liigse niiskuse. Niiskuse vähendamine kaitseb hooneid ja nende sisu liigse niiskuse kahjulike mõjude eest. Kasutatav külmaaine R290 on keskkonnasõbralik – see ei mõjuta negatiivselt osoonikihti ja sellel on madal globaalne soojenemise potentsiaal. See on laialdaselt saadaval kogu maailmas. Tänu oma kõrgetele energiaomadustele on R290 seda tüüpi rakenduste jaoks

suurepärase külmaaine. Siiski tuleb olla eriti ettevaatlik, kuna R290 on väga tuleohtlik.

Oluline teave seadme kasutamise kohta:

■ Seade on mõeldud kasutamiseks ekspertidele või koolitatud isikutele – nt kauplustes, kergetööstuses, taludes või ärilistel eesmärkidel mitte-ekspertidele.

■ Seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ja füüsilise, sensoorse või vaimse puudega isikud, samuti kogemuse ja teadmisteta isikud, kui nende üle on järelevalve või nad on saanud seadme ohutu kasutamise kohta nõuetekohase juhendamise ning mõistavad sellega kaasnevaid riske.

■ Lapsed ei tohiks seadmega mängida. Lapsed ei tohiks seadet puhastada ega hooldada ilma täiskasvanu järelevalveta.

■ Seade on loodud töötama ainult R-290 (propaan) gaasiga, mis on ettenähtud külmaaine.

■ Külmutusahel on suletud – kõiki parandusi peaks tegema ainult kvalifitseeritud tehnik.

■ Külmutusagensi ei tohiks atmosfääri lasta.

■ R-290 (propaan) on õhust raskem tuleohtlik gaas. See võib koguneda madalates

kohtades ja levida, tekitades ohtu.

■ Gaas koguneb esmalt madalatesse kohtadesse, kuid ventilaatorid võivad seda levitada.

Ettevaatusabinõud ajal ekspluateerimine

Hoiatussümbolid:

Joonis 1 – See seade kasutab tuleohtlikku külmaainet. Kui külmaaine lekib ja puutub kokku leegi või küttekehadega, võivad tekkida kahjulikud gaasid ja tuleoht.

Joonis 2 – Palun lugege enne kasutamist hoolikalt kasutusjuhendit.

Joonis 3 – Teeninduspersonal on kohustatud enne seadmega tööle asumist hoolikalt läbi lugema kasutusjuhendi.

Ohutuseeskirjad

■ Kui kahtlustatakse või avastatakse propaanigaasi leket, ei tohiks kvalifitseerimata isikud leket otsida.

■ Seadmes kasutatav propaangaas on lõhnatu.

■ Lõhna puudumine ei tähenda lekke puudumist!

■ Lekke avastamisel evakueerige viivitamatult kõik viibijad piirkonnast, tuulutage ala põhjalikult ja võtke propaanilekke teatamiseks

ühendust kohaliku
tuletõrjeosakonnaga.

■Kedagi ei tohiks ruumi
lubada enne kvalifitseeritud
tehniku saabumist.

■Seadme läheduses ei tohi
kasutada lahtist tuld,
suitsetada ega kasutada
muid potentsiaalseid
süüteallikaid.

■Seadme komponendid on
loodud töötama
propaanigaasiga ja ei kujuta
endast ohtu, kui neid ei
muudeta. Kõik vahetused
tuleks teha ainult uute
originaalvaruosade abil.

Ülaltoodud juhiste eiramine
võib põhjustada plahvatus-
surma, varalise kahju või
hävimist!

Lisasoovitused – kasutaja ja vara ohutuse tagamiseks:

Tulekahju, elektrilöögi,
vigastuste või varalise kahju
ohu vähendamiseks järgige
alati järgmisi reegleid:

■Kui toitejuhe on
kahjustatud, peab selle ohu
vältimiseks välja vahetama
tootja, volitatud
teeninduskeskus või
kvalifitseeritud personal.

■Hoolduse ajal tuleb seade
vooluvõrgust lahti ühendada.

■Kasutage seadet alati
sama pinge, sageduse ja
parameetritega toiteallikaga,
mis on märgitud
andmeplaadil.

■Kasutage alati maandatud

pistikupesa.

■Enne puhastamist või kui
seadet pikemat aega ei
kasutata, ühendage see
vooluvõrgust lahti.

■Ärge käsitage seadet
märgade kätega.

■Vältige seadme
üleujutamist vältimiseks
kokkupuudet veega.

■Ärge kastke seadet vetesse
ega jätke seda vihma,
niiskuse ega muude vedelike
kätte.

■Ärge jätke seadet sisse
lülitatuna järelevalveta. Ärge
kallutage ega keerake seda
kasutamise ajal.

■Ärge ühendage seadet
töötamise ajal toiteallikast
lahti.

■Seadme vooluvõrgust
lahtiühendamiseks ärge
tõmmake toitejuhtmetest –
kasutage alati pistikut.

■Ärge kasutage
pikendusjuhtmeid ega
adaptereid.

■Ärge asetage seadmele
mingeid esemeid.

■Ärge astuge ega istuge
seadme peale.

■Ärge pistke õhu
väljalaskeavasse sõrmi ega
muid esemeid.

■Ärge puudutage seadme
õhu sisselaskeava ega

alumiiniumist osi.

■Ärge kasutage seadet, kui
see on maha kukkunud,
kahjustatud või sellel on
talitlushäire märke.

■Ärge puhastage seadet
kemikaalidega.

■Veenduge, et seade oleks
tuleallikatest, tuleohtlikest ja
plahvatusohtlikest
materjalidest eemal.

■Seade tuleb paigaldada
vastavalt kehtivatele riiklikele
elektripaigaldise eeskirjadele.

■Ärge kasutage
sulatusprotsessi
kiirendamiseks mingeid
vahendeid ega
puhastusmeetodeid peale
tootja soovitatute.

■Seadet tuleb hoida nii, et
see oleks kaitstud
mehaaniliste kahjustuste
eest.

■Seadet ei tohi kahjustada
ega põletada isegi pärast
kasutamist.

■Pidage meeles, et
külmutusagensidel ei pruugi
olla lõhna, mis raskendab
lekete avastamist.

■Paigaldustorusid tuleb
kaitsta mehaaniliste
kahjustuste eest ja neid ei
tohi paigaldada avatud
ruumidesse, mille pindala on
väiksem kui 4 m².

■Gaasipaigaldiste osas
tuleb järgida riiklikke eeskirju.

■Kõik ventilatsioonivad

tuleb hoida takistustest vabad ning neid ei tohi katta ega õhuvoolu takistada.

Säilitamistingimused ja töötajate kvalifikatsioon

■ Seadet tuleks hoida hästi ventileeritavas ruumis, mille suurus vastab nõuetekohase töö nõuetele.

■ Igal isikul, kes töötab külmaainega või sekkub selle ringlusse, peab olema volitatud asutuse väljastatud kehtiv sertifikaat, mis kinnitab tema kvalifikatsiooni külmaaine ohutuks käitlemiseks vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

TÄHELEPANU! Teie ohutus on meie peamine prioriteet. Palun lugege see kasutusjuhend enne õhukuivati kasutamist läbi ja mõistke seda täielikult.

Teenindus ja ettevaatusabinõud

■ Hooldust tuleks teha ainult vastavalt tootja soovitudele.

■ Hooldus ja remont tuleb teostada pädeva isiku järelevalve all.

■ R-290 külmaainet kasutavate seadmete hooldamisel järgige neid soovitusi:

Ettevalmistus R-290 külmaainet kasutavate seadmete hooldamiseks

■ Enne tuleohtlike külmaaineid sisaldavate süsteemide hooldamist tuleks süüteohu

minimeerimiseks teha ohutuskontroll.

■ Kõik tegevused tuleb läbi viia vastavalt kontrollitud protseduurile, mis piirab tuleohtlike gaaside või aurude eraldumist töö ajal.

■ Enne hooldust järgige järgmisi ettevaatusabinõusid:

Ohutusmeetmed hoolduse ajal

Ala kontrollimine

Kõik tööpiirkonnas viibivad isikud, sealhulgas hoolduspersonal, peaksid olema teavitatud teostatavate tegevuste olemusest.

Vältige töötamist kinnistes ruumides.

Töökoha ümbrus tuleks eraldada ja turvata ning kõik seal olevad tuleohtlikud materjalid tuleks eemaldada või nõuetekohaselt turvata.

Üldine tööala

Külmutusseadmete või nende komponentide kallal lahtise leegiga töötamise (nn kuumtööde) planeerimisel tuleb tagada sobivate tulekustutusvahendite olemasolu.

Töökoha vahetus läheduses peaks olema pulber- või süsinikdioksiidi (CO₂) tulekustuti.

Tulekustuti olemasolu

Ükski isik, kes teeb külmutussüsteemi kallal töid, mis hõlmavad kokkupuudet tuleohtlikku külmaainet sisaldavate või varem sisaldanud torustikega, ei tohi kasutada ühtegi süüteallikat, mis võib tekitada tule- või plahvatusohtu.

Paigaldus-, remondi-, demonteerimis- või utiliseerimisalalt, mille käigus võib eralduda tuleohtlikku külmaainet, tuleb eemaldada kõik potentsiaalsed süüteallikad, sealhulgas süüdatud sigaretid.

Enne töö alustamist kontrollige ümbrust põhjalikult, et veenduda, et läheduses pole tuleohtlike materjale ega süttimisohu.

Kohas, kus seadmega töötatakse, tuleb paigaldada loetav silt „Suitsetamine keelatud“.

Süüteallikaid pole

Enne külmutussüsteemi avamist või kuumtööde tegemist veenduge, et tööala on hästi ventileeritud või asub avatud alal.

Töö käigus tuleb säilitada piisav ventilatsioon, et külmaaine aurud tõhusalt hajuksid.

Võimaluse korral tuleks külmaaine välja lasta õues, avatud ruumis – ohutult ja vastavalt eeskirjadele.

Komponentide asendamine

ja vastavus

Elektriliste komponentide vahetamisel:

■Komponendid peavad olema tehniliselt sobivad antud rakenduse jaoks.

■Kõik tööd tuleb teha vastavalt kehtivatele tehnilistele nõuetele.

Järgige alati tootja hooldus- ja teenindusjuhiseid.

Kahtluste korral pöörduge palun meie tehnilise osakonna või volitatud teeninduskeskuse poole.

Tuleohtlike materjalidega paigaldiste ohutusnõuded

Tuleohtlike materjalidega paigaldiste puhul tuleb külmaainetega töötamisel rangelt järgida järgmisi ohutusnõudeid.

Külmutuskomponentide kontrollimine

Tööala tuleb enne töö alustamist ja töö ajal kontrollida sobiva külmutusagensi detektoriga, et tehnik oleks teadlik tuleohtliku atmosfääri olemasolu ohust.

Veenduge, et kasutatav lekke tuvastamise seade sobib kasutamiseks tuleohtlike külmaainetega, st:

■ei tekita sädemeid,

■on korralikult suletud,

■või on valmistatud vastavalt kehtivatele ohutusstandarditele.

Külmutusagensi olemasolu kontrollimine

Paigalduse kontrollimisel peaksite:

Kontrollige kõiki külmutusseadme komponente lekete suhtes.

Veenduge, et tööruum on piisavalt ventileeritud ja et seal poleks liigset külmaainet.

Kasutage sobiva tundlikkusega ja külmaaine klassiga (nt R-290) ühilduvaid detektoreid.

Järgige seadme tootja soovitusi õhus lubatud külmaaine kontsentratsiooni kohta.

Toote ülevaade

Niiskusäilitaja komponendid - joonis 4

1.Juhtpaneel

2.Niiskuse taseme LED-indikaator

3.Esipaneel

4.Maanteerattad

5.Külgpaneel

6.Paagi käepide

Külmutusagensi paigalduse ülevaatused

Külmutusagenseid

kasutavate paigaldiste puhul – eriti nende puhul, mis sisaldavad tuleohtlikke materjale – tuleks teha järgmised kontrollid:

Külmutusagensi täitekogus peab olema ühilduv ruumi mahuga, kuhu seda külmutusagensi sisaldavad komponendid paigaldatakse.

Ventilaatorid ja õhuavad peaksid korralikult töötama ja mitte olema blokeeritud.

Kui kasutatakse kaudset jahutusringlust, tuleks kontrollida sekundaarringlust külmaaine olemasolu suhtes.

Seadme märgistus (infokleebis, ohutuspiktogrammid) peab olema täielikult nähtav ja loetav. Kui mõni märgistus muutub loetamatuks, tuleb see viivitamatult parandada või asendada.

Külmutusseadmete torud ja komponendid tuleks paigaldada nii, et need ei puutuks kokku söövitavate ainetega, välja arvatud juhul, kui need on valmistatud järgmistest materjalidest:

■korrosioonikindel,

■või sobivalt korrosiooni eest kaitstud.

Elektriseadmete kontroll

Elektriliste komponentide asendamisel peavad komponendid sobima rakendusega ja vastama kehtivatele tehnilistele kirjeldustele.

Järgige alati tootja hooldus- ja kasutussoovitusi.

Kahtluse korral pöörduge palun tootja tehnilise osakonna poole.

Külmutusseadmete ülevaatused

Elektriliste komponentide remont ja hooldus

Kõik elektriseadmete hooldustööd peaksid hõlmama järgmist:

■ Erialsgsd turvakontrollid,

■ Komponentide kontrolli protseduurid,

■ Võimalike rikete kontrollimine.

Kui tuvastatakse rike, mis võib kujutada endast ohtu ohutusele, ärge ühendage vooluringi elektrivoolu enne, kui probleem on parandatud.

Kui riket ei ole võimalik koheselt kõrvaldada ja seade peab edasi töötama, tuleb võtta kasutusele sobivad ajutised kaitsemeetmed ja teavitada olukorrast seadme omanikku.

See tagab, et iga kasutaja on teadlik olemasolevast rikkest ja võimalikust ohust.

Erialsgsd turvakontrollid – nõuded

Külmutusagensitega paigaldiste puhul tuleb läbi viia järgmised toimingud:

■ Kondensaatorite

tühjendamine – tehke seda ohutult, et vältida sädemete teket.

■ Külmutussüsteemi täitmisel, tühjendamisel või puhastamisel ei tohi olla paljastatud juhtmeid ega elektrikomponente.

■ Maanduse järjepidevuse kontroll – veendudes, et seade on nõuetekohaselt maandatud vastavalt kehtivatele standarditele.

Toote ülevaade

Niiskusaõlitaaja komponendid - joonis 4

1. Juhtpaneel
2. LED-taseme indikaator
- niiskus
3. Esipaneel
4. Maanteerattad

5. Külgpaneel
6. Paagi käepide

Toote esitlus (joonis 5)

1. Korpuse tagakül
2. Käepärane käepide
3. Õhu sisselaskeava
4. Veepaak
5. Pidev äravool
6. Veetaseme mõõtur

7. Õhu väljalaskeava

8. Külmine korpus

9. Toitekaabel

Seadme paigaldamine

Seade tuleks asetada stabiilsele ja tasasele pinnale, jättes igast küljest vähemalt 30 cm vaba ruumi, et tagada korralik õhuringlus (joonis 6).

Ärge paigaldage seadet:

■ soojusallikate lähedal (radiaatorid, pliidad, õhupuhurid)

■ õli- või veepritsmetega kokkupuutuvates kohtades,

■ otsese päikesevalguse käes,

vibratsiooni või tugevate löökide korral,

tolmuses keskkonnas,

■ ventilatsioonita kohtades,

■ ebatasasel pinnal,

■ ruumides, mille pindala on alla 4 m²,

■ tuleohtlike gaaside allikate lähedal.

Seadme ohutu kasutamine

■ Pärast lahtipakkimist kontrollige seadet mehaaniliste kahjustuste suhtes.

■ Õhukuivatit tuleks kasutada temperatuuril 5–35

°C.

■ Ärge kasutage seadet õues – õhukuivati on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.

■ Ärge kasutage õhukuivatit seinte, kardinade või muude esemete lähedal, mis võivad õhu sisse- või väljalaskeava blokeerida.

■ Tagage vaba õhuvool – nii sisse- kui ka väljalaskeava suunas.

■ Enne alustamist asetage õhudeflekter ülespoole.

■ Kui seade on kallutatud rohkem kui 45°, asetage see püsti ja oodake enne kasutamist vähemalt 24 tundi.

■ Töö efektiivsuse parandamiseks ja energia raiskamise vähendamiseks sulgege uksed ja aknad.

■ Ärge kasutage ega hoidke õhukuivatit päikesevalguse või vihma eest kaitstud kohtades.

■ Kuumadel päevadel pideva töötamise ajal võib õhu väljalaskeava olla soe – see on normaalne.

■ Enne seadme liigutamist tühjendage veepaak.

■ Veenduge, et paak on õigesti paigutatud – vastasel juhul seade ei tööta korralikult.

Seadme kasutamine

■ Õhukuivati käivitub režiimis, mis oli seadistatud viimasel kasutuskorral.

■ Seade hakkab õhuniiskust vähendama, kui ruumi õhuniiskus ületab seatud taset 3% võrra.

■ Kompessoril on 3-minutilise kaitseviivitus – pärast sisselülitamist peate ootama 3 minutit, kuni õhuniisu eemaldamine jätkub.

Toitenupp (joonis 8.1)

Ooterežiimis seadme sisselülitamiseks puudutage toitenuppu (joonis 8.1).

■ Tööindikaator süttib.

■ Ventilatori vaikekiirus: kõrge.

■ Vaikimisi õhuniiskus: 50%.

Töörežiimis lülitab seade nupu uuesti puudutamisel välja.

■ Tööindikaator kustub.

■ Kompessor peatub kohe ja ventilator lülitub välja 30 sekundi pärast.

Režiiminupp (joonis 8.2)

Režiimide vahetamiseks vajutage nuppu MODE:

Automaatne režiim

■ indikaator süttib (joonis 8.4),

■ kui ümbritseva õhuniiskus $\geq$ seatud õhuniiskus + 3% – käivitub ventilator kohe ja kompressor hakkab tööle 3 sekundi pärast,

■ kui ümbritseva õhuniiskus $\leq$ seatud õhuniiskus – 3% – seiskub kompressor ja ventilator lülitub 30 sekundi pärast välja.

Niiskuse reguleerimine (SET-nupp, joonis 8.3)

Automaatrežiimis saate niiskustaset reguleerida vahemikus 30% kuni 80%. Samuti saate reguleerida ventilatori kiirust.

Pesukuivatusrežiim (joonis 8.5)

■ vastav märgutuli põleb,

■ kompressor töötab ilma niiskuskontrollita,

■ kompressor töötab ilma niiskuskontrollita,

■ saate reguleerida ventilatori kiirust, aga mitte niiskustaset.

Unerežiim

Unerežiimi sisenemiseks hoidke MODE nuppu 3 sekundit all:

■ indikaator süttib (joonis 8.6),

■ Vaikimisi niiskustase on 60%; kui 10 sekundi jooksul ühtegi toimingut ei tehta, siis kõik indikaatorid tuhmuvad ja ventilatori kiirus 9 lülitub automaatselt madalale.

■ vajutage suvalist nuppu, et indikaatorid sisse lülitada

■ Saate reguleerida ventilaatori kiirust, aga mitte niiskustaset.

Selles režiimis saate reguleerida ventilaatori kiirust ja niiskustaset.

TAIMERI nupp (joonis 8.12)

■ Tööaja seadistamine (00–24 tundi) Tööaja 0 kuni 24 tunniks seadistamiseks puudutage nuppu TIMER.

■ Kuvatakse "88". Taimeri nupu vajutamisel vilgub "88" ja ekraanil kuvatakse seatud tundide arv.

■ Aja reguleerimine Kasutage ADJ nuppe „▲“ või „▼“, et väärtust tundides (1-tunnise sammuga) suurendada või vähendada.

■ Taimer seadme töötamise ajal Kui seade on sisse lülitatud, võimaldab taimeri funktsioon sellel pärast määratud aja möödumist automaatselt välja lülitada.

■ Taimer ooterežiimis Kui seade on välja lülitatud, võimaldab taimeri funktsioon sellel pärast määratud aja möödumist automaatselt sisse lülitada. Taimeri tühistamine Loenduse tühistamiseks määrake ajaks "00" või vajutage uuesti nuppu TIMER.

WiFi-funktsiooni aktiveerimine

■ Wi-Fi sisselülitamine Wi-Fi

funksiooni sisselülitamiseks hoidke taimeri nuppu TIMER 3 sekundit all.

■ Konfiguratsiooni üksikasjad WiFi-ühenduse loomise kohta leiate üksikasjalikku teavet kasutusjuhendi viimastelt lehekülgedelt (võrgu konfiguratsiooni jaotis).

Ventilaatori kiirus (joonis 8.7)

■ Madala ja suure õhukiiruse režiimi vahel vahetamiseks vajutage kiiruse nuppu.

■ Vastavad indikaatorid süttivad olenevalt teie valikust.

■ Sulatustsükli ajal ei saa ventilaatori kiirust muuta.

Ainult ventilaatori funktsioon

Ooterežiimis hoidke kiiruse nuppu all, et lülitada AINULT VENTILAATORI režiim sisse või välja:

■ Ainult ventilaator töötab (kompressorit pole),

■ Selles režiimis saab ionisatsioonifunktsiooni vabalt aktiveerida või deaktiveerida.

Erifunktsioonid ionisatsioon ja lapselukk

Ionisatsioon / Lapselukk (joonis 8.8)

■ Ionisaatori funktsiooni

sisse- või väljalülitamiseks puudutage nuppu (joonis 8.8) – see töötab nii AINULT VENTILAATORI kui ka õhukuivatuse režiimis.

■ Funktsiooninäidik (joonis 8.10) süttib, kui ionisatsioon on aktiivne.

Lapseluku sisse- või väljalülitamiseks hoidke sama nuppu (joonis 8.8) 5 sekundit all.

■ Kui funktsioon on aktiveeritud, süttib indikaator (joonis 8.9).

3-värviline digitaalne ekraan

■ Ümbritseva õhuniiskuse korral <44% tuli põleb siniselt, 44% ≤ ümbritseva õhuniiskuse korral ≤ 46% jääb tuli eelmisesse olekusse ja tuli on roheline või sinine.

■ 46 < Ümbritseva õhuniiskuse < 64%, Roheline tuli 64% ≤ Ümbritseva õhuniiskuse ≤ 66%, Tuli säilitab eelmise oleku, tuli süttib roheliselt või punaselt.

■ Kui õhuniiskus on üle 66%, süttib punane tuli.

■ Kui LED-ekraanile kuvatakse veakood, muutub tuli punaseks.

Veepaagi puhastamine ja hooldus

Paagi puhastamine

1. Kui veepaak on määrdunud, loputage seda puhta veega. Ärge kasutage pesuvahendeid ega kemikaale, kuna need võivad

paagi materjali kahjustada.

2. Asetage tühi ja puhas paak seadmesse tagasi. Vastasel juhul:

■ täis paagi indikaator jääb aktiivseks (punane), ○ seade ei taaskäivitu.

Pidev töö - kondensaadi äravool

Pideva töö või järelevalveta kuivatamise korral on soovitatav ühendada kaasasolev äravooluvoolik. See juhhib kondensaadi automaatselt raskusjõu abil välispaaki või äravoolu.

Äravooluühenduse juhised (joonis 12):

1. Sirgendage äravoolutoru.

2. Sisestage vooliku üks ots seadme kondensaadi äravooluavas ja teine ots:

■ vannitoa äravool,

■ õues kasutatav anum (nt ämber),

■ muu ohutu koht vee äravooluks.

Paagi käsitsi tühjendamine

Kui veepaak on täidetud:

■ Seade teeb sumisevat heli,

■ Süttib täis paagi märgutuli (joonis 8.11).

Tühjendamise etapid:

1. Lülitage seade välja – vajutage TOITEnuppu.

2. Tõmmake veepaak seadme korpusest välja.

3. Valage sisu sobivasse kanalisatsiooni või õue.

4. Puhastage paak seest ja väljast.

5. Pange tühi paak seadmesse tagasi.

6. Töö jätkamiseks vajutage uuesti POWER nuppu.

Kui pärast ülaltoodud toimingute sooritamist ei kustu tuli "paak täis",:

Kontrollige ujuki asendit paagis – kas see on õigesti paigaldatud (joonis 7).

Paagi pidev tühjendamine

Ärge blokeerige äravoolu ega äravoolutoru – ummistuse korral hakkab kondensvesi paaki kogunema, selle asemel et välja voolata.

Ära painuta äravoolutoru – toru kõrgus peaks olema kondensaadi väljalaskeava kõrgusest madalam.

Äravoolutoru tuleb kindlalt sobiva väljalaskeava ühendada. Veepaagi tühjendamine – lisamärkused

Ärge asetage veepaaki magneteid, plast detaile ega neete – see võib takistada seadmel täis paagi õiget tuvastamist ja automaatset väljalülitumist. Vesi võib üle

voolata ja põrandat kahjustada.

Enne töörežiimi lähtestamist veenduge, et paak on kondensveest tühjendatud.

Õhufiltri puhastus (iga kahe nädala tagant)

Miks see oluline on?

Tolm koguneb filtrile ja piirab õhuvoolu. Piiratud õhuvool:

■ vähendab õhukuivatuse efektiivsust,

■ võib põhjustada seadme ülekuumenemist ja kahjustumist.

Seadet ei tohiks kasutada ilma õhufiltrita, kuna see võib põhjustada aurusti saastumist.

Filtri puhastamine (joonis 9, 10)

1. Eemaldage veepaak ja libistage filter ettevaatlikult tagumise korpuse põhjast välja.

2. Eemaldage tolmuimejaga filtri pinnalt tolmu. Kui filter on väga määrdunud:

■ peske seda vees õrna pesuvahendiga,

■ kuivatage enne uuesti paigaldamist hoolikalt.

3. Pärast filtri põhjalikku puhastamist ja kuivatamist asetage see seadmesse tagasi (joonis 9).

Seadme hooldus

MÄRKUS! Enne puhastamise või hoolduse alustamist:

■ Lülitage seade välja.

■ Elektrilöögi vältimiseks eemaldage toitepistik pistikupesast.

Seadme töötemperatuur

Seade töötab korralikult temperatuurivahemikus 5–38 °C.

Kui ümbritseva õhu temperatuur langeb alla 5 °C või tõuseb üle 38 °C, lakkab seade automaatselt töötamast.

Temperatuurivahemikus 5–16 °C:

■ Seade alustab automaatset sulatamist – selle aja jooksul kompressor lakkab töötamast, kuid ventilaator jätkab töötamist.

WiFi-juhtimine – nutikas elu

Seade võimaldab kaugjuhtimist, kasutades Androidi ja iOS-i jaoks saadaolevat Smart Life rakendust.

Konfiguratsiooni etapid:

1. Paigaldage Google Playst või App Store'ist rakendus "Smart Life". Samuti saate QR-koodi (joonis 13) skannida, et minna otse allalaadimislehele.

2. Loo rakenduses

kasutajakonto.

3. Aktiveerige õhukuivati seadetes WiFi-funktsioon.

4. Asetage seade Wi-Fi-ruuterist umbes 5 meetri kaugusele.

5. Kui toide on sisse lülitatud, vilgub Wi-Fi indikaator, kuni seade ootab konfiguratsiooni. Kui ühendust 3 minuti jooksul ei looda, lülitub indikaator välja.

Võrgu seadistamise taaskäivitamiseks vajutage ja hoidke nuppu "Taimer" 5 sekundit all, seejärel hakkab Wi-Fi indikaator uuesti vilkuma.

Bluetooth-ühendus (esimene meetod)

1. Lülitage nutitelefonis Bluetooth sisse.

2. Veenduge, et Wi-Fi indikaator vilgub.

3. Avage Smart Life'i rakendus – seade loob automaatselt Bluetoothi kaudu ühenduse.

Kui ühendus on edukalt loodud, süttib WiFi tuli.

Ühenduse katkestamiseks hoidke nuppu "Taimer" 5 sekundit all – WiFi-indikaator kustub.

Ühendamine WiFi kaudu (teine meetod)

1. Kui Wi-Fi indikaator vilgub, valige rakenduses „Lisa

seade” → „Väikesed kodumasinad” → „Õhukuivati”.

2. Järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid.

3. Kontrollige WiFi-indikaatori olekut: 13

■ Kui see vilgub kiiresti – ühendage otse.

■ Kui see vilgub aeglaselt – valige „Mine ühendusse” ja looge ühendus võrguga nimega „SmartLife-XXXX”.

Pikaajaline ladustamine

Kui te ei kavatse seadet pikemat aega (rohkem kui paar nädalat) kasutada, on kõige parem see puhastada ja täielikult kuivatada. Palun hoidke seadet alltoodud juhiste järgi:

1. Seadme väljalülitamiseks ja lahtiühendamiseks vajutage toitenuppu.

2. Tühjendage seadmest järelejäänud vesi.

3. Puhastage filter ja laske sel varjulises kohas täielikult kuivada.

4. Ühendage toitejuhe veepaagi küljest lahti.

5. Pange filter tagasi oma kohale.

Ladustamise ajal tuleb seadet hoida püstises asendis.

Hoidke masinat ventileeritavas, kuivas,

mittekorrodeerivas ja ohutus siseruumis.

TÄHELEPANU! Masina sees olev aurusti tuleb enne seadme pakendamist kuivatada, et vältida komponentide ja hallituse kahjustumist. Eemaldage seade vooluvõrgust ja asetage see mõneks päevaks kuiva ja avatud kohta kuivama.



Läbikriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et seda toodet ei tohiks Euroopa Liidus koos muude olmeprügiga utiliseerida.

Keskkonnale ja inimeste tervisele kahjulike mõjude vältimiseks, mis tulenevad sobimatust utiliseerimisest, taaskasutage seadet asjakohaselt ja toetage ressurside säästvat kasutamist.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Enne professionaalse teeninduskeskusega ühenduse võtmist vaadake palun üle tõrkeotsingu loend, et leida levinud probleeme, mis ei ole tingitud tootmis- või materjaliveast.

Seade ei tööta:

Võimalik põhjus: Puudub elekter

Lahendus: Ühendage seade töötavasse pistikupessa ja lülitage see sisse.

Võimalik põhjus: Veetaseme indikaator vilgub

Lahendus: Tühjendage veepaak ja asetage see õigesse kohta tagasi.

Võimalik põhjus: Toatemperatuur alla 5 °C või üle 35 °C

Lahendus: Seadmel on enesekaitsefunktsioon – ärge seda sellistes tingimustes kasutage.

Rike:

Võimalik põhjus: ummistunud õhufilter

Lahendus: Puhastage õhufilter vastavalt juhistelet.

Võimalik põhjus: Ummistunud sisse- või väljalaskekanal

Lahendus: Eemaldage õhukanalistest takistused.

Õhuvoolu puudumine:

Võimalik põhjus: ummistunud filter

Lahendus: Peske filtrit.

Seadme vali töö:

Võimalik põhjus: Seade on asetatud ebatasasele pinnale.

Lahendus: Asetage seade stabiilsele ja tasasele pinnale.

Võimalik põhjus: ummistunud filter.

Lahendus: Peske filtrit.

Kood „FL“:

Võimalik põhjus: Veepaak on täis.

Lahendus: Tühjendage paak.

Kood „E1/E“2:

Võimalik põhjus: anduri probleem.

Lahendus: Vahetage andur välja.



OHJEET PALVELU

Johdanto

Turvallisuussäännöt

Laitteen asennus ja käyttö

Huolto ja puhdistus

Wifi-ohjaus

Vianmääritys

Kiitos, että ostit tuotteemme!

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja noudata niiden suosituksia.

HUOMIO! Säilytä tämä käyttöohje myöhemmä tarvetta varten – siitä voi olla hyötyä tarvittaessa tai jos haluat luovuttaa sen seuraavalle käyttäjälle. Suosittelemme myös, että luet sen huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Johdanto

Ilmankuivain poistaa ilmasta ylimääräisen kosteuden. Kosteuden alentaminen suojaa rakennuksia ja niiden sisältöä liiallisen kosteuden haitallisilta vaikutuksilta. Käytetty kylmäaine R290 on ympäristöystävällinen – se ei vaikuta negatiivisesti otsonikerrokseen ja sillä on alhainen lämmityspotentiaali. Sitä on saatavilla laajalti maailmanlaajuisesti. Korkeiden energiaominaisuuksiensa ansiosta R290 on erinomainen kylmäaine tämäntyyppiseen

sovellukseen. Erityistä varovaisuutta on kuitenkin noudatettava, sillä R290 on erittäin helposti syttyvää.

Tärkeitä tietoja laitteen käytöstä:

■ Laitte on tarkoitettu asiantuntijoiden tai koulutettujen henkilöiden käyttöön – esimerkiksi kaupoissa, kevyessä teollisuudessa, maatiloilla tai kaupallisissa sovelluksissa muiden kuin asiantuntijoiden toimesta.

■ Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita, sekä henkilöt, joilla ei ole kokemusta ja tietoa, edellyttäen, että heitä valvotaan tai heille on annettu asianmukainen opastus laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät riskit.

■ Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.

■ Laitte on suunniteltu toimimaan yksinomaan R-290 (propani) -kaasulla, joka on nimetty kylmäaine.

■ Jäähdytyspiiri on suljettu – korjaukset saa suorittaa vain pätevä tekniikko.

■ Kylmäainetta ei saa päästää ilmakehään.

■ R-290 (propani) on syttyvä kaasu, joka on ilmaa raskaampaa. Se voi

kerääntyä matalille alueille ja levitä aiheuttaen vaaran.

■ Kaasu kerääntyy ensin matalille alueille, mutta sitä voidaan levittää tuulettimien avulla.

Varotoimet aikana

hyväksikäyttö

Varoitussymbolit:

Kuva 1 – Tämä laite käyttää syttyvää kylmäainetta. Jos kylmäainetta vuotaa ja joutuu kosketuksiin liekkien tai lämmityselementtien kanssa, voi muodostua haitallisia kaasuja ja tulipaloriski.

Kuva 2 – Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

Kuva 3 – Huoltohenkilöstön on luettava käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen kanssa työskentelyn aloittamista.

Turvallisuussäännöt

■ Jos propaanikaasuvuotoa epäillään tai havaitaan, epäpätevän henkilöstön ei tule yrittää paikantaa vuotoa.

■ Laitteessa käytetty propaanikaasu on hajutonta.

■ Hajuttomuus ei tarkoita, ettei vuotoa ole!

■ Jos vuoto havaitaan, evakuoivat välittömästi kaikki alueella olleet, tuuleta alue huolellisesti ja ilmoita propaanivuodosta ottamalla yhteyttä paikalliseen

palokuntaan.

■ Ketään ei saa päästää huoneeseen ennen kuin pätevä teknikko saapuu paikalle.

■ Älä käytä avotulta, tupakointia tai muita mahdollisia sytytyslähteitä laitteen lähellä.

■ Laitteen osat on suunniteltu toimimaan propaanikaasulla, eivätkä ne aiheuta vaaraa, ellei niitä muuteta. Mahdolliset vaihdot tulee tehdä vain uusiin, alkuperäisiin osiin.

Yllä olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa räjähdykseen, kuolemaan, omaisuuden menetykseen tai tuhoutumiseen!

Lisäsuosituksia – käyttäjän ja omaisuuden turvallisuuden takaamiseksi:

Vähentääksesi tulipalon, sähköiskun, loukkaantumisen tai omaisuusvahinkojen riskiä, noudata aina näitä sääntöjä:

■ Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, valtuutetun huoltoliikkeen tai pätevän henkilöstön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

■ Huollon aikana laite on irrotettava virtalähteestä.

■ Käytä laitetta aina virtalähteellä, jonka jännite, taajuus ja parametrit

vastaavat tyypikilvessä ilmoitettua jännitettä, taajuutta ja parametreja.

■ Käytä aina maadoitettua pistorasiaa.

■ Irrota laite virtalähteestä ennen puhdistusta tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

■ Älä käytä laitetta märillä käsillä.

■ Vältä kosketusta veden kanssa estääksesi laitteen tulvimisen.

■ Älä upota laitetta veteen äläkä altista sitä sateelle, kosteudelle tai muille nesteille.

■ Älä jätä laitetta päälle kytkettynä ilman valvontaa. Älä kallista tai käännä sitä käytön aikana.

■ Älä irrota laitetta virtalähteestä käytön aikana.

■ Älä irrota laitetta pistorasiasta vetämällä johdosta – käytä aina pistoketta.

■ Älä käytä jatkojohtoja tai adaptereita.

■ Älä aseta laitteen päälle mitään esineitä.

■ Älä astu tai istu laitteen päälle.

■ Älä työnnä sormia tai esineitä ilmanpoistoaukkoon.

■ Älä koske laitteen ilmanottoaukkoon tai alumiiniosiin.

■ Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut, vaurioitunut tai siinä on merkkejä toimintahäiriöstä.

■ Älä puhdista laitetta kemikaaleilla.

■ Varmista, että laite on kaukana avotulesta, syttyivistä ja räjähdysherkistä materiaaleista.

■ Laite on asennettava sovellettavien kansallisten sähköasennusmääräysten mukaisesti.

■ Älä käytä mitään muita kuin valmistajan suosittelemia puhdistusmenetelmiä tai keinoja sulatuksen kiihdyttämiseen.

■ Laite tulee säilyttää siten, että se on suojattu mekaanisilta vaurioilta.

■ Älä vahingoita tai polta laitetta edes käytön jälkeen.

■ Muista, että kylmäaineet eivät välttämättä ole hajuisia, mikä vaikeuttaa vuotojen havaitsemista.

■ Asennusputket on suojattava mekaanisilta vaurioilta, eikä niitä saa asentaa alle 4 m²:n kokoiisiin avoiimiin tiloihin.

■ Kaasuasennuksia koskevia kansallisia määräyksiä on noudatettava.

■ Kaikki tuuletusaukot on pidettävä vapaina esteistä, eikä niitä saa peittää tai estää ilman virtausta.

Säilytysolosuhteet ja henkilöstön pätevyys

■ Laitetta tulee säilyttää hyvin ilmastoidussa tilassa, jonka koko täyttää asianmukaisen toiminnan vaatimukset.

■ Kylmäaineen kanssa työskentelevällä tai sen kiertoon puuttuvalla henkilöllä on oltava voimassa oleva, valtuutetun viranomaisen myöntämä todistus, joka vahvistaa heidän pätevyytensä käsitellä kylmäainetta turvallisesti sovellettavien määräysten mukaisesti.

HUOMIO! Turvallisuutesi on meille ensiarvoisen tärkeää. Lue ja ymmärrä tämä käyttöohje kokonaan ennen ilmankuivaimen käyttöä.

Huolto ja varotoimet

■ Huolto tulee suorittaa ainoastaan valmistajan suositusten mukaisesti.

■ Huolto ja korjaukset on suoritettava pätevän henkilön valvonnassa.

■ Noudata seuraavia suosituksia huollettaessa R-290-kylmäainetta käyttäviä laitteita:

R-290-kylmäainetta käyttävien laitteiden huoltoon valmistautuminen

■ Ennen syttyviä

kylmäaineita sisältävien järjestelmien huoltoa on suoritettava turvatarkastus syttymisriskin minimoimiseksi.

■ Kaikki toiminnot on suoritettava valvotun menettelyn mukaisesti, joka rajoittaa syttyvien kaasujen tai höyryjen päästöjä työn aikana.

■ Ennen huoltoa noudata seuraavia varotoimia:

Turvatoimenpiteet huollon aikana

Alueen tarkistaminen

Kaikkien työalueella olevien henkilöiden – myös huoltohenkilöstön – on oltava tietoisia suoritettavien toimintojen luonteesta.

Vältä työskentelyä ahtaissa tiloissa.

Työpaikan ympäristö tulee eristää ja suojata, ja kaikki siellä olevat syttyvät materiaalit tulee poistaa tai kiinnittää asianmukaisesti.

Yleinen työalue

Suunnitellessa kylmälaitteille tai niiden osille avotulta vaativia töitä (ns. tulitöitä) on varmistettava, että asianmukaiset sammutusvälineet ovat käytettävissä.

Työpaikan välittömässä läheisyydessä on oltava jauhe- tai hiilidioksidisammutin (CO₂).

Sammuttimen läsnäolo

Kylmäjärjestelmässä työtä tekevä henkilö, joka altistuu syttyvää kylmäainetta sisältävälle tai aiemmin sisältäneille putkistoille, ei saa käyttää mitään sytytyslähdettä, joka voi aiheuttaa palo- tai räjähdysvaaran.

Kaikki mahdolliset sytytyslähteet – mukaan lukien palavat savukkeet – on poistettava asennus-, korjaus-, purku- tai hävitysalueelta, jonka aikana voi vapautua syttyvää kylmäainetta.

Ennen töiden aloittamista tarkista ympäröivä alue huolellisesti varmistaaksesi, ettei lähistöllä ole syttyviä materiaaleja tai muita syttymisvaarallisia aineita.

Paikkaan, jossa laitteella työskennellään, on sijoitettava selkeä ”Tupakointi kielletty” -kyltti.

Ei sytytyslähteitä

Varmista, että työalue on hyvin ilmastoitu tai että se sijaitsee avoimessa tilassa ennen kuin aloitat minkäänlaisia töitä, joihin liittyy kylmäjärjestelmän avaaminen tai kuumatöiden tekeminen.

Ilmanvaihdon on oltava riittävä koko työn ajan, jotta mahdolliset kylmäainehöyryt saadaan tehokkaasti haihtumaan.

Kylmäaine tulisi aina kun

mahdollista vapauttaa
ulkona, avoimessa tilassa –
turvallisesti ja määräysten
mukaisesti.

Komponenttien vaihto ja
vaatimustenmukaisuus

Sähkökomponentteja
vaihdettaessa:

■ Komponenttien on oltava
teknisesti sopivia kyseiseen
sovellukseen.

■ Kaikki työt on suoritettava
voimassa olevien teknisten
vaatimusten mukaisesti.

Noudata aina valmistajan
huolto- ja huolto-ohjeita.

Jos sinulla on epäilyksiä, ota
yhteyttä tekniseen
osastoomme tai
valtuutettuun
huoltokeskukseen.

Turvallisuussäännöt
asennuksille, joissa
käytetään syttyviä
materiaaleja

Syttyviä materiaaleja
käytettäessä asennuksissa on
noudatettava tarkasti
seuraavia kylmäaineiden
kanssa työskentelyä koskevia
turvallisuusmääräyksiä.

Jäähdytyskomponenttien
tarkistaminen

Työalue on tarkastettava
sopivalla
kylmäaineilmaisimella sekä
ennen työskentelyä että sen
aikana, jotta teknikko on
tietoinen syttyvän
ilmaseoksen olemassaolosta.

Varmista, että käytetyt
vuotojenilmaisulaitteet
soveltuvat käytettäväksi
syttyvien kylmäaineiden
kanssa, eli:

■ ei aiheuta kipinöitä,

■ on kunnolla suljettu,

■ tai on valmistettu
sovellettavien
turvallisuusstandardien
mukaisesti.

Kylmäaineen läsnäolon
tarkistaminen

Asennusta tarkastaessasi
sinun tulee:

Tarkista kaikki
jäähdytyskomponentit
vuotojen varalta.

Varmista, että työtila on
riittävästi tuuletettu eikä siinä
ole ylimääräistä
kylmäainetta.

Käytä ilmaisia, joilla on
riittävä herkkyys ja jotka ovat
yhteensopivia
kylmäaineluokan (esim.
R-290) kanssa.

Noudata laitteen valmistajan
suosituksia ilmassa olevien
sallittujen
kylmäainepitoisuuksien
suhteen.

Tuotteen yleiskatsaus

Ilmankuivaimen osat - kuva
4

1.Ohjauspaneeli

2.LED-merkkivalo

koosteustasolle

3.Etapaneeli

4.Maantiepyörät

5.Sivupaneeli

6.Säiliön kahva

Kylmäaineiden
asennustarkastukset

Kylmäaineita – erityisesti
syttyviä materiaaleja
sisältäviä – käytettävien
asennuksien osalta on
tehtävä seuraavat
tarkastukset:

Kylmäaineen täyttömäärän
on oltava yhteensopiva sen
huoneen tilavuuden kanssa,
johon kylmäainetta sisältävät
komponentit on asennettu.

Tuulettimien ja
ilmanottoaukkojen tulee
toimia kunnolla eikä niiden
ole oltava tukossa.

Jos käytetään epäsuoraa
jäähdytyspiiriä, toisiopiiri on
tarkastettava kylmäaineen
esiintymisen varalta.

Laitemerkintöjen (tietotarrat,
turvakuvakkeet) tulee olla
täysin näkyvissä ja
luettavissa. Jos jokin merkintä
muuttuu lukukelvottomaksi,
se on korjattava tai
vaihdeettava välittömästi.

Kylmäputkistot ja
-komponentit tulee asentaa
siten, etteivät ne joudu
kosketuksiin syövyttävien
aineiden kanssa, elleivät ne
ole valmistettu seuraavista
materiaaleista:

■ korroosionkestävä,

■ tai asianmukaisesti suojattu korroosiota vastaan.

Sähkölaitteiden tarkastus

Sähkökomponentteja vaihdettaessa komponenttien on oltava käyttötarkoitukseen sopivia ja niiden on oltava sovellettavien teknisten eritelmien mukaisia.

Noudata aina valmistajan huoltoa ja käyttöä koskevia suosituksia.

Epävarmoissa tapauksissa ota yhteyttä valmistajan tekniseen osastoon.

Kylmälaitteiden tarkastukset

Sähkökomponenttien korjaukset ja huollot

Kaikkien sähkökomponenttien huoltotoimenpiteiden tulisi sisältää:

■ Alustavat turvatarkastukset,

■ Komponenttien tarkastusmenettelyt,

■ Mahdollisten vikojen varmentaminen.

Jos havaitaan vika, joka voi aiheuttaa turvallisuusriskin, älä kytke virtapiiriin virtaa ennen kuin ongelma on korjattu.

Jos vikaa ei voida korjata välittömästi ja laitteen on

jatkettava toimintaa, on ryhdyttävä asianmukaisiin väliaikaisiin suojoitoimenpiteisiin ja ilmoitettava tilanteesta laitteen omistajalle. Näin varmistetaan, että jokainen käyttäjä on tietoinen olemassa olevasta viasta ja mahdollisesta uhasta.

Alustavat turvatarkastukset - vaatimukset

Kylmäaineita käyttävissä asennuksissa on suoritettava seuraavat vaiheet:

■ Kondensaattoreiden purkaminen - tehdään turvallisesti kipinöinnin välttämiseksi.

■ Ei paljaita johdotuksia tai sähkökomponentteja kylmäjärjestelmän täytön, talteenoton tai puhdistuksen aikana.

■ Maadoituksen jatkuvuuden tarkistus - varmistaa, että laite on maadoitettu asianmukaisesti sovellettavien standardien mukaisesti.

Tuotteen yleiskatsaus

Ilmankuivaimen osat - kuva 4

1. Ohjauspaneeli

2. LED-tason ilmaisin

kosteus

3. Etupaneeli

4. Maantiepöyrät

5. Sivupaneeli

6. Säiliön kahva

Tuote-esittely (kuva 5)

1. Kotelon takaosa

2. Kätevä kahva

3. Ilmanotto

4. Vesisäiliö

5. Jatkuva tyhjennys

6. Vedenpinnan mittari

7. Ilman ulostulo

8. Sivukotelo

9. Virtajohto

Laitteen asennus

Laitte tulee sijoittaa vakaalle ja tasaiselle alustalle, jonka joka puolella on vähintään 30 cm vapaata tilaa asianmukaisen ilmankierron varmistamiseksi (kuva 6).

Älä asenna laitetta:

■ lämmönlähteiden lähellä (patterit, liedet, lämminilmaventtiilit)

■ paikoissa, jotka altistuvat öljylle tai vesiroiskeille,

■ suorassa auringonvalossa,

■ tärinän tai voimakkaiden iskujen alaisena,

■ pölyisessä ympäristössä,

■ paikoissa, joissa ei ole tuuletusta,

■ epätasaisilla pinnoilla,

■ alle 4 m²:n tiloissa,

■ syttyvien kaasujen lähteiden lähellä.

Laitteen turvallinen käyttö

■ Purkamisen jälkeen tarkista laite mekaanisten vaurioiden varalta.

■ Ilmankuivainta tulee käyttää 5–35 °C:n lämpötilassa.

■ Älä käytä laitetta ulkona – ilmankuivain on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

■ Älä käytä ilmankuivainta seinien, verhojen tai muiden esineiden lähellä, jotka voivat tukkia ilman tulo- tai poistoaukoot.

■ Varmista vapaa ilmankierto – sekä tulo- että poistoaukossa.

■ Ennen aloittamista aseta ilmanohjain ylöspäin.

■ Jos laite on kallistunut yli 45°, aseta se pystyasentoon ja odota vähintään 24 tuntia ennen sen käyttöä.

■ Sulje ovet ja ikkunat parantaaksesi työtehokkuutta ja vähentääksesi energianhukkaa.

■ Älä käytä tai säilytä ilmankuivainta paikoissa,

jotka altistuvat auringonvalolle tai sateelle.

■ Jatkuvan käytön aikana kuumina päivinä ilmanpoistoaukko voi olla lämmin – tämä on normaalia.

■ Tyhjennä vesisäiliö ennen laitteen siirtämistä.

■ Varmista, että säiliö on oikein paikallaan – muuten laite ei toimi oikein.

Laitteen käyttö

■ Ilmankuivain käynnistyy siinä tilassa, jossa se oli viimeksi käytössä.

■ Laite aloittaa kosteudenpoiston, jos huoneen kosteus ylittää asetetun tason 3 %:lla.

■ Kompressorissa on 3 minuutin suojaviive – käynnistyksen jälkeen on odotettava 3 minuuttia, ennen kuin kosteudenpoisto jatkuu.

Virtapainike (kuva 8.1)

Valmiustilassa kytke laite päälle koskettamalla virtapainiketta (kuva 8.1).

■ Toimintamerkkivalo syttyy.

■ Oletustuulettimen nopeus: korkea.

■ Oletuskosteus: 50 %.

Työtilassa painikkeen uudelleen koskettaminen sammuttaa laitteen.

■ Toiminnan merkkivalo sammuu.

■ Kompressorin pysähtyminen välittömästi ja tuulettimen sammuminen 30 sekunnin kuluttua.

Tilapainike (kuva 8.2)

Vaihda tilojen välillä painamalla MODE-painiketta:

Automaattinen tila

■ merkkivalo syttyy (kuva 8.4),

■ kun ympäristön kosteus $\geq$ asetettu kosteus + 3 % – tuulettimen käynnistyy välittömästi ja kompressorin alkaa toimia 3 sekunnin kuluttua,

■ kun ympäristön kosteus $\leq$ asetettu kosteus – 3 % – kompressorin pysähtyy ja tuulettimen sammuminen 30 sekunnin kuluttua.

Kosteuden säätö (SET-painike, kuva 8.3)

Automaattitilassa voit asettaa kosteustason 30 %:sta 80 %:iin. Voit myös säätää tuulettimen nopeutta.

Pyykinkuivaustila (kuva 8.5)

■ merkkivalo palaa,

■ kompressorin toimii ilman kosteuden säätöä,

■ kompressorin toimii ilman kosteuden säätöä,

■ voit säätää tuulettimen

nopeutta, mutta et kosteustasoa.

Unitila

Pidä MODE-painiketta painettuna 3 sekuntia siirtyäksesi lepotilaan:

■ merkkivalo syttyy (kuva 8.6),

■ Oletuskosteustaso on 60 %. Jos mitään toimintoa ei suoriteta 10 sekuntiin, kaikki merkkivalot himmenevät ja tuulettimen nopeus 9 kytkeytyy automaattisesti alhaiselle nopeudelle.

■ herätä merkkivalot painamalla mitä tahansa painiketta

■ Voit säätää tuulettimen nopeutta, mutta et kosteustasoa.

Tässä tilassa voit säätää tuulettimen nopeutta ja kosteustasoa.

AJASTIN-painike (kuva 8.12)

■ Käyttöajan asettaminen (00–24 tuntia) Aseta käyttöaika 0–24 tunnin välillä koskettamalla AJASTIN-painiketta.

■ Näyttö "88" Kun painat AJASTIN-painiketta, "88" vilkkuu ja näytössä näkyy asetettu tuntimäärä.

■ Ajan säätö Käytä ADJ "▲"-tai "▼"-painikkeita suurentaaksesi tai pienentääksesi arvoa tunneissa (yhden tunnin välein).

■ Ajastin laitteen ollessa käynnissä Jos laite on päällä, AJASTIN-toiminto mahdollistaa sen automaattisen sammumisen asetetun ajan kuluttua.

■ Ajastin valmiustilassa Jos laite on sammutettu, AJASTIN-toiminto mahdollistaa sen automaattisen käynnistymisen asetetun ajan kuluttua. Ajastimen peruuttaminen Voit peruuttaa lähtölaskennan asettamalla ajaksi "00" tai painamalla TIMER-painiketta uudelleen.

Wi-Fi-toiminto - aktivointi

■ Wi-Fin kytkeminen päälle Pidä TIMER-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan kytkeäksesi Wi-Fi-toiminnon päälle.

■ Kokoonpanotiedot Katso lisätietoja Wi-Fi-yhteyden muodostamisesta käyttöoppaan viimeisiltä sivuilta (verkkoasetuksia käsittelevästä osiosta).

Puhaltimen nopeus (kuva 8.7)

■ Vaihda matalan ja korkean ilmannopeuden välillä painamalla nopeuspainiketta.

■ Vastaavat merkkivalot syttyvät valintasi mukaan.

■ Tuulettimen nopeutta ei voi muuttaa sulatusjakson aikana.

Vain tuuletintoiminto

Valmiustilassa pidä nopeuspainiketta painettuna kytkeäksesi VAIN TUULETIN -tilan päälle tai pois päältä:

■ Vain tuuletin toimii (ei kompressoria),

■ Ionisaatiotoiminto voidaan tässä tilassa aktivoida tai deaktivoida vapaasti.

Erikoisominaisuudet - ionisaatio ja lapsilukko

Ionisaatio / Lapsilukko (kuva 8.8)

■ Kosketa painiketta (kuva 8.8) kytkeäksesi ionisaattoritoiminnon päälle tai pois päältä - se toimii sekä VAIN TUULETIN- että kosteudenpoistotiloissa.

■ Toimintomerkkivalo (kuva 8.10) syttyy, kun ionisaatio on aktiivinen.

Pidä samaa painiketta (kuva 8.8) painettuna 5 sekunnin ajan kytkeäksesi lapsilukon päälle tai pois päältä.

■ Kun toiminto on aktivoitu, merkkivalo syttyy (kuva 8.9).

3-värinen digitaalinen näyttö

■ Ympäristön kosteus <44 % valo palaa sinisenä 44 % ≤ Ympäristön kosteus ≤ 46 %, valo pysyy edellisessä tilassaan ja valo on vihreä tai sininen.

■ 46 < Ympäristön kosteus < 64%, Valo palaa vihreänä 64% ≤ Ympäristön kosteus

≤66%. Valo pysyy edellisessä tilassaan, valo palaa vihreänä tai punaisena.

■ Ympäristön kosteus > 66 %, valo palaa punaisena.

■ Jos LED-näyttöön ilmestyy virhekoodi, valo muuttuu punaiseksi.

Vesisäiliön puhdistus ja huolto

Säiliön puhdistaminen

1. Jos vesisäiliö on likainen, huuhtelee se puhtaalla vedellä. Älä käytä pesuaineita tai kemikaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa säiliön materiaalia.

2. Aseta tyhjä ja puhdas säiliö takaisin laitteeseen. Muussa tapauksessa:

■ "säiliö täynnä"-merkkivalo pysyy aktiivisena (punainen), o laite ei käynnisty uudelleen.

Jatkuva käyttö - lauhteen poisto

Jatkuvaa käyttöä tai valvomatonta kuivausta varten on suositeltavaa liittää mukana toimitettu tyhjennysletku. Se tyhjentää lauhteen automaattisesti ulkoiseen säiliöön tai viemäriin painovoiman avulla.

Viemärin liitäntäohjeet (kuva 12):

1. Oikaise viemäriputki.

2. Aseta letkun toinen pää laitteen lauhdeveden tyhjennysaukkoon ja toinen pää:

■ kylpyhuoneen viemäri,

■ ulkokäyttöön tarkoitettu astia (esim. ämpäri),

■ toinen turvallinen paikka vedenpoistolle.

Säiliön tyhjentäminen manuaalisesti

Kun vesisäiliö on täytetty:

■ Laite pitää surisevaa ääntä,

■ Täyden säiliön merkkivalo syttyy (kuva 8.11).

Tyhjennysvaiheet:

1. Sammuta laite - paina VIRTÄ-painiketta.

2. Vedä vesisäiliö ulos laitteen rungosta.

3. Kaada sisältö sopivaan viemäriin tai ulos.

4. Puhdista säiliö sisältä ja ulkoa.

5. Aseta tyhjä säiliö takaisin laitteeseen.

6. Jatka toimintaa painamalla POWER-painiketta uudelleen.

Jos "säiliö täynnä" -valo ei sammu yllä olevien vaiheiden suorittamisen jälkeen,:

Tarkista uimurin asento

säiliössä - onko se oikein paikallaan (kuva 7).

Säiliön jatkuva tyhjennys

Älä tuki viemäriä tai tyhjennysputkea - jos tukos on olemassa, tiivistynyt vesi alkaa kerääntyä säiliöön sen sijaan, että se valuisi ulos.

Älä taivuta viemäriputkea - putken korkeuden tulee olla lauhdeveden poistoaukkoa matalampi.

Tyhjennysputki on liitettävä tukevasti sopivaan poistoaukkoon. Vesisäiliön tyhjennys - lisähuomautuksia

Älä aseta vesisäiliöön magneetteja, muoviosia tai niittejä - ne voivat estää laitetta tunnistamasta täyttä säiliötä oikein ja estää sitä sammumasta automaattisesti. Vesi voi tulla yli ja vahingoittaa lattiaa.

Ennen käyttötilan palauttamista varmista, että säiliö on tyhjennetty lauhdevedestä.

Ilmansuodattimen puhdistus (kahden viikon välein)

Miksi tämä on tärkeää?

Pölyä kertyy suodattimeen ja se rajoittaa ilmavirtausta. Rajoitettu ilmavirtaus:

■ heikentää kosteudenpoiston tehokkuutta,

■ voi johtaa laitteen

ylikuumentumiseen ja vaurioitumiseen.

Laitetta ei saa käyttää ilman suodatinta, koska se voi johtaa höyrystimen saastumiseen.

Suodattimen puhdistus (kuva 9, 10)

1. Irrota vesisäiliö ja liu'uta sitten suodatin varovasti ulos takakotelon pohjasta.

2. Poista pöly suodattimen pinnalta pölynimurilla. Jos suodatin on erittäin likainen:

■ pese se vedessä miedolla pesuaineella,

■ kuivaa huolellisesti ennen uudelleenasennusta.

3. Aseta suodatin takaisin laitteeseen (kuva 9) puhdistettuasi ja kuivattuasi sen huolellisesti.

Laitteen huolto

HUOMAUTUS! Ennen puhdistuksen tai huollon aloittamista:

■ Sammuta laite.

■ Irrota pistoke pistorasiasta sähköiskun välttämiseksi.

Laitteen käyttölämpötila

Laite toimii oikein lämpötila-alueella: 5–38 °C.

Kun ympäristön lämpötila laskee alle 5 °C:n tai nousee yli 38 °C:n, laite lakkaa

toimimasta automaattisesti.

Lämpötila-alueella 5–16 °C:

■ Laite käynnistää automaattisen sulatuksen – tänä aikana kompressorin pysähtyy, mutta tuuletin jatkaa pyörimistä.

Wi-Fi-hallinta – Älykästä elämää

Laitetta voi käyttää etänä Androidille ja iOS:lle saatavilla olevan Smart Life -sovelluksen avulla.

Määrittämisvaiheet:

1. Asenna "Smart Life" -sovellus Google Playsta tai App Storesta. Voit myös skannata QR-koodin (kuva 13) siirtäksesi suoraan lataukseen.

2. Luo käyttäjätili sovellukseen.

3. Aktivoi Wi-Fi-toiminto ilmankuivaimen asetuksissa.

4. Aseta laite noin 5 metrin päähän Wi-Fi-reitittimestä.

5. Kun virta on päällä, Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu laitteen odottaessa konfigurointia. Jos yhteyttä ei muodosteta 3 minuutin kuluessa, merkkivalo sammuu.

Käynnistäaksesi verkon asennuksen uudelleen, pidä "Ajastin"-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan, jolloin Wi-Fi-merkkivalo alkaa vilkkua uudelleen.

Bluetooth-yhteys (tapa yksi)

1. Ota Bluetooth käyttöön älypuhelimellasi.

2. Varmista, että Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu.

3. Avaa Smart Life -sovellus – laite muodostaa automaattisesti yhteyden Bluetoothin kautta.

Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, Wi-Fi-merkkivalo syttyy.

Katkaistaksesi yhteyden, pidä "Ajastin"-painiketta painettuna 5 sekuntia – Wi-Fi-merkkivalo sammuu.

Yhdistäminen

Wi-Fi-yhteyden kautta (tapa kaksi)

1. Kun Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu, valitse sovelluksessa "Lisää laite" → "Pienet kodinkoneet" → "Ilmankuivain".

2. Noudata sovelluksen ohjeita.

3. Tarkista Wi-Fi-merkkivalon tila: 13

■ Jos vilkkuu nopeasti – kytkä suoraan.

■ Jos se vilkkuu hitaasti – valitse "Siirry yhteyteen" ja muodosta yhteys verkkoon nimeltä "SmartLife-XXXX".

Pitkäaikainen säilytys

Jos et aio käyttää laitettasi pitkään aikaan (yli

muutamaaan viikkoon), on parasta puhdistaa laite ja kuivata se kokonaan. Säilytä laitettasi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Sammuta laite ja irrota se virtalähteestä painamalla virtapainiketta.

2. Tyhjennä laitteesta mahdollinen jäljellä oleva vesi.

3. Puhdista suodatin ja anna sen kuivua kokonaan varjoisassa paikassa.

4. Irrota virtajohto vesisäiliöstä.

5. Aseta suodatin takaisin paikalleen.

Säilytyksen aikana laite on pidettävä pystyasennossa.

Säilytä konetta tuuletetussa, kuivassa, korroosionkestävässä ja turvallisessa paikassa sisätiloissa.

HUOMIO!Koneen sisällä oleva höyrystin on kuivattava ennen laitteen pakkaamista, jotta komponentit ja home eivät vahingoitu. Irrota laite pistorasiasta ja aseta se kuivumaan kuivaan, avoimeen paikkaan muutamaksi päiväksi.



Ylivievattu pyörillä varustettu jäteastian symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana Euroopan unionin alueella.

Välttääksesi haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle väärän hävittämisen seurauksena, kierrätä tämä laite asianmukaisesti ja tue resurssien kestävää käyttöä.

ONGELMANRATKAISU

Ennen kuin otat yhteyttä ammattitaitoiseen huoltokeskukseen, tutustu vianmääritysluetteloon yleisten ongelmien varalta, jotka eivät johdu valmistus- tai materiaalivirheestä.

Laitte ei toimi:

Mahdollinen syy: Ei virtaa

Ratkaisu: Kytke laite toimivaan pistorasiaan ja käynnistä se.

Mahdollinen syy: Vesimäärän ilmaisin vilkkuu

Ratkaisu: Tyhjennä vesisäiliö ja aseta se takaisin paikalleen.

Mahdollinen syy: Huoneen lämpötila alle 5 °C tai yli 35 °C

Ratkaisu: Laitteessa on itsesuojaustoiminto – älä käytä sitä tällaisissa olosuhteissa.

Toimintahäiriö:

Mahdollinen syy: Tukkeutunut ilmansuodatin

Ratkaisu: Puhdista ohjeiden mukaisesti.

Mahdollinen syy: Tukkeutunut tulo- tai poistoilmakanava

Ratkaisu: Poista esteet ilmakanaavista.

Ei ilmavirtausta:

Mahdollinen syy: Tukkeutunut suodatin

Ratkaisu: Pese suodatin.

Laitteen äänekäs toiminta:

Mahdollinen syy: Laitte on asetettu epätasaiselle alustalle.

Ratkaisu: Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.

Mahdollinen syy: Tukkeutunut suodatin.

Ratkaisu: Pese suodatin.

Koodi "FL":

Mahdollinen syy: Vesisäiliö on täynnä.

Ratkaisu: Tyhjennä säiliö.

Koodi "E1/E"2:

Mahdollinen syy: Anturiongelma.

Ratkaisu: Vaihda anturi.



ISTRUZIONI SERVIZIO

Introduzione

Norme di sicurezza

Installazione e
funzionamento del
dispositivo

Manutenzione e pulizia

controllo Wi-Fi

Risoluzione dei problemi

Grazie per aver acquistato il
nostro prodotto!

Si prega di leggere
attentamente le seguenti
istruzioni prima dell'uso e di
seguirne le raccomandazioni.

ATTENZIONE! Conservate
questo manuale per future
consultazioni: potrebbe
essere utile al momento del
bisogno o per consegnarlo a
un utente successivo. Si
consiglia inoltre di leggerlo
attentamente prima di
utilizzare il dispositivo.

Introduzione

Un essiccatore d'aria rimuove
l'umidità in eccesso dall'aria.
La riduzione dell'umidità
protegge gli edifici e il loro
contenuto dagli effetti
dannosi dell'umidità
eccessiva. Il refrigerante
utilizzato, R290, è
ecocompatibile: non ha un
impatto negativo sullo strato
di ozono e ha un basso
potenziale di riscaldamento
globale. È ampiamente
disponibile in tutto il mondo.

Grazie alle sue elevate
proprietà energetiche, l'R290
è un refrigerante eccellente
per questo tipo di
applicazione. Tuttavia, è
necessario prestare
particolare attenzione,
poiché l'R290 è altamente
infiammabile.

Informazioni importanti relative all'utilizzo del dispositivo:

■ Il dispositivo è destinato
all'uso da parte di esperti o
personale qualificato, ad
esempio in negozi,
nell'industria leggera, nelle
aziende agricole o in
applicazioni commerciali da
parte di non esperti.

■ L'apparecchio può essere
utilizzato da bambini di età
superiore agli 8 anni e da
persone con limitazioni
fisiche, sensoriali o mentali,
nonché da persone prive di
esperienza e conoscenza, a
condizione che siano
sorvegliate o che abbiano
ricevuto istruzioni adeguate
sull'uso sicuro
dell'apparecchio e ne
comprendano i rischi.

■ I bambini non devono
giocare con l'apparecchio. La
pulizia e la manutenzione
non devono essere eseguite
dai bambini senza la
supervisione di un adulto.

■ Il dispositivo è progettato
per funzionare
esclusivamente con gas
R-290 (propano), che è il
refrigerante designato.

■ Il circuito di refrigerazione
è sigillato: qualsiasi

riparazione deve essere
eseguita esclusivamente da
un tecnico qualificato.

■ Il refrigerante non deve
essere rilasciato
nell'atmosfera.

■ L'R-290 (propano) è un gas
infiammabile più pesante
dell'aria. Può accumularsi
nelle zone basse e
diffondersi, creando un
pericolo.

■ Il gas si accumula
inizialmente nelle zone
basse, ma può essere diffuso
dai ventilatori.

Precauzioni durante sfruttamento

Simboli di avvertimento:

Figura 1 - Questo
apparecchio utilizza un
refrigerante infiammabile. In
caso di perdite di refrigerante
e di contatto con fiamme o
elementi riscaldanti,
potrebbero essere prodotti
gas nocivi e si potrebbe
verificare un incendio.

Figura 2 - Leggere
attentamente il manuale di
istruzioni prima dell'uso.

Figura 3 - Il personale
addetto all'assistenza è
tenuto a leggere
attentamente le istruzioni
per l'uso prima di iniziare a
utilizzare il dispositivo.

Norme di sicurezza

■ In caso di sospetta o
accertata perdita di gas

propano, il personale non qualificato non deve tentare di individuare la perdita.

■ Il gas propano utilizzato nel dispositivo è inodore.

■ L'assenza di odore non significa che non ci siano perdite!

■ Se si rileva una perdita, evacuare immediatamente tutti gli occupanti dall'area, ventilare accuratamente l'ambiente e contattare i vigili del fuoco locali per segnalare una perdita di propano.

■ Nessuno deve essere autorizzato ad entrare nella stanza finché non arriva un tecnico qualificato.

■ Non utilizzare fiamme libere, non fumare e non utilizzare altre potenziali fonti di accensione in prossimità del dispositivo.

■ I componenti del dispositivo sono progettati per funzionare con gas propano e non presentano pericoli a meno che non vengano modificati. Eventuali sostituzioni devono essere effettuate esclusivamente con ricambi nuovi e originali.

La mancata osservanza delle istruzioni sopra riportate può provocare esplosioni, decessi, perdita o distruzione di beni!

**Raccomandazioni aggiuntive
- per la sicurezza dell'utente
e dei beni:**

Per ridurre il rischio di

incendi, scosse elettriche, lesioni o danni materiali, attenersi sempre a queste regole:

■ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da personale qualificato per evitare pericoli.

■ Durante la manutenzione, il dispositivo deve essere scollegato dall'alimentazione elettrica.

■ Utilizzare sempre il dispositivo con un alimentatore avente la stessa tensione, frequenza e parametri indicati sulla targhetta.

■ Utilizzare sempre una presa con messa a terra.

■ Prima di pulire il dispositivo o se non verrà utilizzato per un periodo prolungato, scollegarlo dall'alimentazione elettrica.

■ Non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate.

■ Evitare il contatto con l'acqua per prevenire l'allagamento del dispositivo.

■ Non immergere il dispositivo né esporlo a pioggia, umidità o altri liquidi.

■ Non lasciare il dispositivo acceso incustodito. Non inclinarlo o ruotarlo durante l'uso.

■ Non scollegare il dispositivo dall'alimentazione elettrica durante il funzionamento.

■ Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare il dispositivo: utilizzare sempre la spina.

■ Non utilizzare prolunghe o adattatori.

■ Non appoggiare alcun oggetto sul dispositivo.

■ Non salire né sedersi sul dispositivo.

■ Non inserire le dita o altri oggetti nella presa d'aria.

■ Non toccare la presa d'aria o le parti in alluminio del dispositivo.

■ Non utilizzare il dispositivo se è caduto, è danneggiato o presenta segni di malfunzionamento.

■ Non pulire il dispositivo con prodotti chimici.

■ Assicurarsi che il dispositivo sia lontano da fonti di fuoco, materiali infiammabili ed esplosivi.

■ L'apparecchio deve essere installato in conformità alle normative nazionali vigenti in materia di impianti elettrici.

■ Non utilizzare alcun mezzo per accelerare il processo di sbrinamento né metodi di pulizia diversi da quelli raccomandati dal produttore.

■ Il dispositivo deve essere

conservato in modo da proteggerlo da danni meccanici.

■ Non danneggiare né bruciare il dispositivo, neanche dopo l'uso.

■ Ricorda che i refrigeranti potrebbero essere inodori, il che rende difficile individuare eventuali perdite.

■ Le tubazioni di installazione devono essere protette da danni meccanici e non devono essere installate in locali esposti con una superficie inferiore a 4 m².

■ È necessario rispettare le normative nazionali relative agli impianti a gas.

■ Tutte le aperture di ventilazione devono essere mantenute libere da ostruzioni e non devono essere coperte né limitare il flusso d'aria.

Condizioni di conservazione e qualifiche del personale

■ Il dispositivo deve essere conservato in un locale ben ventilato, le cui dimensioni siano adeguate al corretto funzionamento.

■ Chiunque lavori con un refrigerante o interferisca con la sua circolazione deve essere in possesso di un certificato valido rilasciato da un ente autorizzato che attesti le proprie qualifiche per la manipolazione sicura del refrigerante in conformità con le normative vigenti.

ATTENZIONE! La vostra sicurezza è la nostra massima priorità. Vi preghiamo di leggere e comprendere appieno questo manuale prima di utilizzare il deumidificatore.

Servizio e precauzioni

■ La manutenzione deve essere eseguita esclusivamente in conformità con le raccomandazioni del produttore.

■ La manutenzione e le riparazioni devono essere eseguite sotto la supervisione di una persona competente.

■ Quando si effettua la manutenzione di apparecchiature che utilizzano il refrigerante R-290, attenersi alle seguenti raccomandazioni:

Preparazione per la manutenzione di dispositivi che utilizzano il refrigerante R-290.

■ Prima di intervenire su impianti contenenti refrigeranti infiammabili, è necessario effettuare un controllo di sicurezza per ridurre al minimo il rischio di incendio.

■ Tutte le attività devono essere svolte secondo una procedura controllata che limiti l'emissione di gas o vapori infiammabili durante il lavoro.

■ Prima di procedere con la manutenzione, osservare le

seguenti precauzioni:

Misure di sicurezza durante la manutenzione

Controllo dell'area

Tutte le persone presenti nell'area di lavoro, compreso il personale addetto alla manutenzione, devono essere informate sulla natura delle attività che vengono svolte.

Evitate di lavorare in spazi ristretti.

L'area circostante il luogo di lavoro deve essere separata e messa in sicurezza, e qualsiasi materiale infiammabile presente deve essere rimosso o adeguatamente messo in sicurezza.

Area di lavoro generale

Quando si pianificano lavori che prevedono l'uso di fiamme libere (i cosiddetti lavori a caldo) su apparecchiature di refrigerazione o sui loro componenti, è necessario assicurarsi che siano disponibili adeguati dispositivi antincendio.

Nelle immediate vicinanze del luogo di lavoro deve essere presente un estintore a polvere o ad anidride carbonica (CO₂).

Presenza di un estintore

Nessuna persona che esegue lavori su un impianto di refrigerazione che comportino l'esposizione di tubazioni contenenti o precedentemente contenenti refrigerante infiammabile deve utilizzare alcuna fonte di ignizione che possa costituire un rischio di incendio o esplosione.

Tutte le potenziali fonti di ignizione, comprese le sigarette accese, devono essere rimosse dall'area di installazione, riparazione, smantellamento o smaltimento durante le quali potrebbe verificarsi il rilascio di refrigerante infiammabile.

Prima di iniziare i lavori, effettuare un'accurata ispezione dell'area circostante per accertarsi che non vi siano materiali infiammabili o pericoli di accensione nelle vicinanze.

Nel luogo in cui si effettuano lavori sull'apparecchiatura deve essere affisso un cartello ben visibile con la scritta "Vietato fumare".

Nessuna fonte di ignizione

Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata o si trovi in uno spazio aperto prima di iniziare qualsiasi lavoro che comporti l'apertura dell'impianto di refrigerazione o lavori a caldo.

Durante l'intero lavoro è necessario mantenere livelli di ventilazione adeguati per

disperdere efficacemente eventuali vapori di refrigerante.

Quando possibile, il refrigerante deve essere rilasciato all'aperto, in uno spazio aperto, in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.

Sostituzione dei componenti e conformità

Quando si sostituiscono i componenti elettrici:

■ I componenti devono essere tecnicamente idonei all'applicazione specifica.

■ Tutti i lavori devono essere eseguiti in conformità con i requisiti tecnici vigenti.

Attenersi sempre alle linee guida del produttore per la manutenzione e l'assistenza.

In caso di dubbi, si prega di consultare il nostro ufficio tecnico o un centro di assistenza autorizzato.

Norme di sicurezza per impianti con materiali infiammabili

Nel caso di impianti che utilizzano materiali infiammabili, è necessario osservare scrupolosamente le seguenti norme di sicurezza relative alla manipolazione dei refrigeranti.

Controllo dei componenti del sistema di refrigerazione

Prima e durante l'intervento, l'area di lavoro deve essere controllata con un apposito rilevatore di refrigerante, in modo che il tecnico sia consapevole del rischio di presenza di atmosfera infiammabile.

Assicurarsi che l'apparecchiatura di rilevamento perdite utilizzata sia idonea all'uso con refrigeranti infiammabili, ovvero:

■ non provoca scintille,

■ è sigillato correttamente,

■ o è stato realizzato in conformità con le norme di sicurezza applicabili.

Verifica della presenza di refrigerante

Durante l'ispezione dell'impianto, è necessario:

Verificare la presenza di perdite in tutti i componenti dell'impianto di refrigerazione.

Assicurarsi che lo spazio di lavoro sia adeguatamente ventilato e privo di refrigerante in eccesso.

Utilizzare rilevatori con sensibilità adeguata e compatibili con la classe di refrigerante (ad esempio R-290).

Attenersi alle raccomandazioni del produttore del dispositivo in merito alle concentrazioni di refrigerante consentite

nell'aria.

Panoramica del prodotto

Componenti del deumidificatore - Fig. 4

1. Pannello di controllo
2. Indicatore LED per il livello di umidità
3. Pannello frontale
4. Ruote da strada
5. Pannello laterale
6. Maniglia del serbatoio

Ispezioni degli impianti di refrigerazione

Per gli impianti che utilizzano refrigeranti, in particolare quelli contenenti materiali infiammabili, è necessario effettuare i seguenti controlli:

La quantità di refrigerante da caricare deve essere compatibile con il volume del locale in cui sono installati i componenti che lo contengono.

Le ventole e le bocchette di ventilazione devono funzionare correttamente e non essere ostruite.

Se si utilizza un circuito di raffreddamento indiretto, è necessario verificare la presenza di refrigerante nel circuito secondario.

Le etichette dei dispositivi (adesivi informativi, pittogrammi di sicurezza)

devono essere perfettamente visibili e leggibili. Qualora un'etichetta diventi illeggibile, deve essere corretta o sostituita immediatamente.

I tubi e i componenti della refrigerazione devono essere installati in modo tale da non essere esposti al contatto con sostanze corrosive, a meno che non siano realizzati con i seguenti materiali:

■ resistente alla corrosione,

■ o adeguatamente protetti contro la corrosione.

Ispezione dei dispositivi elettrici

Quando si sostituiscono componenti elettrici, questi devono essere adatti all'applicazione e conformi alle specifiche tecniche applicabili.

Attenersi sempre alle raccomandazioni del produttore per la manutenzione e il funzionamento.

In caso di dubbi, si prega di consultare l'ufficio tecnico del produttore.

Ispezioni delle apparecchiature di refrigerazione

Riparazione e manutenzione di componenti elettrici

Tutti gli interventi di manutenzione sui componenti elettrici devono includere:

■ Controlli di sicurezza iniziali,

■ Procedure di ispezione dei componenti,

■ Verifica di possibili guasti.

Se viene rilevato un guasto che può rappresentare un pericolo per la sicurezza, non collegare l'alimentazione elettrica al circuito finché il problema non è stato risolto.

Se il guasto non può essere risolto immediatamente e il dispositivo deve continuare a funzionare, è necessario adottare opportune misure di protezione temporanee e informare il proprietario del dispositivo della situazione.

Ciò garantirà che ogni utente sia a conoscenza del guasto esistente e della potenziale minaccia.

Controlli di sicurezza iniziali - Requisiti

Per gli impianti che utilizzano refrigeranti, è necessario eseguire i seguenti passaggi:

■ Scaricare i condensatori: eseguire l'operazione in sicurezza per evitare la formazione di scintille.

■ Durante le operazioni di riempimento, recupero o pulizia dell'impianto di refrigerazione, è vietato esporre cavi o componenti elettrici.

■ Verifica della continuità di terra: assicurarsi che il dispositivo sia correttamente messo a terra in conformità

con le norme applicabili.

Panoramica del prodotto

Componenti del deumidificatore - Fig. 4

1. Pannello di controllo
2. Indicatore di livello a LED umidità

3. Pannello frontale

4. Ruote stradali

5. Pannello laterale

6. Maniglia del serbatoio

Presentazione del prodotto (Fig. 5)

1. Retro della custodia

2. Maniglia pratica

3. Presa d'aria

4. Serbatoio dell'acqua

5. Consumo costante

6. Indicatore del livello dell'acqua

7. Uscita dell'aria

8. Alloggiamento laterale

9. Cavo di alimentazione

Installazione del dispositivo

Il dispositivo deve essere posizionato su una superficie stabile e piana, con almeno 30 cm di spazio libero su tutti

i lati per consentire una corretta circolazione dell'aria (Fig. 6).

Non installare il dispositivo:

■ vicino a fonti di calore (radiatori, stufe, bocchette di ventilazione),

■ nei luoghi esposti a schizzi di olio o acqua,

■ alla luce diretta del sole,

■ in condizioni di vibrazione o forti urti,

■ in un ambiente polveroso,

■ in luoghi senza ventilazione,

■ su superfici irregolari,

■ nelle stanze con una superficie inferiore a 4 m²,

■ in prossimità di fonti di emissioni di gas infiammabili.

Uso sicuro del dispositivo

■ Dopo aver disimballato il prodotto, verificare che non presenti danni meccanici.

■ Il deumidificatore deve essere utilizzato a temperature comprese tra 5°C e 35°C.

■ Non utilizzare il dispositivo all'esterno: il deumidificatore è destinato esclusivamente all'uso interno.

■ Non utilizzare il deumidificatore vicino a

pareti, tende o altri oggetti che potrebbero ostruire la presa d'aria o l'uscita dell'aria.

■ Assicurare un libero flusso d'aria, sia in ingresso che in uscita.

■ Prima di iniziare, posizionare il deflettore dell'aria verso l'alto.

■ Se il dispositivo è inclinato di oltre 45°, posizionarlo in posizione verticale e attendere almeno 24 ore prima di utilizzarlo.

■ Chiudere porte e finestre per migliorare l'efficienza lavorativa e ridurre gli sprechi energetici.

■ Non utilizzare o conservare il deumidificatore in luoghi esposti alla luce solare o alla pioggia.

■ Durante il funzionamento continuo nelle giornate calde, l'uscita dell'aria potrebbe essere calda: questo è normale.

■ Svuotare il serbatoio dell'acqua prima di spostare l'apparecchio.

■ Assicurarsi che il serbatoio sia posizionato correttamente, altrimenti il dispositivo non funzionerà correttamente.

Azionare il dispositivo

■ Il deumidificatore si avvia nella modalità impostata l'ultima volta che è stato utilizzato.

■ Il dispositivo inizia a deumidificare se l'umidità della stanza supera il livello impostato del 3%.

■ Il compressore ha un ritardo di protezione di 3 minuti: dopo l'accensione, è necessario attendere 3 minuti prima che la deumidificazione riprenda.

Pulsante di accensione (Fig. 8.1)

In modalità standby, toccare il pulsante di accensione (Fig. 8.1) per accendere il dispositivo.

■ L'indicatore di funzionamento si accenderà.

■ Velocità predefinita della ventola: alta.

■ Umidità predefinita: 50%.

In modalità di funzionamento, toccando nuovamente il pulsante il dispositivo si spegnerà.

■ L'indicatore di funzionamento si spegnerà.

■ Il compressore si arresterà immediatamente e la ventola si spegnerà dopo 30 secondi.

Pulsante Modalità (Fig. 8.2)

Premere il pulsante MODE per passare da una modalità all'altra:

Modalità automatica

■ l'indicatore si accende

(Fig. 8.4),

■ quando l'umidità ambiente $\geq$ umidità impostata + 3% - la ventola si avvia immediatamente e il compressore inizia a funzionare dopo 3 secondi,

■ Quando l'umidità ambiente è inferiore o uguale al valore impostato (3%), il compressore si arresta e la ventola si spegne dopo 30 secondi.

Controllo dell'umidità (pulsante SET, Fig. 8.3)

In modalità automatica, è possibile impostare il livello di umidità dal 30% all'80%. È inoltre possibile regolare la velocità della ventola.

Modalità di asciugatura della biancheria (Fig. 8.5)

■ la spia luminosa dedicata è accesa,

■ il compressore funziona senza controllo dell'umidità,

■ il compressore funziona senza controllo dell'umidità,

■ È possibile regolare la velocità della ventola, ma non il livello di umidità.

Modalità sonno

Tieni premuto il pulsante MODE per 3 secondi per attivare la modalità sospensione:

■ l'indicatore si accende (Fig. 8.6),

■ Il livello di umidità predefinito è del 60%, se non viene eseguita alcuna operazione per 10 secondi, tutti gli indicatori si attenuano e la velocità della ventola passa automaticamente a bassa,

■ Premi un pulsante qualsiasi per attivare gli indicatori

■ È possibile regolare la velocità della ventola, ma non il livello di umidità.

In questa modalità è possibile regolare la velocità della ventola e il livello di umidità.

Pulsante TIMER (Fig. 8.12)

■ Impostazione del tempo di funzionamento (00-24 ore) Toccare il pulsante TIMER per impostare il tempo di funzionamento da 0 a 24 ore.

■ Visualizzazione di "88" Quando si preme il pulsante TIMER, "88" lampeggia e sullo schermo viene visualizzato il numero di ore impostato.

■ Regolazione dell'ora Utilizzare i pulsanti ADJ "▲" o "▼" per aumentare o diminuire il valore in ore (incrementi di 1 ora).

■ Timer durante il funzionamento del dispositivo Se il dispositivo è acceso, la funzione TIMER consente di spegnerlo automaticamente dopo che è trascorso il tempo impostato.

■ Timer in modalità standby

Se il dispositivo è spento, la funzione **TIMER** consente di riaccenderlo

automaticamente dopo un tempo preimpostato.

Annullamento del timer Per annullare il conto alla rovescia, impostare l'ora su "00" oppure premere nuovamente il pulsante **TIMER**.

Funzione Wi-Fi - attivazione

■ Attivazione del Wi-Fi Tenere premuto il pulsante **TIMER** per 3 secondi per attivare la funzione Wi-Fi.

■ Dettagli di configurazione Per informazioni dettagliate sulla connessione Wi-Fi, consultare le ultime pagine del manuale utente (sezione relativa alla configurazione di rete).

Velocità della ventola (Fig. 8.7)

■ Premi il pulsante **Velocità** per passare dalla modalità di velocità dell'aria bassa a quella alta.

■ Gli indicatori corrispondenti si illumineranno a seconda della selezione effettuata.

■ Durante il ciclo di sbrinamento, la velocità della ventola non può essere modificata.

Funzione solo ventilazione

In modalità **standby**, tenere premuto il pulsante della velocità per attivare o disattivare la modalità **SOLO**

VENTOLA:

■ Funziona solo la ventola (non il compressore),

■ In questa modalità, la funzione di ionizzazione può essere attivata o disattivata liberamente.

Caratteristiche speciali: ionizzazione e blocco parentale

Ionizzazione / Blocco bambini (Fig. 8.8)

■ Toccare il pulsante (Fig. 8.8) per attivare o disattivare la funzione ionizzatore: funziona sia in modalità **SOLO VENTILAZIONE** che in modalità **Deumidificazione**.

■ L'indicatore di funzione (Fig. 8.10) si illumina quando la ionizzazione è attiva.

Tenere premuto lo stesso pulsante (Fig. 8.8) per 5 secondi per attivare o disattivare il blocco bambini.

■ Quando la funzione è attivata, l'indicatore si illumina (Fig. 8.9).

Display digitale a 3 colori

■ Umidità ambiente <44% la luce appare blu 44% ≤ Umidità ambiente ≤ 46%, la luce mantiene lo stato precedente, sarà verde o blu.

■ 46<Umidità ambiente<64%, la spia diventa verde 64%≤Umidità ambiente ≤66%, la spia mantiene lo stato precedente, la spia diventa verde o rossa.

■ Umidità ambiente >66%, la spia diventa rossa.

■ Se sul display a LED compare un codice di errore, la spia diventerà rossa.

Pulizia e manutenzione dei serbatoi d'acqua

Pulizia del serbatoio

1. Se il serbatoio dell'acqua è sporco, sciacquarlo con acqua pulita. Non utilizzare detersivi o prodotti chimici, poiché potrebbero danneggiare il materiale del serbatoio.

2. Riposizionare il serbatoio vuoto e pulito nel dispositivo. In caso contrario:

■ L'indicatore "serbatoio pieno" rimarrà attivo (rosso), o il dispositivo non si riavvierà.

Funzionamento continuo - drenaggio della condensa

Per il funzionamento continuo o l'asciugatura automatica, si consiglia di collegare il tubo di scarico in dotazione. In questo modo la condensa verrà scaricata automaticamente in un serbatoio esterno o per gravità.

Istruzioni per il collegamento dello scarico (Fig. 12):

1. Raddrizzare il tubo di scarico.

2. Inserire un'estremità del tubo nello scarico della

condensa dell'apparecchio e l'altra estremità in:

■ scarico del bagno,

■ contenitore esterno (ad esempio secchio),

■ un altro luogo sicuro per il drenaggio dell'acqua.

Svuotamento manuale del serbatoio

Quando il serbatoio dell'acqua è pieno:

■ Il dispositivo emetterà un ronzio,

■ La spia di "serbatoio pieno" si accenderà (Fig. 8.11).

Fasi di svuotamento:

1. Spegnerne il dispositivo: premere il pulsante POWER.
2. Estrarre il serbatoio dell'acqua dal corpo del dispositivo.
3. Versare il contenuto in uno scarico adatto o all'esterno.
4. Pulire il serbatoio dentro e fuori.
5. Rimettere il serbatoio vuoto nel dispositivo.
6. Premere nuovamente il pulsante POWER per riprendere il funzionamento.

Se la spia "serbatoio pieno" non si spegne dopo aver eseguito i passaggi sopra descritti,:

Verificare la posizione del galleggiante nella vasca: accertarsi che sia posizionato correttamente (Fig. 7).

Svuotamento continuo del serbatoio

Non ostruire lo scarico o il tubo di scarico: in caso di ostruzione, l'acqua di condensa inizierà ad accumularsi nel serbatoio anziché defluire.

Non piegare il tubo di scarico: l'altezza del tubo deve essere inferiore all'uscita della condensa.

Il tubo di scarico deve essere collegato saldamente a un'uscita idonea. Svuotamento del serbatoio dell'acqua - note aggiuntive

Non inserire magneti, parti in plastica o rivetti nel serbatoio dell'acqua: ciò potrebbe impedire all'unità di rilevare correttamente il serbatoio pieno e di spegnersi automaticamente. L'acqua potrebbe fuoriuscire e danneggiare il pavimento.

Prima di reimpostare la modalità operativa, assicurarsi che il serbatoio sia stato svuotato dall'acqua di condensa.

Pulizia del filtro dell'aria (ogni due settimane)

Perché è importante?

La polvere si accumula sul filtro e limita il flusso d'aria. Flusso d'aria limitato:

■ riduce l'efficienza di deumidificazione,

■ può causare surriscaldamento e danni al dispositivo.

Il dispositivo non deve essere utilizzato senza un filtro dell'aria, poiché ciò potrebbe causare la contaminazione dell'evaporatore.

Pulizia del filtro (Fig. 9, 10)

1. Rimuovere il serbatoio dell'acqua, quindi estrarre delicatamente il filtro dalla parte inferiore dell'alloggiamento posteriore.
2. Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalla superficie del filtro. Se il filtro è molto sporco:

■ lavalo in acqua con un detergente delicato,

■ Asciugare completamente prima di reinstallare.

3. Dopo aver pulito e asciugato accuratamente il filtro, riposizionarlo nell'apparecchio (Fig. 9).

Manutenzione del dispositivo

NOTA BENE! Prima di iniziare le operazioni di pulizia o manutenzione:

■ Spegnerne il dispositivo.

■ Scollegare la spina dalla presa di corrente per evitare scosse elettriche.

Temperatura di funzionamento del dispositivo

Il dispositivo funziona correttamente nell'intervallo di temperatura compreso tra 5 °C e 38 °C.

Quando la temperatura ambiente scende al di sotto dei 5 °C o sale al di sopra dei 38 °C, il dispositivo si arresta automaticamente.

Nell'intervallo di temperatura 5°C-16°C:

■ L'apparecchio avvia lo sbrinamento automatico: durante questa fase il compressore si arresta, ma la ventola continua a funzionare.

Controllo Wi-Fi - Vita intelligente

Il dispositivo consente il controllo remoto tramite l'applicazione Smart Life, disponibile per Android e iOS.

Passaggi di configurazione:

1. Installa l'app "Smart Life" da Google Play o dall'App Store. Puoi anche scansionare il codice QR (Fig. 13) per accedere direttamente al download.

2. Crea un account utente nell'app.

3. Attivare la funzione Wi-Fi nelle impostazioni del deumidificatore.

4. Posizionare il dispositivo a

circa 5 metri dal router Wi-Fi.

5. Quando il dispositivo è acceso, l'indicatore Wi-Fi lampeggia mentre attende la configurazione. Se non viene stabilita alcuna connessione entro 3 minuti, l'indicatore si spegne.

Per riavviare la configurazione di rete, tieni premuto il pulsante "Timer" per 5 secondi e l'indicatore Wi-Fi ricomincerà a lampeggiare.

Connessione Bluetooth (metodo uno)

1. Attiva il Bluetooth sul tuo smartphone.

2. Assicurarsi che l'indicatore Wi-Fi lampeggi.

3. Apri l'app Smart Life: il dispositivo si conatterà automaticamente tramite Bluetooth.

Una volta stabilita la connessione, la spia Wi-Fi si accenderà.

Per disconnettersi, tenere premuto il pulsante "Timer" per 5 secondi: l'indicatore Wi-Fi si spegnerà.

Connessione tramite Wi-Fi (metodo due)

1. Quando l'indicatore Wi-Fi lampeggia, nell'app seleziona "Aggiungi dispositivo" → "Piccoli elettrodomestici" → "Deumidificatore".

2. Segui le istruzioni nell'app.

3. Verificare lo stato dell'indicatore Wi-Fi: 13

■ Se lampeggia velocemente, collega direttamente.

■ Se lampeggia lentamente, seleziona "Vai alla connessione" e connettiti alla rete denominata "SmartLife-XXXX".

Conservazione a lungo termine

Se non utilizzerai il dispositivo per un periodo prolungato (più di qualche settimana), è consigliabile pulirlo e asciugarlo completamente. Conserva il dispositivo seguendo le istruzioni riportate di seguito:

1. Premere il pulsante di accensione per spegnere e disconnettere il dispositivo.

2. Svuotare l'acqua residua dall'apparecchio.

3. Pulire il filtro e lasciarlo asciugare completamente in un luogo ombreggiato.

4. Scollegare il cavo di alimentazione dal serbatoio dell'acqua.

5. Rimetti il filtro al suo posto.

Durante la conservazione, il dispositivo deve essere tenuto in posizione verticale.

Conservare la macchina in un luogo interno ventilato, asciutto, non corrosivo e sicuro.

ATTENZIONE! Prima di imballare l'apparecchio, è necessario asciugare l'evaporatore al suo interno per evitare danni ai componenti e la formazione di muffa. Scollegare l'apparecchio dalla corrente e lasciarlo asciugare in un luogo asciutto e ben ventilato per alcuni giorni.



Il simbolo del bidone barrato indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici all'interno dell'Unione Europea.

Per prevenire effetti dannosi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento improprio, riciclare questo dispositivo in modo appropriato e promuovere l'uso sostenibile delle risorse.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di contattare un centro di assistenza professionale, si prega di consultare l'elenco di risoluzione dei problemi per individuare le problematiche più comuni non imputabili a difetti di fabbricazione o dei materiali.

Dispositivo non funzionante:

Possibile causa: mancanza di corrente

Soluzione: Collegare il dispositivo a una presa di corrente funzionante e accenderlo.

Possibile causa: l'indicatore del livello dell'acqua lampeggia

Soluzione: svuotare il serbatoio dell'acqua e riposizionarlo al suo posto.

Possibile causa: temperatura ambiente inferiore a 5°C o superiore a 35°C

Soluzione: Il dispositivo è dotato di una funzione di autoprotezione: non utilizzarlo in tali condizioni.

Malfunzionamento:

Possibile causa: filtro dell'aria intasato

Soluzione: pulire il filtro dell'aria secondo le istruzioni.

Possibile causa: condotto di ingresso o di uscita ostruito

Soluzione: rimuovere le ostruzioni dai canali di flusso d'aria.

Assenza di flusso d'aria:

Possibile causa: filtro intasato

Soluzione: lavare il filtro.

Funzionamento rumoroso del dispositivo:

Possibile causa: dispositivo posizionato su una superficie irregolare.

Soluzione: posizionare il dispositivo su una superficie stabile e piana.

Possibile causa: filtro intasato.

Soluzione: lavare il filtro.

Codice "FL":

Possibile causa: il serbatoio dell'acqua è pieno.

Soluzione: svuotare il serbatoio.

Codice "E1/E"2:

Possibile causa: problema al sensore.

Soluzione: sostituire il sensore.

FR

INSTRUCTIONS SERVICE

Introduction

Règles de sécurité

Installation et
fonctionnement de
l'appareil

Entretien et nettoyage

Contrôle Wi-Fi

Dépannage

Merci d'avoir acheté notre
produit !

Veuillez lire attentivement les
instructions suivantes avant
utilisation et suivre leurs
recommandations.

ATTENTION! Veuillez
conserver ce manuel pour
consultation ultérieure ; il
pourrait vous être utile en
cas de besoin ou pour être
transmis à un autre
utilisateur. Nous vous
recommandons également
de le lire attentivement avant
d'utiliser l'appareil.

Introduction

Un déshydrateur d'air
élimine l'excès d'humidité. La
réduction de l'humidité
protège les bâtiments et leur
contenu des effets néfastes
d'une humidité excessive. Le
fluide frigorigène utilisé, le
R290, est respectueux de
l'environnement : il n'a pas
d'impact négatif sur la
couche d'ozone et possède
un faible potentiel de
réchauffement climatique. Il

est largement disponible
dans le monde entier. Grâce
à ses propriétés énergétiques
élevées, le R290 est un
excellent fluide frigorigène
pour ce type d'application.
Cependant, une attention
particulière doit être portée à
son utilisation, car le R290 est
hautement inflammable.

Informations importantes concernant l'utilisation de l'appareil :

■ Cet appareil est destiné à
être utilisé par des experts
ou des personnes formées –
par exemple dans les
magasins, l'industrie légère,
les exploitations agricoles ou
dans des applications
commerciales par des
non-experts.

■ Cet appareil peut être
utilisé par des enfants de
plus de 8 ans et par des
personnes ayant des
limitations physiques,
sensorielles ou mentales,
ainsi que par des personnes
manquant d'expérience et de
connaissances, à condition
qu'elles soient surveillées ou
qu'elles aient reçu une
formation adéquate sur
l'utilisation sûre de l'appareil
et qu'elles comprennent les
risques encourus.

■ Les enfants ne doivent pas
jouer avec cet appareil. Le
nettoyage et l'entretien ne
doivent pas être effectués
par des enfants sans la
surveillance d'un adulte.

■ L'appareil est conçu pour
fonctionner exclusivement
avec du gaz R-290 (propane),
qui est le réfrigérant désigné.

■ Le circuit frigorigère est
scellé – toute réparation doit
être effectuée uniquement
par un technicien qualifié.

■ Le réfrigérant ne doit pas
être rejeté dans
l'atmosphère.

■ Le R-290 (propane) est un
gaz inflammable plus lourd
que l'air. Il peut s'accumuler
dans les zones basses et se
répandre, créant ainsi un
danger.

■ Le gaz s'accumule d'abord
dans les zones basses, mais
peut être dispersé par des
ventilateurs.

Précautions pendant exploitation

Symboles d'avertissement :

Fig. 1 – Cet appareil utilise un
fluide frigorigère
inflammable. En cas de fuite
de ce fluide et de contact
avec des flammes ou des
éléments chauffants, des gaz
nocifs peuvent être produits
et un risque d'incendie peut
survenir.

Fig. 2 – Veuillez lire
attentivement le manuel
d'instructions avant
utilisation.

Fig. 3 – Le personnel de
service est tenu de lire
attentivement le mode
d'emploi avant de
commencer à travailler avec
l'appareil.

Règles de sécurité

■ En cas de suspicion ou de détection d'une fuite de gaz propane, le personnel non qualifié ne doit pas tenter de localiser la fuite.

■ Le gaz propane utilisé dans l'appareil est inodore.

■ L'absence d'odeur ne signifie pas l'absence de fuite !

■ En cas de fuite, évacuez immédiatement toutes les personnes présentes, aérez soigneusement la zone et contactez les pompiers locaux pour signaler une fuite de propane.

■ Personne ne doit être autorisé à entrer dans la pièce avant l'arrivée d'un technicien qualifié.

■ N'utilisez pas de flammes nues, ne fumez pas et n'utilisez aucune autre source d'inflammation potentielle à proximité de l'appareil.

■ Les composants de cet appareil sont conçus pour fonctionner au propane et ne présentent aucun danger, sauf en cas de modification. Tout remplacement doit être effectué exclusivement avec des pièces neuves et d'origine.

Le non-respect des instructions ci-dessus peut entraîner une explosion, la mort, la perte ou la destruction de biens !

Recommandations supplémentaires – pour la sécurité de l'utilisateur et des biens :

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution, de blessure ou de dommages matériels, suivez toujours ces règles :

■ Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un centre de service agréé ou un personnel qualifié afin d'éviter tout danger.

■ Lors des opérations de maintenance, l'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique.

■ Utilisez toujours l'appareil avec une alimentation électrique de même tension, fréquence et paramètres que ceux indiqués sur la plaque signalétique.

■ Utilisez toujours une prise de courant mise à la terre.

■ Avant de nettoyer l'appareil ou si celui-ci ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, débranchez-le de l'alimentation électrique.

■ Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées.

■ Évitez tout contact avec l'eau afin de prévenir toute inondation de l'appareil.

■ Ne pas immerger l'appareil ni l'exposer à la pluie, à l'humidité ou à

d'autres liquides.

■ Ne laissez pas l'appareil allumé sans surveillance. Ne l'inclinez pas et ne le tournez pas pendant son utilisation.

■ Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation électrique pendant son fonctionnement.

■ Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil – utilisez toujours la prise.

■ N'utilisez pas de rallonges ni d'adaptateurs.

■ Ne placez aucun objet sur l'appareil.

■ Ne marchez pas et ne vous asseyez pas sur l'appareil.

■ N'introduisez pas vos doigts ni aucun objet dans la sortie d'air.

■ Ne touchez pas l'entrée d'air ni les parties en aluminium de l'appareil.

■ N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il est endommagé ou s'il présente des signes de dysfonctionnement.

■ Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques.

■ Veillez à ce que l'appareil soit éloigné de toute source d'incendie et de tout matériau inflammable ou explosif.

■ L'appareil doit être installé conformément à la

réglementation nationale applicable en matière d'installations électriques.

■ N'utilisez aucun moyen pour accélérer le processus de dégivrage ni de méthodes de nettoyage autres que celles recommandées par le fabricant.

■ L'appareil doit être stocké de manière à le protéger des dommages mécaniques.

■ Ne pas endommager ni brûler l'appareil, même après utilisation.

■ N'oubliez pas que les fluides frigorigènes peuvent être inodores, ce qui rend difficile la détection des fuites.

■ Les canalisations d'installation doivent être protégées contre les dommages mécaniques et ne doivent pas être installées dans des pièces exposées d'une superficie inférieure à 4 m².

■ La réglementation nationale relative aux installations de gaz doit être respectée.

■ Toutes les ouvertures de ventilation doivent rester dégagées et ne doivent pas être couvertes ni restreindre la circulation de l'air.

Conditions de stockage et qualifications du personnel

■ L'appareil doit être stocké dans une pièce bien ventilée dont les dimensions

répondent aux exigences d'un fonctionnement correct.

■ Toute personne travaillant avec un fluide frigorigène ou interférant avec sa circulation doit être titulaire d'un certificat valide délivré par un organisme agréé confirmant ses qualifications pour manipuler le fluide frigorigène en toute sécurité, conformément à la réglementation applicable.

ATTENTION! Votre sécurité est notre priorité absolue. Veuillez lire et comprendre attentivement ce manuel avant d'utiliser votre déshumidificateur.

Service et précautions

■ L'entretien doit être effectué uniquement conformément aux recommandations du fabricant.

■ L'entretien et les réparations doivent être effectués sous la supervision d'une personne compétente.

■ Lors de l'entretien d'équipements utilisant le réfrigérant R-290, suivez ces recommandations :

Préparation pour l'entretien des appareils utilisant le réfrigérant R-290

■ Avant toute intervention sur des systèmes contenant des fluides frigorigènes inflammables, un contrôle de sécurité doit être effectué afin de minimiser les risques d'inflammation.

■ Toutes les activités doivent être réalisées conformément à une procédure contrôlée qui limite l'émission de gaz ou de vapeurs inflammables pendant les travaux.

■ Avant toute intervention, veuillez respecter les précautions suivantes :

Mesures de sécurité lors de l'entretien

Vérification de la zone

Toutes les personnes présentes dans la zone de travail – y compris le personnel de maintenance – doivent être informées de la nature des activités réalisées.

Évitez de travailler dans des espaces confinés.

La zone autour du lieu de travail doit être délimitée et sécurisée, et tous les matériaux inflammables qui s'y trouvent doivent être retirés ou correctement mis en sécurité.

Zone de travail générale

Lors de la planification de travaux impliquant l'utilisation d'une flamme nue (travaux à chaud) sur un équipement frigorifique ou ses composants, assurez-vous de la disponibilité d'un équipement d'extinction d'incendie approprié.

Il devrait y avoir un extincteur à poudre ou à dioxyde de carbone (CO₂) à proximité immédiate du lieu de travail.

Présence d'un extincteur

Toute personne effectuant des travaux sur un système de réfrigération impliquant l'exposition de tuyauteries contenant ou ayant contenu un fluide frigorigène inflammable ne doit utiliser aucune source d'inflammation susceptible de constituer un risque d'incendie ou d'explosion.

Toutes les sources d'inflammation potentielles – y compris les cigarettes allumées – doivent être retirées de la zone d'installation, de réparation, de démontage ou d'élimination au cours de laquelle du réfrigérant inflammable peut être libéré.

Avant de commencer les travaux, effectuez une inspection approfondie des environs afin de vous assurer qu'il n'y a pas de matériaux inflammables ou de risques d'inflammation à proximité.

Un panneau « Défense de fumer » bien lisible doit être placé à l'endroit où des travaux sont effectués sur l'appareil.

Aucune source d'inflammation

Avant d'entreprendre toute intervention impliquant l'ouverture du système de réfrigération ou des travaux

à chaud, assurez-vous que la zone de travail est bien ventilée ou située dans un espace ouvert.

Il est impératif de maintenir un niveau de ventilation adéquat tout au long des travaux afin de disperser efficacement toute éventuelle vapeur de réfrigérant.

Dans la mesure du possible, le fluide frigorigène doit être libéré à l'extérieur, dans un espace ouvert, en toute sécurité et conformément à la réglementation.

Remplacement et conformité des composants

Lors du remplacement de composants électriques :

■ Les composants doivent être techniquement adaptés à l'application prévue.

■ Tous les travaux doivent être effectués conformément aux exigences techniques en vigueur.

Suivez toujours les instructions du fabricant concernant l'entretien et la maintenance.

En cas de doute, veuillez consulter notre service technique ou un centre de service agréé.

Règles de sécurité pour les installations contenant des matériaux inflammables

Dans le cas d'installations

utilisant des matériaux inflammables, les règles de sécurité suivantes concernant la manipulation des fluides frigorigènes doivent être strictement respectées.

Vérification des composants de réfrigération

La zone de travail doit être contrôlée à l'aide d'un détecteur de réfrigérant approprié avant et pendant les travaux afin que le technicien soit conscient du risque de présence d'une atmosphère inflammable.

Assurez-vous que l'équipement de détection des fuites utilisé est adapté à une utilisation avec des fluides frigorigènes inflammables, c'est-à-dire :

■ ne provoque pas d'étincelles,

■ est correctement scellé,

■ ou a été fabriqué conformément aux normes de sécurité applicables.

Vérification de la présence de réfrigérant

Lors de l'inspection de l'installation, vous devez :

Vérifiez l'étanchéité de tous les composants du système de réfrigération.

Veillez à ce que l'espace de travail soit correctement ventilé et exempt de réfrigérant en excès.

Utilisez des détecteurs ayant une sensibilité appropriée et compatibles avec la classe de réfrigérant (par exemple R-290).

Respectez les recommandations du fabricant de l'appareil concernant les concentrations de réfrigérant admissibles dans l'air.

Présentation du produit

Composants du déshumidificateur - Fig. 4

1. Panneau de contrôle

2. Indicateur LED du niveau d'humidité

3. Panneau avant

4. Roues de route

5. Panneau latéral

6. Poignée de réservoir

inspections des installations de réfrigérant

Pour les installations utilisant des fluides frigorigènes – notamment celles contenant des matériaux inflammables – les contrôles suivants doivent être effectués :

La quantité de fluide frigorigène doit être compatible avec le volume de la pièce dans laquelle sont installés les composants contenant ce fluide frigorigène.

Les ventilateurs et les

bouches d'aération doivent fonctionner correctement et ne pas être obstrués.

Si un circuit de refroidissement indirect est utilisé, il convient de vérifier la présence de réfrigérant dans le circuit secondaire.

L'étiquetage des dispositifs (étiquettes d'information, pictogrammes de sécurité) doit être parfaitement visible et lisible. Tout étiquetage devenu illisible doit être corrigé ou remplacé immédiatement.

Les tuyaux et composants de réfrigération doivent être installés de manière à ne pas être exposés au contact de substances corrosives, sauf s'ils sont fabriqués à partir de matériaux :

■ résistant à la corrosion,

■ ou correctement protégé contre la corrosion.

Inspection des appareils électriques

Lors du remplacement de composants électriques, ces composants doivent être adaptés à l'application et conformes aux spécifications techniques applicables.

Suivez toujours les recommandations du fabricant en matière d'entretien et d'utilisation.

En cas de doute, veuillez consulter le service technique du fabricant.

Inspections des équipements frigorifiques

Réparation et entretien des composants électriques

Toute intervention sur les composants électriques doit comprendre :

■ Contrôles de sécurité initiaux,

■ procédures d'inspection des composants,

■ Vérification des pannes éventuelles.

Si un défaut susceptible de présenter un risque pour la sécurité est détecté, ne rebranchez pas l'alimentation électrique au circuit tant que le problème n'a pas été résolu.

Si le défaut ne peut être corrigé immédiatement et que l'appareil doit continuer à fonctionner, des mesures de protection temporaires appropriées doivent être prises et le propriétaire de l'appareil doit être informé de la situation.

Cela permettra de s'assurer que chaque utilisateur est conscient de la défaillance existante et de la menace potentielle.

Vérifications de sécurité initiales - Exigences

Pour les installations utilisant des fluides frigorigènes, les étapes suivantes doivent être effectuées :

■ Décharge des

condensateurs – à effectuer en toute sécurité pour éviter les étincelles.

■ Aucun câblage ni composant électrique ne doit être exposé lors du remplissage, de la récupération ou du nettoyage du système de réfrigération.

■ Contrôle de continuité de la mise à la terre – s'assurer que l'appareil est correctement mis à la terre conformément aux normes applicables.

Présentation du produit

Composants du déshumidificateur - Fig. 4

1. Panneau de commande
2. Indicateur de niveau à LED humidité
3. Panneau avant
4. Roues de route
5. Panneau latéral
6. Poignée du réservoir

Présentation du produit (Fig. 5)

1. Dos de l'étui
2. Poignée pratique
3. Prise d'air
4. Réservoir d'eau

5. Drainage constant
 6. Jauge de niveau d'eau
 7. Sortie d'air
 8. Boîtier latéral
 9. Câble d'alimentation
- Installation de l'appareil

L'appareil doit être placé sur une surface stable et plane, avec au moins 30 cm d'espace libre de tous les côtés pour permettre une bonne circulation de l'air (Fig. 6).

N'installez pas le périphérique :

- à proximité des sources de chaleur (radiateurs, poêles, bouches d'aération),
- dans les endroits exposés aux éclaboussures d'huile ou d'eau,
- en plein soleil,
- en cas de vibrations ou de chocs violents,
- dans un environnement poussiéreux,
- dans les endroits sans ventilation,
- sur des surfaces inégales,
- dans les pièces d'une superficie inférieure à 4 m²,
- à proximité des sources d'émissions de gaz inflammables.

Utilisation sûre de l'appareil

■ Après le déballage, vérifiez que l'appareil ne présente aucun dommage mécanique.

■ Le déshumidificateur doit être utilisé à des températures comprises entre 5°C et 35°C.

■ N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur – le déshumidificateur est destiné à un usage intérieur uniquement.

■ N'utilisez pas le déshumidificateur à proximité de murs, de rideaux ou d'autres objets susceptibles de bloquer l'entrée ou la sortie d'air.

■ Assurez une circulation d'air libre – à la fois à l'entrée et à la sortie.

■ Avant de commencer, positionnez le déflecteur d'air vers le haut.

■ Si l'appareil est incliné de plus de 45°, placez-le à la verticale et attendez au moins 24 heures avant de l'utiliser.

■ Fermez les portes et les fenêtres pour améliorer l'efficacité du travail et réduire le gaspillage d'énergie.

■ Ne pas utiliser ni entreposer le déshumidificateur dans des endroits exposés au soleil ou à la pluie.

■ Lors d'un fonctionnement continu par temps chaud, la sortie d'air peut être chaude – ceci est normal.

■ Videz le réservoir d'eau avant de déplacer l'appareil.

■ Assurez-vous que le réservoir est correctement positionné - sinon l'appareil ne fonctionnera pas correctement.

Utilisation de l'appareil

■ Le déshumidificateur démarre dans le mode défini lors de sa dernière utilisation.

■ L'appareil commence à déshumidifier si l'humidité de la pièce dépasse le niveau défini de 3 %.

■ Le compresseur dispose d'un délai de protection de 3 minutes - après la mise en marche, vous devez attendre 3 minutes pour que la déshumidification reprenne.

Bouton marche/arrêt (Fig. 8.1)

En mode veille, appuyez sur le bouton d'alimentation (Fig. 8.1) pour allumer l'appareil.

■ Le voyant de fonctionnement s'allumera.

■ Vitesse du ventilateur par défaut : élevée.

■ Humidité par défaut : 50 %.

En mode de fonctionnement, appuyer à nouveau sur le

bouton éteindra l'appareil.

■ Le voyant de fonctionnement s'éteindra.

■ Le compresseur s'arrêtera immédiatement et le ventilateur s'éteindra après 30 secondes.

Bouton Mode (Fig. 8.2)

Appuyez sur le bouton MODE pour basculer entre les modes :

Mode automatique

■ le voyant s'allume (Fig. 8.4),

■ Lorsque l'humidité ambiante $\geq$ humidité de consigne + 3 % - le ventilateur démarre immédiatement et le compresseur se met en marche après 3 secondes,

■ lorsque l'humidité ambiante $\leq$ l'humidité réglée - 3 % - le compresseur s'arrête et le ventilateur s'éteint après 30 secondes.

Contrôle de l'humidité (bouton SET, Fig. 8.3)

En mode automatique, vous pouvez régler le taux d'humidité de 30 % à 80 %. Vous pouvez également ajuster la vitesse du ventilateur.

Mode de séchage du linge (Fig. 8.5)

■ Le voyant dédié est allumé,

■ Le compresseur fonctionne sans contrôle d'humidité,

■ Le compresseur fonctionne sans contrôle d'humidité,

■ Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur, mais pas le niveau d'humidité.

Mode veille

Maintenez le bouton MODE enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode veille :

■ le voyant s'allume (Fig. 8.6),

■ Le niveau d'humidité par défaut est de 60 %. Si aucune opération n'est effectuée pendant 10 secondes, tous les indicateurs s'atténuent et la vitesse du ventilateur passe automatiquement en mode faible (vitesse 9).

■ Appuyez sur n'importe quel bouton pour activer les indicateurs

■ Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur, mais pas le niveau d'humidité.

Dans ce mode, vous pouvez régler la vitesse du ventilateur et le niveau d'humidité.

Bouton MINUTERIE (Fig. 8.12)

■ Réglage de la durée de fonctionnement (00-24 heures) Appuyez sur le bouton MINUTERIE pour régler la durée de

fonctionnement de 0 à 24 heures.

■ **Affichage « 88 »** Lorsque vous appuyez sur le bouton **TIMER**, « 88 » clignote et l'écran affiche le nombre d'heures défini.

■ **Réglage de l'heure** Utilisez les boutons **ADJ** « ▲ » ou « ▼ » pour augmenter ou diminuer la valeur en heures (incréments de 1 heure).

■ **Minuterie** pendant le fonctionnement de l'appareil Si l'appareil est allumé, la fonction **MINUTERIE** lui permet de s'éteindre automatiquement une fois le temps défini écoulé.

■ **Minuterie en mode veille** Si l'appareil est éteint, la fonction **MINUTERIE** permet de le rallumer automatiquement après un délai défini. **Annulation du minuteur** Pour annuler le compte à rebours, réglez le temps sur « 00 » ou appuyez à nouveau sur le bouton **MINUTERIE**.

Fonction Wi-Fi - activation

■ **Activation du Wi-Fi** Maintenez le bouton **TIMER** enfoncé pendant 3 secondes pour activer la fonction **Wi-Fi**.

■ **Détails de configuration** Pour des informations détaillées sur la connexion au Wi-Fi, veuillez vous référer aux dernières pages du manuel d'utilisation (section sur la configuration réseau).

Vitesse du ventilateur (Fig. 8.7)

■ Appuyez sur le bouton **Vitesse** pour basculer entre les modes de vitesse d'air basse et élevée.

■ Les indicateurs correspondants s'allumeront en fonction de votre sélection.

■ Pendant le cycle de dégivrage, la vitesse du ventilateur ne peut pas être modifiée.

Fonction ventilateur uniquement

En mode veille, maintenez le bouton de vitesse enfoncé pour activer ou désactiver le mode **VENTILATEUR SEUL** :

■ Seul le ventilateur fonctionne (pas de compresseur),

■ La fonction d'ionisation peut être librement activée ou désactivée dans ce mode.

Fonctionnalités spéciales : ionisation et contrôle parental

Ionisation / Verrouillage enfant (Fig. 8.8)

■ Touchez le bouton (Fig. 8.8) pour activer ou désactiver la fonction ioniseur - elle fonctionne en mode **VENTILATEUR SEULEMENT** et en mode **Déshumidification**.

■ L'indicateur de fonction (Fig. 8.10) s'allume lorsque

l'ionisation est active.

Maintenez le même bouton (Fig. 8.8) enfoncé pendant 5 secondes pour activer ou désactiver le verrouillage enfant.

■ **Lorsque la fonction est activée, le voyant s'allume (Fig. 8.9).**

Affichage numérique 3 couleurs

■ **Humidité ambiante < 44 %** : la lumière est bleue ; **44 % ≤ Humidité ambiante ≤ 46 %** : la lumière conserve son état précédent et sera verte ou bleue.

■ **46 < Humidité ambiante < 64%**. Le voyant est vert **64% ≤ Humidité ambiante ≤ 66%**. Le voyant conserve son état précédent, il sera vert ou rouge.

■ **Humidité ambiante > 66 %**, le voyant devient rouge.

■ Si un code d'erreur apparaît sur l'écran LED, le voyant deviendra rouge.

Nettoyage et entretien des réservoirs d'eau

Nettoyage du réservoir

1. Si le réservoir d'eau est sale, rincez-le à l'eau claire. N'utilisez pas de détergents ni de produits chimiques, car ils pourraient endommager le matériau du réservoir.

2. Remplacez le réservoir vide et propre dans l'appareil. Sinon :

■ l'indicateur « réservoir plein » restera actif (rouge), ○ l'appareil ne redémarrera pas.

Fonctionnement continu - drainage des condensats

Pour un fonctionnement continu ou un séchage sans surveillance, il est recommandé de raccorder le tuyau d'évacuation fourni. Celui-ci évacuera automatiquement les condensats vers un réservoir externe ou par gravité.

Instructions de raccordement du drain (Fig. 12) :

1. Redressez le tuyau d'évacuation.

2. Insérez une extrémité du tuyau dans l'orifice d'évacuation des condensats de l'appareil et l'autre extrémité dans :

■ drain de salle de bain,

■ récipient extérieur (par exemple, seau),

■ un autre endroit sûr pour l'évacuation des eaux.

Vider le réservoir manuellement

Lorsque le réservoir d'eau est plein :

■ L'appareil émettra un bourdonnement,

■ Le voyant « réservoir plein » s'allumera (Fig. 8.11).

Étapes de vidage :

1. Éteignez l'appareil – appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

2. Retirez le réservoir d'eau du corps de l'appareil.

3. Videz le contenu dans un égout approprié ou à l'extérieur.

4. Nettoyez le réservoir à l'intérieur et à l'extérieur.

5. Remettez le réservoir vide dans l'appareil.

6. Appuyez de nouveau sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour reprendre le fonctionnement.

Si le voyant « réservoir plein » ne s'éteint pas après avoir effectué les étapes ci-dessus ;

Vérifiez la position du flotteur dans le réservoir – s'il est correctement placé (Fig. 7).

Vidange continue du réservoir

Ne bloquez pas le drain ou le tuyau d'évacuation ; en cas de blocage, l'eau condensée commencera à s'accumuler dans le réservoir au lieu de s'écouler.

Ne pliez pas le tuyau d'évacuation – sa hauteur doit être inférieure à celle de la sortie des condensats.

Le tuyau d'évacuation doit être solidement raccordé à une sortie appropriée.

Vidange du réservoir d'eau – remarques complémentaires

Ne placez pas d'aimants, de pièces en plastique ni de rivets dans le réservoir d'eau ; cela pourrait empêcher l'appareil de détecter correctement un réservoir plein et de s'arrêter automatiquement. L'eau pourrait alors déborder et endommager le sol.

Avant de réinitialiser le mode de fonctionnement, assurez-vous que le réservoir a été vidé de toute eau condensée.

Nettoyage du filtre à air (toutes les deux semaines)

Pourquoi est-ce important ?

La poussière s'accumule sur le filtre et restreint le flux d'air. Flux d'air restreint :

■ réduit l'efficacité de la déshumidification,

■ peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil.

L'appareil ne doit pas être utilisé sans filtre à air, car cela pourrait entraîner une contamination de l'évaporateur.

Nettoyage du filtre (Fig. 9, 10)

1. Retirez le réservoir d'eau, puis faites glisser délicatement le filtre hors du bas du boîtier arrière.

2. Utilisez un aspirateur pour

enlever la poussière de la surface du filtre. Si le filtre est très sale :

■ Laver à l'eau avec un détergent doux,

■ Bien sécher avant de réinstaller.

3. Remettez le filtre dans l'appareil (Fig. 9) après l'avoir soigneusement nettoyé et séché.

Maintenance des appareils

REMARQUE ! Avant de commencer le nettoyage ou l'entretien :

■ Éteignez l'appareil.

■ Débranchez la prise de courant pour éviter tout risque d'électrocution.

température de fonctionnement de l'appareil

L'appareil fonctionne correctement dans la plage de température suivante : 5°C à 38°C.

Lorsque la température ambiante descend en dessous de 5°C ou dépasse 38°C, l'appareil cesse automatiquement de fonctionner.

Dans la plage de températures de 5°C à 16°C :

■ L'appareil lance un dégivrage automatique – pendant ce temps, le compresseur s'arrête de

fonctionner, mais le ventilateur continue de tourner.

Contrôle Wi-Fi – Vie intelligente

L'appareil permet un fonctionnement à distance grâce à l'application Smart Life disponible pour Android et iOS.

Étapes de configuration :

1. Installez l'application « Smart Life » depuis Google Play ou l'App Store. Vous pouvez également scanner le code QR (Fig. 13) pour accéder directement au téléchargement.

2. Créez un compte utilisateur dans l'application.

3. Activez la fonction Wi-Fi dans les paramètres du déshumidificateur.

4. Placez l'appareil à environ 5 mètres du routeur Wi-Fi.

5. Lorsque l'appareil est allumé, le voyant Wi-Fi clignote pendant la configuration. Si aucune connexion n'est établie dans les 3 minutes, le voyant s'éteint.

Pour redémarrer la configuration réseau, maintenez le bouton « Minuterie » enfoncé pendant 5 secondes ; le voyant Wi-Fi se remettra alors à clignoter.

Connexion Bluetooth (méthode 1)

1. Activez le Bluetooth sur votre smartphone.

2. Assurez-vous que le voyant Wi-Fi clignote.

3. Ouvrez l'application Smart Life – l'appareil se connectera automatiquement via Bluetooth.

Une fois la connexion établie, le voyant Wi-Fi s'allumera.

Pour vous déconnecter, maintenez le bouton « Minuterie » enfoncé pendant 5 secondes ; le voyant Wi-Fi s'éteindra.

Connexion via Wi-Fi (deuxième méthode)

1. Lorsque le voyant Wi-Fi clignote, sélectionnez « Ajouter un appareil » → « Petits appareils électroménagers » → « Déshumidificateur » dans l'application.

2. Suivez les instructions de l'application.

3. Vérifiez l'état du voyant Wi-Fi : 13

■ Si le voyant clignote rapidement, connectez directement.

■ Si le voyant clignote lentement, sélectionnez « Accéder à la connexion » et connectez-vous au réseau nommé « SmartLife-XXXX ».

stockage à long terme

Si vous n'utilisez pas votre

appareil pendant une période prolongée (plus de quelques semaines), il est préférable de le nettoyer et de le sécher complètement. Veuillez ranger votre appareil en suivant les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre et déconnecter l'appareil.

2. Vidangez l'eau restante dans l'appareil.

3. Nettoyez le filtre et laissez-le sécher complètement à l'ombre.

4. Débranchez le cordon d'alimentation au niveau du réservoir d'eau.

5. Remettez le filtre en place.

Lors du rangement, l'appareil doit être conservé en position verticale.

Rangez la machine dans un endroit ventilé, sec, non corrosif et sûr, à l'intérieur.

ATTENTION! L'évaporateur à l'intérieur de l'appareil doit être séché avant l'emballage afin d'éviter tout dommage aux composants et la formation de moisissures. Débranchez l'appareil et placez-le dans un endroit sec et aéré pendant quelques jours pour qu'il sèche.



Le symbole de la poubelle barrée indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers au sein de l'Union européenne.

Pour éviter les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine liés à une élimination inappropriée, recyclez cet appareil correctement et soutenez l'utilisation durable des ressources.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Avant de contacter un centre de service professionnel, veuillez consulter la liste de dépannage pour les problèmes courants qui ne sont pas dus à un défaut de fabrication ou de matériau.

Appareil ne fonctionne pas :

Cause possible : panne de courant

Solution : Branchez l'appareil sur une prise de courant fonctionnelle et allumez-le.

Cause possible : Le voyant de niveau d'eau clignote.

Solution : Videz le réservoir d'eau et remettez-le à sa place.

Cause possible : température ambiante inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C

Solution : L'appareil possède une fonction d'autoprotection ; ne l'utilisez pas dans de telles conditions.

Mauvais fonctionnement:

Cause possible : filtre à air obstrué

Solution : Nettoyez le filtre à air conformément aux instructions.

Cause possible : Conduit d'entrée ou de sortie obstrué

Solution : Supprimer les obstructions des conduits d'aération.

Pas de flux d'air :

Cause possible : filtre obstrué

Solution : Laver le filtre.

Fonctionnement bruyant de l'appareil :

Cause possible : appareil placé sur une surface irrégulière.

Solution : Placez l'appareil sur une surface stable et plane.

Cause possible : Filtre obstrué.

Solution : Laver le filtre.

Code « FL » :

Cause possible : Le réservoir d'eau est plein.

Solution : Vider le réservoir.

Code « E1/E »2 :

Cause possible : Problème de capteur.

Solution : Remplacez le capteur.



INSTRUCCIONES SERVICIO

Introducción

Normas de seguridad

Instalación y funcionamiento del dispositivo

Mantenimiento y limpieza

Control por wifi

Solución de problemas

¡Gracias por adquirir nuestro producto!

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de usarlo y siga sus recomendaciones.

¡ATENCIÓN! Conserve este manual para futuras consultas; puede resultarle útil cuando lo necesite o para entregárselo a otro usuario. Le recomendamos que lo lea detenidamente antes de utilizar el dispositivo.

Introducción

Un secador de aire elimina el exceso de humedad del aire. Reducir la humedad protege los edificios y su contenido de los efectos nocivos de la humedad excesiva. El refrigerante utilizado, R290, es respetuoso con el medio ambiente: no daña la capa de ozono y tiene un bajo potencial de calentamiento global. Está ampliamente disponible en todo el mundo. Gracias a sus altas propiedades energéticas, el

R290 es un refrigerante excelente para este tipo de aplicación. Sin embargo, se debe tener especial cuidado, ya que el R290 es altamente inflamable.

Información importante sobre el uso del dispositivo:

■ El dispositivo está diseñado para ser utilizado por expertos o personal capacitado, por ejemplo, en tiendas, industria ligera, explotaciones agrícolas o en aplicaciones comerciales por personas no expertas.

■ El aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, así como por personas que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido la instrucción adecuada sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.

■ Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin la supervisión de un adulto.

■ El dispositivo está diseñado para funcionar exclusivamente con gas R-290 (propano), que es el refrigerante designado.

■ El circuito de refrigeración está sellado; cualquier reparación solo debe ser realizada por un técnico cualificado.

■ El refrigerante no debe liberarse a la atmósfera.

■ El R-290 (propano) es un gas inflamable más pesado que el aire. Puede acumularse en zonas bajas y dispersarse, creando un peligro.

■ El gas se acumula primero en las zonas bajas, pero puede dispersarse mediante ventiladores.

Precauciones durante explotación

Símbolos de advertencia:

Figura 1 – Este aparato utiliza un refrigerante inflamable. Si el refrigerante se fuga y entra en contacto con llamas o elementos calefactores, pueden producirse gases nocivos y existir riesgo de incendio.

Figura 2 – Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usar el producto.

Figura 3 – El personal de servicio está obligado a leer atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de empezar a trabajar con el dispositivo.

Normas de seguridad

■ Si se sospecha o se detecta una fuga de gas propano, el personal no cualificado no debe intentar localizarla.

■ El gas propano utilizado en

el dispositivo es inodoro.

■ ¡Que no haya olor no significa que no haya fugas!

■ Si se detecta una fuga, evacúe inmediatamente a todos los ocupantes de la zona, ventile bien el área y póngase en contacto con el departamento de bomberos local para informar de la fuga de propano.

■ Nadie debe entrar en la habitación hasta que llegue un técnico cualificado.

■ No utilice llamas abiertas, no fume ni utilice otras fuentes potenciales de ignición cerca del dispositivo.

■ Los componentes del dispositivo están diseñados para funcionar con gas propano y no representan ningún peligro a menos que se modifiquen. Cualquier reemplazo debe realizarse únicamente con piezas nuevas y originales.

¡El incumplimiento de las instrucciones anteriores puede provocar explosiones, muertes, pérdidas o destrucción de bienes!

Recomendaciones adicionales - para la seguridad del usuario y de la propiedad:

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones o daños materiales, siga siempre estas normas:

■ Si el cable de alimentación está dañado, debe ser

reemplazado por el fabricante, un centro de servicio autorizado o personal cualificado para evitar cualquier peligro.

■ Durante el mantenimiento, el dispositivo debe desconectarse de la fuente de alimentación.

■ Utilice siempre el dispositivo con una fuente de alimentación del mismo voltaje, frecuencia y parámetros que los indicados en la placa de características.

■ Utilice siempre un enchufe con conexión a tierra.

■ Antes de limpiar el dispositivo o si no se va a utilizar durante un período prolongado, desconéctelo de la fuente de alimentación.

■ No utilice el dispositivo con las manos mojadas.

■ Evite el contacto con el agua para prevenir la inundación del dispositivo.

■ No sumerja el dispositivo ni lo exponga a la lluvia, la humedad u otros líquidos.

■ No deje el dispositivo encendido sin supervisión. No lo incline ni lo gire mientras esté en uso.

■ No desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación durante su funcionamiento.

■ No tire del cable de

alimentación para desenchufar el dispositivo; utilice siempre el enchufe.

■ No utilice alargadores ni adaptadores.

■ No coloque ningún objeto sobre el dispositivo.

■ No se suba ni se siente sobre el dispositivo.

■ No introduzca los dedos ni ningún objeto en la salida de aire.

■ No toque la entrada de aire ni las partes de aluminio del dispositivo.

■ No utilice el dispositivo si se ha caído, está dañado o presenta signos de mal funcionamiento.

■ No limpie el dispositivo con productos químicos.

■ Asegúrese de que el dispositivo esté alejado de fuentes de fuego y materiales inflamables y explosivos.

■ El aparato debe instalarse de acuerdo con la normativa nacional de instalación eléctrica aplicable.

■ No utilice ningún medio para acelerar el proceso de descongelación ni emplee métodos de limpieza distintos a los recomendados por el fabricante.

■ El dispositivo debe almacenarse de forma que se proteja de daños mecánicos.

■ No dañe ni queme el

dispositivo, ni siquiera después de usarlo.

■ Recuerde que los refrigerantes pueden ser inodoros, lo que dificulta la detección de fugas.

■ Las tuberías de instalación deben estar protegidas contra daños mecánicos y no deben instalarse en habitaciones expuestas con una superficie inferior a 4 m².

■ Deben respetarse las normativas nacionales relativas a las instalaciones de gas.

■ Todas las aberturas de ventilación deben mantenerse libres de obstrucciones y no deben estar cubiertas ni restringir el flujo de aire.

Condiciones de almacenamiento y cualificaciones del personal

■ El dispositivo debe almacenarse en una habitación bien ventilada cuyo tamaño cumpla con los requisitos para su correcto funcionamiento.

■ Toda persona que trabaje con un refrigerante o que interfiera con su circulación debe poseer un certificado válido emitido por un organismo autorizado que confirme sus cualificaciones para manipular el refrigerante de forma segura, de acuerdo con la normativa aplicable.

¡ATENCIÓN! Su seguridad es

nuestra máxima prioridad. Lea y comprenda completamente este manual antes de utilizar su deshumidificador.

Servicio y precauciones

■ El mantenimiento solo debe realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

■ El mantenimiento y las reparaciones deben realizarse bajo la supervisión de una persona competente.

■ Al realizar el mantenimiento de equipos que utilizan refrigerante R-290, siga estas recomendaciones:

Preparación para el mantenimiento de dispositivos que utilizan refrigerante R-290

■ Antes de realizar el mantenimiento de sistemas que contienen refrigerantes inflamables, se debe llevar a cabo una comprobación de seguridad para minimizar el riesgo de ignición.

■ Todas las actividades deben realizarse de acuerdo con un procedimiento controlado que limite la emisión de gases o vapores inflamables durante el trabajo.

■ Antes de realizar el mantenimiento, observe las siguientes precauciones:

Medidas de seguridad durante el mantenimiento

Revisando la zona

Todas las personas que se encuentren en la zona de trabajo, incluido el personal de mantenimiento, deberán estar informadas sobre la naturaleza de las actividades que se están realizando.

Evite trabajar en espacios confinados.

El área alrededor del lugar de trabajo debe estar separada y protegida, y cualquier material inflamable que se encuentre allí debe ser retirado o debidamente asegurado.

Área de trabajo general

Al planificar trabajos que impliquen el uso de llama abierta (los llamados trabajos en caliente) en equipos de refrigeración o sus componentes, asegúrese de disponer del equipo de extinción de incendios adecuado.

Debe haber un extintor de polvo o de dióxido de carbono (CO₂) en las inmediaciones del lugar de trabajo.

Presencia de un extintor de incendios

Ninguna persona que realice trabajos en un sistema de refrigeración que impliquen la exposición de tuberías que contengan o hayan contenido previamente refrigerante inflamable deberá utilizar ninguna fuente de ignición que pueda

constituir un riesgo de incendio o explosión.

Todas las posibles fuentes de ignición, incluidos los cigarrillos encendidos, deben eliminarse del área de instalación, reparación, desmontaje o eliminación durante la cual pueda liberarse refrigerante inflamable.

Antes de comenzar a trabajar, realice una inspección minuciosa de los alrededores para asegurarse de que no haya materiales inflamables ni riesgos de ignición cerca.

Se debe colocar un letrero legible de "Prohibido fumar" en el lugar donde se esté trabajando en el dispositivo.

No hay fuentes de ignición

Asegúrese de que la zona de trabajo esté bien ventilada o en un espacio abierto antes de comenzar cualquier trabajo que implique abrir el sistema de refrigeración o realizar trabajos en caliente.

Es necesario mantener niveles de ventilación adecuados durante toda la obra para dispersar eficazmente cualquier posible vapor de refrigerante.

Siempre que sea posible, el refrigerante debe liberarse al aire libre, en un espacio abierto, de forma segura y de acuerdo con la normativa vigente.

Sustitución de componentes

y cumplimiento

Al reemplazar componentes eléctricos:

■ Los componentes deben ser técnicamente adecuados para la aplicación prevista.

■ Todos los trabajos deben realizarse de acuerdo con los requisitos técnicos vigentes.

Siga siempre las instrucciones de mantenimiento y servicio del fabricante.

Si tiene alguna duda, consulte con nuestro departamento técnico o con un centro de servicio autorizado.

Normas de seguridad para instalaciones con materiales inflamables.

En el caso de instalaciones que utilicen materiales inflamables, deberán observarse estrictamente las siguientes normas de seguridad relativas al trabajo con refrigerantes.

Comprobación de los componentes de refrigeración

Es necesario comprobar la zona de trabajo con un detector de refrigerantes adecuado tanto antes como durante el trabajo, para que el técnico sea consciente del riesgo de que exista una atmósfera inflamable.

Asegúrese de que el equipo

de detección de fugas utilizado sea adecuado para su uso con refrigerantes inflamables, es decir:

■ no produce chispas,

■ está sellado correctamente,

■ o se elaboró de acuerdo con las normas de seguridad aplicables.

Comprobación de la presencia de refrigerante

Al inspeccionar la instalación, debe:

Compruebe si hay fugas en todos los componentes del sistema de refrigeración.

Asegúrese de que el espacio de trabajo esté adecuadamente ventilado y libre de exceso de refrigerante.

Utilice detectores con la sensibilidad adecuada y compatibles con la clase de refrigerante (por ejemplo, R-290).

Siga las recomendaciones del fabricante del dispositivo con respecto a las concentraciones permitidas de refrigerante en el aire.

Descripción general del producto

Componentes del deshumidificador - Fig. 4

1. Panel de control

2. Indicador LED del nivel de humedad

3. Panel frontal

4. Ruedas de carreta

5. Panel lateral

6. Mango del tanque

Inspecciones de instalación de refrigerantes

En las instalaciones que utilizan refrigerantes, especialmente aquellas que contienen materiales inflamables, se deben realizar las siguientes comprobaciones:

La cantidad de refrigerante debe ser compatible con el volumen de la habitación en la que están instalados los componentes que contienen dicho refrigerante.

Los ventiladores y las salidas de aire deben funcionar correctamente y no estar obstruidos.

Si se utiliza un circuito de refrigeración indirecta, se debe comprobar que el circuito secundario contenga refrigerante.

El etiquetado del dispositivo (etiquetas informativas, pictogramas de seguridad) debe ser completamente visible y legible. Si alguna etiqueta se vuelve ilegible, debe corregirse o reemplazarse de inmediato.

Las tuberías y componentes de refrigeración deben

instalarse de manera que no estén expuestos al contacto con sustancias corrosivas, a menos que estén fabricados con materiales:

■ resistente a la corrosión,

■ o debidamente protegidos contra la corrosión.

Inspección de dispositivos eléctricos

Al sustituir componentes eléctricos, estos deben ser adecuados para la aplicación y cumplir con las especificaciones técnicas aplicables.

Siga siempre las recomendaciones del fabricante para el mantenimiento y el funcionamiento.

En caso de duda, consulte al departamento técnico del fabricante.

Inspecciones de equipos de refrigeración

Reparación y mantenimiento de componentes eléctricos

Todo el mantenimiento de los componentes eléctricos debe incluir:

■ Controles de seguridad iniciales,

■ Procedimientos de inspección de componentes,

■ Verificación de posibles fallas.

Si se detecta una avería que pueda suponer un peligro para la seguridad, no conecte la alimentación eléctrica al circuito hasta que se haya corregido el problema.

Si la avería no puede subsanarse de inmediato y el dispositivo debe seguir funcionando, deberán adoptarse las medidas de protección temporales adecuadas y se deberá informar de la situación al propietario del dispositivo. Esto garantizará que todos los usuarios estén al tanto del fallo existente y de la amenaza potencial.

Controles de seguridad iniciales - Requisitos

Para las instalaciones que utilizan refrigerantes, se deben llevar a cabo los siguientes pasos:

■ Descarga de condensadores: realizarla de forma segura para evitar chispas.

■ No debe haber cables ni componentes eléctricos expuestos al llenar, recuperar o limpiar el sistema de refrigeración.

■ Comprobación de la continuidad de la conexión a tierra: garantizar que el dispositivo esté correctamente conectado a tierra de acuerdo con las normas aplicables.

Descripción general del producto

Componentes del deshumidificador - Fig. 4

1. Panel de control
2. Indicador de nivel LED
- humedad
3. Panel frontal
4. Ruedas de carretera
5. Panel lateral
6. Asa del tanque

Presentación del producto (Fig. 5)

1. Parte posterior de la caja
 2. Mango práctico
 3. Entrada de aire
 4. Depósito de agua
 5. Drenaje constante
 6. Medidor de nivel de agua
 7. Salida de aire
 8. Carcasa lateral
 9. Cable de alimentación
- Instalación del dispositivo

El dispositivo debe colocarse sobre una superficie plana y estable, con al menos 30 cm de espacio libre a cada lado para permitir una correcta circulación del aire (Fig. 6).

No instale el dispositivo:

■ cerca de fuentes de calor (radiadores, estufas, rejillas de ventilación de aire caliente),

■ en lugares expuestos a salpicaduras de aceite o agua,

■ bajo la luz solar directa,

■ en condiciones de vibración o fuertes impactos,

■ en un ambiente polvoriento,

■ en lugares sin ventilación,

■ sobre superficies irregulares,

■ en habitaciones con una superficie de menos de 4 m²,

■ cerca de fuentes de emisiones de gases inflamables.

Uso seguro del dispositivo

■ Después de desembalar el dispositivo, compruebe que no presente daños mecánicos.

■ El deshumidificador debe utilizarse a temperaturas comprendidas entre 5 °C y 35 °C.

■ No utilice el dispositivo en exteriores; el deshumidificador está diseñado únicamente para uso en interiores.

■ No utilice el

deshumidificador cerca de paredes, cortinas u otros objetos que puedan bloquear la entrada o salida de aire.

■ Asegúrese de que haya un flujo de aire libre, tanto hacia la entrada como hacia la salida.

■ Antes de comenzar, coloque el deflector de aire hacia arriba.

■ Si el dispositivo está inclinado más de 45°, colóquelo en posición vertical y espere al menos 24 horas antes de utilizarlo.

■ Cierra puertas y ventanas para mejorar la eficiencia laboral y reducir el desperdicio de energía.

■ No utilice ni guarde el deshumidificador en lugares expuestos a la luz solar o la lluvia.

■ Durante el funcionamiento continuo en días calurosos, la salida de aire puede estar caliente; esto es normal.

■ Vacíe el depósito de agua antes de mover el aparato.

■ Asegúrese de que el tanque esté colocado correctamente; de lo contrario, el dispositivo no funcionará correctamente.

Funcionamiento del dispositivo

■ El deshumidificador se inicia en el modo configurado la última vez que se utilizó.

■ El dispositivo comienza a deshumidificar si la humedad de la habitación supera el nivel establecido en un 3 %.

■ El compresor tiene un retardo de protección de 3 minutos: después de encenderlo, debe esperar 3 minutos para que se reanude la deshumidificación.

Botón de encendido (Fig. 8.1)

En modo de espera, pulse el botón de encendido (Fig. 8.1) para encender el dispositivo.

■ El indicador de funcionamiento se iluminará.

■ Velocidad del ventilador predeterminada: alta.

■ Humedad predeterminada: 50%.

En modo de funcionamiento, al pulsar de nuevo el botón se apagará el dispositivo.

■ El indicador de funcionamiento se apagará.

■ El compresor se detendrá inmediatamente y el ventilador se apagará después de 30 segundos.

Botón de modo (Fig. 8.2)

Pulsa el botón MODE para cambiar de modo:

Modo automático

■ el indicador se ilumina (Fig. 8.4),

■ cuando la humedad ambiental $\geq$ humedad establecida + 3% - el ventilador arranca inmediatamente y el compresor empieza a funcionar después de 3 segundos,

■ Cuando la humedad ambiental sea $\leq$ a la humedad establecida - 3% - el compresor se detiene y el ventilador se apaga después de 30 segundos.

Control de humedad (botón SET, Fig. 8.3)

En el modo automático, puede ajustar el nivel de humedad entre el 30 % y el 80 %. También puede ajustar la velocidad del ventilador.

Modo de secado de la ropa (Fig. 8.5)

■ El indicador luminoso dedicado está encendido,

■ El compresor funciona sin control de humedad,

■ El compresor funciona sin control de humedad,

■ Puedes ajustar la velocidad del ventilador, pero no el nivel de humedad.

Modo de suspensión

Mantén pulsado el botón MODE durante 3 segundos para entrar en el modo de suspensión:

■ el indicador se ilumina (Fig. 8.6),

■ El nivel de humedad predeterminado es del 60%, si no se realiza ninguna operación durante 10 segundos, todos los indicadores se atenúan y la velocidad del ventilador 9 cambia automáticamente a baja,

■ Pulse cualquier botón para activar los indicadores

■ Puedes ajustar la velocidad del ventilador, pero no el nivel de humedad.

En este modo, puede ajustar la velocidad del ventilador y el nivel de humedad.

Botón TEMPORIZADOR (Fig. 8.12)

■ Configuración del tiempo de funcionamiento (00-24 horas) Pulse el botón TIMER para configurar el tiempo de funcionamiento de 0 a 24 horas.

■ Visualización "88" Al pulsar el botón TIMER, "88" parpadea y la pantalla muestra el número de horas configurado.

■ Ajuste de tiempo Utilice los botones ADJ "▲" o "▼" para aumentar o disminuir el valor en horas (incrementos de 1 hora).

■ Temporizador mientras el dispositivo está en funcionamiento Si el dispositivo está encendido, la función TEMPORIZADOR permite que se apague automáticamente después de que haya transcurrido el

tiempo establecido.

■ **Temporizador en modo de espera** Si el dispositivo está apagado, la función TEMPORIZADOR permite que se encienda automáticamente después de un tiempo determinado. **Cancelación** del temporizador Para cancelar la cuenta regresiva, ajuste el tiempo a "00" o presione el botón TIMER nuevamente.

Función Wi-Fi - activación

■ **Activar Wi-Fi** Mantenga pulsado el botón TIMER durante 3 segundos para activar la función Wi-Fi.

■ **Detalles de configuración** Para obtener información detallada sobre cómo conectarse a Wi-Fi, consulte las últimas páginas del manual del usuario (sección sobre configuración de red).

Velocidad del ventilador (Fig. 8.7)

■ Pulse el botón de velocidad para alternar entre los modos de velocidad del aire baja y alta.

■ Los indicadores correspondientes se iluminarán según su selección.

■ Durante el ciclo de descongelación, no se puede cambiar la velocidad del ventilador.

Función de solo ventilador

En modo de espera,

mantenga pulsado el botón de velocidad para activar o desactivar el modo SOLO VENTILADOR:

■ Solo funciona el ventilador (no el compresor),

■ En este modo, la función de ionización se puede activar o desactivar libremente.

Características especiales: ionización y bloqueo parental.

Ionización / Bloqueo para niños (Fig. 8.8)

■ Pulse el botón (Fig. 8.8) para encender o apagar la función de ionizador; funciona tanto en el modo VENTILADOR SOLAMENTE como en el modo Deshumidificación.

■ El indicador de función (Fig. 8.10) se ilumina cuando la ionización está activa.

Mantenga pulsado el mismo botón (Fig. 8.8) durante 5 segundos para activar o desactivar el bloqueo infantil.

■ Cuando se activa la función, el indicador se ilumina (Fig. 8.9).

Pantalla digital de 3 colores

■ Humedad ambiental < 44%: la luz se muestra azul. Si la humedad ambiental es entre el 44% y el 46%, la luz mantiene el estado anterior y se vuelve verde o azul.

■ 46<Humedad ambiental <64%. La luz se muestra en

verde 64%≤Humedad ambiental ≤66%. La luz mantiene el estado anterior, la luz se mostrará en verde o rojo.

■ Humedad ambiental > 66%, la luz se muestra roja.

■ Si aparece un código de error en la pantalla LED, la luz se pondrá roja.

Limpieza y mantenimiento de tanques de agua

Limpieza del tanque

1. Si el depósito de agua está sucio, enjuáguelo con agua limpia. No utilice detergentes ni productos químicos, ya que podrían dañar el material del depósito.

2. Vuelva a colocar el depósito vacío y limpio en el dispositivo. De lo contrario:

■ El indicador de "tanque lleno" permanecerá activo (rojo), o el dispositivo no se reiniciará.

Funcionamiento continuo - drenaje de condensados

Para un funcionamiento continuo o un secado sin supervisión, se recomienda conectar la manguera de drenaje incluida. Esto permitirá que el condensado se drene automáticamente a un depósito externo o por gravedad.

Instrucciones para la conexión del desagüe (Fig. 12):

1. Enderece el tubo de desagüe.

2. Introduzca un extremo de la manguera en el desagüe de condensación del aparato y el otro extremo en:

- desagüe del baño,
- contenedor exterior (por ejemplo, cubo),

■ otro lugar seguro para el drenaje del agua.

Vaciar el depósito manualmente

Cuando el depósito de agua esté lleno:

- El dispositivo emitirá un zumbido,
- Se encenderá el indicador de "tanque lleno" (Fig. 8.11).

Pasos para vaciar:

1. Apague el dispositivo: pulse el botón de ENCENDIDO.
2. Extraiga el depósito de agua del cuerpo del dispositivo.
3. Vierta el contenido en un desagüe adecuado o al aire libre.
4. Limpie el tanque por dentro y por fuera.
5. Vuelva a colocar el depósito vacío en el dispositivo.
6. Pulse de nuevo el botón de

ENCENDIDO para reanudar el funcionamiento.

Si la luz de "tanque lleno" no se apaga después de realizar los pasos anteriores,:

Compruebe la posición del flotador en el tanque: asegúrese de que esté colocado correctamente (Fig. 7).

Vaciado continuo del tanque

No obstruya el desagüe ni la tubería de desagüe; si hay una obstrucción, el agua condensada comenzará a acumularse en el tanque en lugar de salir.

No doble el tubo de desagüe; la altura del tubo debe ser inferior a la salida del condensado.

El tubo de desagüe debe estar conectado de forma segura a una salida adecuada. Vaciado del depósito de agua: notas adicionales

No coloque imanes, piezas de plástico ni remaches en el depósito de agua; esto podría impedir que el aparato detecte correctamente que el depósito está lleno y que se apague automáticamente. El agua podría desbordarse y dañar el suelo.

Antes de restablecer el modo de funcionamiento, asegúrese de que el depósito esté vacío de agua condensada.

Limpieza del filtro de aire (cada dos semanas)

¿Por qué es importante?

El polvo se acumula en el filtro y restringe el flujo de aire. Flujo de aire restringido:

■ reduce la eficiencia de deshumidificación,

■ puede provocar sobrecalentamiento y daños en el dispositivo.

El dispositivo no debe utilizarse sin un filtro de aire, ya que esto podría provocar la contaminación del evaporador.

Limpieza del filtro (Fig. 9, 10)

1. Retire el depósito de agua y, a continuación, deslice con cuidado el filtro hacia fuera de la parte inferior de la carcasa trasera.
2. Utilice una aspiradora para eliminar el polvo de la superficie del filtro. Si el filtro está muy sucio:

■ lavarlo en agua con un detergente suave,

■ Secar completamente antes de volver a instalar.

3. Vuelva a colocar el filtro en el dispositivo (Fig. 9) después de limpiarlo y secarlo completamente.

Mantenimiento del dispositivo

¡NOTA! Antes de comenzar la limpieza o el mantenimiento:

■ Apague el dispositivo.

■ Desenchufe el aparato de la toma de corriente para evitar descargas eléctricas.

Temperatura de funcionamiento del dispositivo

El dispositivo funciona correctamente en el rango de temperatura de 5 °C a 38 °C.

Cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de 5 °C o sube por encima de 38 °C, el dispositivo deja de funcionar automáticamente.

En el rango de temperatura de 5°C a 16°C:

■ El dispositivo inicia el descongelamiento automático; durante este tiempo, el compresor deja de funcionar, pero el ventilador continúa en marcha.

Control Wi-Fi - Vida inteligente

El dispositivo permite su funcionamiento remoto mediante la aplicación Smart Life, disponible para Android e iOS.

Pasos de configuración:

1. Instala la aplicación "Smart Life" desde Google Play o la App Store. También puedes escanear el código QR (Fig. 13) para acceder directamente a la descarga.

2. Crea una cuenta de usuario en la aplicación.

3. Active la función Wi-Fi en la configuración del deshumidificador.

4. Coloque el dispositivo a unos 5 metros del router Wi-Fi.

5. Cuando el dispositivo esté encendido, el indicador Wi-Fi parpadeará mientras espera la configuración. Si no se establece ninguna conexión en 3 minutos, el indicador se apagará.

Para reiniciar la configuración de red, mantenga pulsado el botón "Temporizador" durante 5 segundos y el indicador Wi-Fi volverá a parpadear.

Conexión Bluetooth (método uno)

1. Activa el Bluetooth en tu smartphone.

2. Asegúrate de que el indicador Wi-Fi esté parpadeando.

3. Abre la aplicación Smart Life: el dispositivo se conectará automáticamente mediante Bluetooth.

Una vez establecida la conexión Wi-Fi, se encenderá la luz indicadora.

Para desconectar, mantenga pulsado el botón "Temporizador" durante 5 segundos; el indicador Wi-Fi se apagará.

Conexión vía Wi-Fi (método dos)

1. Cuando el indicador Wi-Fi parpadee, seleccione "Agregar dispositivo" → "Pequeños electrodomésticos" → "Deshumidificador" en la aplicación.

2. Sigue las instrucciones de la aplicación.

3. Compruebe el estado del indicador Wi-Fi: 13

■ Si parpadea rápidamente, conéctelo directamente.

■ Si parpadea lentamente, seleccione "Ir a la conexión" y conéctese a la red llamada "SmartLife-XXXX".

Almacenamiento a largo plazo

Si no va a utilizar su dispositivo durante un período prolongado (más de unas pocas semanas), lo mejor es limpiarlo y secarlo completamente. Guarde su dispositivo siguiendo los pasos que se indican a continuación:

1. Pulse el botón de encendido para apagar y desconectar el dispositivo.

2. Vacíe el agua restante del aparato.

3. Limpie el filtro y déjelo secar completamente en un lugar sombreado.

4. Desconecte el cable de alimentación del depósito de agua.

5. Vuelva a colocar el filtro en

su sitio.

Para su almacenamiento, el dispositivo debe mantenerse en posición vertical.

Guarde la máquina en un lugar ventilado, seco, no corrosivo y seguro, en el interior de su vivienda.

¡ATENCIÓN! El evaporador interno de la máquina debe secarse antes de embalar el aparato para evitar daños en los componentes y la aparición de moho. Desenchufe el aparato y colóquelo en un lugar seco y ventilado durante unos días para que se seque.



El símbolo del contenedor con ruedas tachado indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos dentro de la Unión Europea.

Para evitar efectos nocivos para el medio ambiente y la salud humana derivados de una eliminación inadecuada, recicle este dispositivo correctamente y contribuya al uso sostenible de los recursos.

RESOLUCIÓN PROBLEMAS

DE

Antes de ponerse en contacto con un centro de servicio profesional, revise la lista de solución de problemas para identificar problemas comunes que no sean el resultado de un defecto de fabricación o de material.

El dispositivo no funciona:

Possible causa: Falta de energía

Solución: Enchufe el dispositivo a una toma de corriente que funcione y enciéndalo.

Possible causa: El indicador de nivel de agua parpadea.

Solución: Vacíe el depósito de agua y colóquelo de nuevo en su sitio.

Possible causa: Temperatura ambiente inferior a 5 °C o superior a 35 °C.

Solución: El dispositivo tiene una función de autoprotección; no lo utilice en esas condiciones.

Funcionamiento defectuoso:

Possible causa: Filtro de aire obstruido

Solución: Limpie el filtro de aire siguiendo las instrucciones.

Possible causa: Obstrucción del conducto de entrada o salida.

Solución: Elimine las

obstrucciones de los conductos de flujo de aire.

Sin flujo de aire:

Possible causa: Filtro obstruido

Solución: Lave el filtro.

Funcionamiento ruidoso del dispositivo:

Possible causa: Dispositivo colocado sobre una superficie irregular.

Solución: Coloque el dispositivo sobre una superficie estable y nivelada.

Possible causa: Filtro obstruido.

Solución: Lave el filtro.

Código "FL":

Possible causa: El depósito de agua está lleno.

Solución: Vaciar el tanque.

Código "E1/E"2:

Possible causa: Problema con el sensor.

Solución: Reemplazar el sensor.

PT

INSTRUÇÕES SERVIÇO

Introdução

Regras de segurança

Instalação e funcionamento do dispositivo

Manutenção e limpeza

Controle por Wi-Fi

Solução de problemas

Obrigado por adquirir nosso produto!

Por favor, leia atentamente as seguintes instruções antes de usar o produto e siga as recomendações.

ATENÇÃO! Guarde este manual para futuras consultas – ele poderá ser útil quando necessário ou para repassá-lo a um usuário posterior. Recomendamos também que você o leia atentamente antes de usar o dispositivo.

Introdução

Um secador de ar remove o excesso de umidade do ar. A redução da umidade protege edifícios e seu conteúdo dos efeitos nocivos da umidade excessiva. O refrigerante utilizado, o R290, é ecologicamente correto – não impacta negativamente a camada de ozônio e possui baixo potencial de aquecimento global. É amplamente disponível em todo o mundo. Devido às

suas elevadas propriedades energéticas, o R290 é um excelente refrigerante para esse tipo de aplicação. No entanto, deve-se ter cuidado especial, pois o R290 é altamente inflamável.

Informações importantes sobre a utilização do dispositivo:

■ O dispositivo destina-se ao uso por especialistas ou pessoas treinadas – por exemplo, em lojas, indústria leve, fazendas ou em aplicações comerciais por não especialistas.

■ O aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade e por pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais, bem como por pessoas sem experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções adequadas sobre o uso seguro do aparelho e compreendam os riscos envolvidos.

■ As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem a supervisão de um adulto.

■ O dispositivo foi projetado para funcionar exclusivamente com gás R-290 (propano), que é o refrigerante designado.

■ O circuito de refrigeração é selado – quaisquer reparos devem ser realizados apenas por um técnico qualificado.

■ O fluido refrigerante não deve ser liberado na atmosfera.

■ O R-290 (propano) é um gás inflamável mais pesado que o ar. Ele pode se acumular em áreas baixas e se espalhar, criando um risco.

■ O gás se acumula inicialmente em áreas baixas, mas pode ser disperso por ventiladores.

Precauções durante exploração

Símbolos de aviso:

Figura 1 – Este aparelho utiliza um fluido refrigerante inflamável. Se o fluido refrigerante vazar e entrar em contato com chamas ou resistências, gases nocivos podem ser liberados e pode ocorrer um incêndio.

Figura 2 – Leia atentamente o manual de instruções antes de usar.

Figura 3 – Os técnicos de serviço são obrigados a ler atentamente as instruções de funcionamento antes de começarem a trabalhar com o dispositivo.

Regras de segurança

■ Caso haja suspeita ou detecção de vazamento de gás propano, pessoal não qualificado não deve tentar localizar o vazamento.

■ O gás propano utilizado no

aparelho é inodoro.

■ A ausência de cheiro não significa que não haja vazamento!

■ Caso seja detectado um vazamento, evacue imediatamente todos os ocupantes da área, ventile bem o local e entre em contato com o corpo de bombeiros local para relatar o vazamento de propano.

■ Ninguém deve ter permissão para entrar na sala até que um técnico qualificado chegue.

■ Não utilize chamas abertas, não fume nem utilize outras fontes de ignição perto do dispositivo.

■ Os componentes do aparelho são projetados para funcionar com gás propano e não representam risco, a menos que sejam modificados. Quaisquer substituições devem ser feitas apenas com peças novas e originais.

O não cumprimento das instruções acima pode resultar em explosão, morte, perda ou destruição de propriedade!

Recomendações adicionais – para a segurança do usuário e da propriedade:

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos ou danos materiais, siga sempre estas regras:

■ Caso o cabo de alimentação esteja danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, por um centro de serviço autorizado ou por pessoal qualificado para evitar riscos.

■ Durante a manutenção, o dispositivo deve ser desconectado da fonte de alimentação.

■ Utilize sempre o dispositivo com uma fonte de alimentação com a mesma tensão, frequência e parâmetros indicados na placa de identificação.

■ Utilize sempre uma tomada com aterramento.

■ Antes de limpar ou se o aparelho não for utilizado por um longo período, desconecte-o da fonte de alimentação.

■ Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.

■ Evite o contato com água para prevenir o alagamento do dispositivo.

■ Não mergulhe o dispositivo nem o exponha à chuva, umidade ou outros líquidos.

■ Não deixe o aparelho ligado sem supervisão. Não o incline nem o gire enquanto estiver em uso.

■ Não desconecte o dispositivo da fonte de alimentação durante o funcionamento.

■ Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho – use sempre a tomada.

■ Não utilize extensões ou adaptadores.

■ Não coloque nenhum objeto sobre o dispositivo.

■ Não pise nem se sente no aparelho.

■ Não introduza os dedos nem quaisquer objetos na saída de ar.

■ Não toque na entrada de ar nem nas partes de alumínio do aparelho.

■ Não utilize o dispositivo se ele tiver caído, estiver danificado ou apresentar sinais de mau funcionamento.

■ Não limpe o dispositivo com produtos químicos.

■ Certifique-se de que o dispositivo esteja longe de fontes de fogo e materiais inflamáveis e explosivos.

■ O aparelho deve ser instalado de acordo com as normas nacionais aplicáveis às instalações elétricas.

■ Não utilize nenhum meio para acelerar o processo de descongelamento nem utilize métodos de limpeza diferentes dos recomendados pelo fabricante.

■ O dispositivo deve ser

armazenado de forma a protegê-lo contra danos mecânicos.

■ Não danifique nem queime o dispositivo, mesmo após o uso.

■ Lembre-se que os fluidos refrigerantes podem não ter cheiro, o que dificulta a detecção de vazamentos.

■ Os tubos de instalação devem ser protegidos contra danos mecânicos e não devem ser instalados em divisões expostas com uma área inferior a 4 m².

■ As normas nacionais relativas às instalações de gás devem ser respeitadas.

■ Todas as aberturas de ventilação devem ser mantidas desobstruídas e não devem ser cobertas ou restringir o fluxo de ar.

Condições de armazenamento e qualificações da equipe

■ O dispositivo deve ser armazenado em um local bem ventilado e com dimensões adequadas para o seu funcionamento correto.

■ Qualquer pessoa que trabalhe com um fluido refrigerante ou interfira na sua circulação deve possuir um certificado válido emitido por um organismo autorizado, comprovando as suas qualificações para manusear o fluido refrigerante em segurança, de acordo com as normas

aplicáveis.

ATENÇÃO! Sua segurança é nossa prioridade máxima. Leia e compreenda completamente este manual antes de usar seu desumidificador.

Serviço e precauções

■ A manutenção deve ser realizada somente de acordo com as recomendações do fabricante.

■ A manutenção e os reparos devem ser realizados sob a supervisão de uma pessoa competente.

■ Ao realizar manutenção em equipamentos que utilizam o refrigerante R-290, siga estas recomendações:

Preparação para manutenção de equipamentos que utilizam o refrigerante R-290

■ Antes de realizar qualquer manutenção em sistemas que contenham refrigerantes inflamáveis, deve ser feita uma verificação de segurança para minimizar o risco de ignição.

■ Todas as atividades devem ser realizadas de acordo com um procedimento controlado que limite a emissão de gases ou vapores inflamáveis durante o trabalho.

■ Antes de realizar qualquer serviço, observe as seguintes precauções:

Medidas de segurança

durante a manutenção

Verificando a área

Todas as pessoas na área de trabalho – incluindo o pessoal de manutenção – devem ser informadas sobre a natureza das atividades que estão sendo realizadas.

Evite trabalhar em espaços confinados.

A área ao redor do local de trabalho deve ser isolada e protegida, e quaisquer materiais inflamáveis ali presentes devem ser removidos ou devidamente armazenados.

Área de trabalho geral

Ao planejar trabalhos que envolvam o uso de chama aberta (os chamados trabalhos a quente) em equipamentos de refrigeração ou seus componentes, assegure-se da disponibilidade de equipamentos adequados de combate a incêndio.

Deve haver um extintor de incêndio de pó químico ou de dióxido de carbono (CO₂) nas imediações do local de trabalho.

Presença de um extintor de incêndio

Nenhuma pessoa que realize trabalhos em um sistema de refrigeração que envolva a exposição de tubulações contendo ou que anteriormente continham refrigerante inflamável deve

usar qualquer fonte de ignição que possa constituir risco de incêndio ou explosão.

Todas as fontes potenciais de ignição – incluindo cigarros acesos – devem ser removidas da área de instalação, reparo, desmontagem ou descarte, durante a qual possa haver liberação de fluido refrigerante inflamável.

Antes de iniciar o trabalho, realize uma inspeção minuciosa da área circundante para garantir que não haja materiais inflamáveis ou riscos de ignição nas proximidades.

Uma placa legível com a inscrição “Proibido fumar” deve ser colocada no local onde estão sendo realizados trabalhos no equipamento.

Sem fontes de ignição

Certifique-se de que a área de trabalho esteja bem ventilada ou em um local aberto antes de iniciar qualquer trabalho que envolva a abertura do sistema de refrigeração ou trabalhos a quente.

Os níveis de ventilação devem ser mantidos durante todo o trabalho para dispersar eficazmente quaisquer vapores de refrigerante que possam estar presentes.

Sempre que possível, o fluido refrigerante deve ser liberado ao ar livre, em um espaço aberto – de forma

segura e em conformidade com as normas.

Substituição e conformidade de componentes

Ao substituir componentes elétricos:

■ Os componentes devem ser tecnicamente adequados para a aplicação em questão.

■ Todo o trabalho deve ser realizado de acordo com os requisitos técnicos vigentes.

Siga sempre as orientações do fabricante para manutenção e assistência técnica.

Em caso de dúvidas, consulte nosso departamento técnico ou um centro de assistência técnica autorizado.

Regras de segurança para instalações com materiais inflamáveis

No caso de instalações que utilizam materiais inflamáveis, as seguintes normas de segurança relativas ao trabalho com refrigerantes devem ser rigorosamente observadas.

Verificação dos componentes de refrigeração

A área de trabalho deve ser verificada com um detector de refrigerante adequado antes e durante o trabalho, para que o técnico esteja ciente do risco de presença de uma atmosfera inflamável.

Certifique-se de que o equipamento de detecção de vazamentos utilizado seja adequado para uso com refrigerantes inflamáveis, ou seja:

■ Não produz faíscas.

■ Está devidamente selado,

■ Ou foi fabricado de acordo com as normas de segurança aplicáveis.

Verificação da presença de refrigerante

Ao inspecionar a instalação, você deve:

Verifique se há vazamentos em todos os componentes do sistema de refrigeração.

Certifique-se de que o espaço de trabalho esteja adequadamente ventilado e livre de excesso de refrigerante.

Utilize detectores com sensibilidade adequada e compatíveis com a classe do refrigerante (ex.: R-290).

Siga as recomendações do fabricante do aparelho em relação às concentrações permitidas de refrigerante no ar.

Visão geral do produto

Componentes do desumidificador - Fig. 4

1. Painel de controle
2. Indicador LED para o nível

de umidade

3. PAINEL frontal

4. Rodas de estrada

5. PAINEL lateral

6. ALÇA do tanque

Inspeções de instalação de refrigerante

Para instalações que utilizam refrigerantes – especialmente aquelas que contêm materiais inflamáveis – devem ser realizadas as seguintes verificações:

A quantidade de carga de refrigerante deve ser compatível com o volume do ambiente onde os componentes que contêm esse refrigerante estão instalados.

Os ventiladores e as saídas de ar devem estar funcionando corretamente e não devem estar obstruídos.

Caso seja utilizado um circuito de refrigeração indireto, deve-se verificar a presença de fluido refrigerante no circuito secundário.

A rotulagem dos dispositivos (etiquetas informativas, pictogramas de segurança) deve ser totalmente visível e legível. Se alguma rotulagem se tornar ilegível, deve ser corrigida ou substituída imediatamente.

Os tubos e componentes de refrigeração devem ser

instalados de forma a não ficarem expostos ao contato com substâncias corrosivas, a menos que sejam feitos de materiais:

■ resistente à corrosão,

■ ou devidamente protegida contra corrosão.

Inspeção de dispositivos elétricos

Ao substituir componentes elétricos, os componentes devem ser adequados à aplicação e estar em conformidade com as especificações técnicas aplicáveis.

Siga sempre as recomendações do fabricante para manutenção e operação.

Em caso de dúvida, consulte o departamento técnico do fabricante.

Inspeções de equipamentos de refrigeração

Reparos e manutenção de componentes elétricos

Toda a manutenção de componentes elétricos deve incluir:

■ Verificações de segurança iniciais,

■ Procedimentos de inspeção de componentes,

■ Verificação de possíveis falhas.

Caso seja detectada uma falha que possa representar um risco à segurança, não ligue a energia elétrica ao circuito até que o problema seja corrigido.

Caso a falha não possa ser corrigida imediatamente e o dispositivo precise continuar funcionando, medidas de proteção temporárias adequadas devem ser tomadas e o proprietário do dispositivo deve ser informado da situação.

Isso garantirá que todos os usuários estejam cientes da falha existente e da ameaça potencial.

Verificações de segurança iniciais - Requisitos

Para instalações que utilizam refrigerantes, os seguintes passos devem ser executados:

■ Descarregar capacitores – faça isso com segurança para evitar faíscas.

■ Não deixe fios ou componentes elétricos expostos durante o abastecimento, a recuperação ou a limpeza do sistema de refrigeração.

■ Verificação da continuidade do aterramento – garantir que o dispositivo esteja devidamente aterrado de acordo com as normas aplicáveis.

Visão geral do produto

Componentes do desumidificador - Fig. 4

1. Painel de controle

2. Indicador de nível LED

umidade

3. Painel frontal

4. Rodas de estrada

5. Painel lateral

6. Alça do tanque

Apresentação do produto (Fig. 5)

1. Parte traseira da caixa

2. Alça prática

3. Entrada de ar

4. Reservatório de água

5. Drenagem constante

6. Medidor de nível de água

7. Saída de ar

8. Alojamento lateral

9. Cabo de alimentação

Instalação do dispositivo

O dispositivo deve ser colocado em uma superfície plana e estável, com pelo menos 30 cm de espaço livre em todos os lados para permitir a circulação adequada de ar (Fig. 6).

Não instale o dispositivo:

■ perto de fontes de calor (radiadores, fogões, saídas

de ar quente),

■ em locais expostos a respingos de óleo ou água,

■ sob luz solar direta,

■ em condições de vibração ou choques fortes,

■ em um ambiente empoeirado,

■ em locais sem ventilação,

■ em superfícies irregulares,

■ em quartos com área inferior a 4 m²,

■ perto de fontes de emissão de gases inflamáveis.

Utilização segura do dispositivo

■ Após desembalar, verifique se o dispositivo apresenta danos mecânicos.

■ O desumidificador deve ser usado em temperaturas entre 5°C e 35°C.

■ Não utilize o aparelho ao ar livre – o desumidificador destina-se apenas ao uso interno.

■ Não utilize o desumidificador perto de paredes, cortinas ou outros objetos que possam bloquear a entrada ou saída de ar.

■ Garanta o fluxo de ar livre – tanto na entrada quanto na

saída.

■ Antes de começar, posicione o defletor de ar para cima.

■ Se o dispositivo estiver inclinado mais de 45°, coloque-o na posição vertical e aguarde pelo menos 24 horas antes de utilizá-lo.

■ Feche portas e janelas para melhorar a eficiência do trabalho e reduzir o desperdício de energia.

■ Não utilize ou guarde o desumidificador em locais expostos à luz solar ou à chuva.

■ Durante o funcionamento contínuo em dias quentes, a saída de ar pode ficar quente – isso é normal.

■ Esvazie o reservatório de água antes de mover o aparelho.

■ Certifique-se de que o tanque esteja posicionado corretamente – caso contrário, o dispositivo não funcionará adequadamente.

Operando o dispositivo

■ O desumidificador inicia no modo definido na última vez em que foi utilizado.

■ O aparelho inicia a desumidificação se a umidade do ambiente exceder o nível definido em 3%.

■ O compressor possui um atraso de proteção de 3

minutos - após ser ligado, você deve aguardar 3 minutos para que a desumidificação seja retomada.

Botão liga/desliga (Fig. 8.1)

No modo de espera, toque no botão liga/desliga (Fig. 8.1) para ligar o dispositivo.

■ O indicador de funcionamento acenderá.

■ Velocidade padrão da ventoinha: alta.

■ Umidade padrão: 50%.

No modo de funcionamento, tocar no botão novamente desligará o dispositivo.

■ O indicador de funcionamento irá desligar.

■ O compressor irá parar imediatamente e o ventilador irá desligar após 30 segundos.

Botão de modo (Fig. 8.2)

Pressione o botão MODE para alternar entre os modos:

Modo automático

■ a luz indicadora acende (Fig. 8.4),

■ Quando a umidade ambiente for igual ou superior à umidade definida + 3%, o ventilador liga imediatamente e o compressor começa a funcionar após 3 segundos.

■ Quando a umidade ambiente for $\leq$ umidade definida - 3% - o compressor para e o ventilador desliga após 30 segundos.

Controle de umidade (botão SET, Fig. 8.3)

No modo automático, você pode definir o nível de umidade de 30% a 80%. Você também pode ajustar a velocidade do ventilador.

Modo de secagem de roupa (Fig. 8.5)

■ A luz indicadora dedicada está acesa.

■ O compressor funciona sem controle de umidade.

■ O compressor funciona sem controle de umidade.

■ Você pode ajustar a velocidade do ventilador, mas não o nível de umidade.

Modo de repouso

Mantenha o botão MODE pressionado por 3 segundos para entrar no modo de suspensão:

■ a luz indicadora acende (Fig. 8.6),

■ O nível de umidade padrão é de 60%. Se nenhuma operação for realizada por 10 segundos, todos os indicadores escurecem e a velocidade do ventilador (9) muda automaticamente para o modo baixo.

■ Pressione qualquer botão para ativar os indicadores

■ Você pode ajustar a velocidade do ventilador, mas não o nível de umidade.

Nesse modo, você pode ajustar a velocidade do ventilador e o nível de umidade.

Botão TIMER (Fig. 8.12)

■ Configurar o tempo de funcionamento (00-24 horas) Toque no botão TIMER para definir o tempo de funcionamento de 0 a 24 horas.

■ Exibição "88" Ao pressionar o botão TIMER, "88" pisca e a tela mostra o número de horas definido.

■ Ajuste de tempo Use os botões ADJ "▲" ou "▼" para aumentar ou diminuir o valor em horas (incrementos de 1 hora).

■ Temporizador com o dispositivo em funcionamento: Se o dispositivo estiver ligado, a função TEMPORIZADOR permite que ele desligue automaticamente após o tempo definido.

■ Temporizador em modo de espera: Se o dispositivo for desligado, a função TIMER permite que ele seja ligado automaticamente após um período definido. Cancelando o cronômetro Para cancelar a contagem regressiva, defina o tempo para "00" ou pressione o

botão TIMER novamente.

Função Wi-Fi - ativação

■ Ativar o Wi-Fi: Mantenha pressionado o botão TIMER por 3 segundos para ativar a função Wi-Fi.

■ Detalhes da configuração Para obter informações detalhadas sobre como conectar-se ao Wi-Fi, consulte as últimas páginas do manual do usuário (seção sobre configuração de rede).

Velocidade do ventilador (Fig. 8.7)

■ Pressione o botão Velocidade para alternar entre os modos de velocidade do ar baixa e alta.

■ Os indicadores correspondentes acenderão dependendo da sua seleção.

■ Durante o ciclo de descongelamento, a velocidade do ventilador não pode ser alterada.

Função somente ventilador

No modo de espera, mantenha pressionado o botão de velocidade para ativar ou desativar o modo SOMENTE VENTILADOR:

■ Apenas o ventilador está funcionando (o compressor não está).

■ A função de ionização pode ser ativada ou desativada livremente neste modo.

Características especiais – ionização e bloqueio parental

Ionização / Trava para Crianças (Fig. 8.8)

■ Toque no botão (Fig. 8.8) para ativar ou desativar a função de ionização – ela funciona tanto no modo SOMENTE VENTILAÇÃO quanto no modo DESUMIDIFICAÇÃO.

■ O indicador de função (Fig. 8.10) acende quando a ionização está ativa.

Mantenha pressionado o mesmo botão (Fig. 8.8) por 5 segundos para ativar ou desativar a trava de segurança para crianças.

■ Quando a função é ativada, o indicador acende (Fig. 8.9).

visor digital de 3 cores

■ Umidade ambiente < 44%: a luz fica azul. 44% ≤ Umidade ambiente ≤ 46%: a luz permanece no estado anterior, ficando verde ou azul.

■ 46% < Umidade ambiente < 64%, a luz fica verde. 64% ≤ Umidade ambiente ≤ 66%, a luz permanece no estado anterior, podendo ficar verde ou vermelha.

■ Umidade ambiente > 66%, a luz fica vermelha.

■ Se um código de erro aparecer no visor LED, a luz ficará vermelha.

Limpeza e manutenção de reservatórios de água

Limpeza do tanque

1. Se o reservatório de água estiver sujo, enxágue-o com água limpa. Não use detergentes ou produtos químicos, pois podem danificar o material do reservatório.

2. Recoloque o tanque vazio e limpo no aparelho. Caso contrário:

■ O indicador "tanque cheio" permanecerá ativo (vermelho), o dispositivo não será reiniciado.

Operação contínua - drenagem de condensado

Para operação contínua ou secagem sem supervisão, recomenda-se conectar a mangueira de drenagem incluída. Isso drenará automaticamente o condensado para um tanque externo ou por gravidade.

Instruções de conexão do dreno (Fig. 12):

1. Endireite o cano de drenagem.

2. Insira uma extremidade da mangueira no dreno de condensado do aparelho e a outra extremidade em:

■ ralo do banheiro,

■ recipiente externo (ex.: balde),

■ Outro local seguro para escoamento de água.

Esvaziar o tanque manualmente

Quando o reservatório de água estiver cheio:

■ O dispositivo emitirá um zumbido,

■ A luz indicadora de "tanque cheio" acenderá (Fig. 8.11).

Degraus de esvaziamento:

1. Desligue o dispositivo – pressione o botão POWER.

2. Retire o reservatório de água do corpo do aparelho.

3. Despeje o conteúdo em um ralo adequado ou ao ar livre.

4. Limpe o tanque por dentro e por fora.

5. Recoloque o tanque vazio no aparelho.

6. Pressione o botão POWER novamente para retomar a operação.

Se a luz indicadora de "tanque cheio" não se apagar após a execução dos passos acima,:

Verifique a posição do flutuador no tanque – se está posicionado corretamente (Fig. 7).

Esvaziamento contínuo do tanque

Não obstrua o ralo ou o cano de drenagem - se houver um bloqueio, a água condensada começará a se acumular no tanque em vez de escoar.

Não dobre o tubo de drenagem – a altura do tubo deve ser inferior à da saída do condensado.

O tubo de drenagem deve estar firmemente conectado a uma saída adequada. Esvaziamento do reservatório de água – notas adicionais

Não coloque ímãs, peças de plástico ou rebites no reservatório de água – isso pode impedir que o aparelho detecte corretamente quando o reservatório estiver cheio e pode impedir o desligamento automático. A água pode transbordar e danificar o piso.

Antes de redefinir o modo de operação, certifique-se de que o tanque esteja completamente vazio de água condensada.

Limpeza do filtro de ar (a cada duas semanas)

Por que isso é importante?

A poeira se acumula no filtro e restringe o fluxo de ar. Fluxo de ar restrito:

■ reduz a eficiência da desumidificação,

■ pode causar superaquecimento e danos ao dispositivo.

O aparelho não deve ser usado sem um filtro de ar, pois isso pode resultar na contaminação do evaporador.

Limpeza do filtro (Fig. 9, 10)

1. Remova o reservatório de água e, em seguida, deslize cuidadosamente o filtro para fora da parte inferior da carcaça traseira.

2. Use um aspirador de pó para remover a poeira da superfície do filtro. Se o filtro estiver muito sujo:

Lave-o em água com detergente neutro.

■ Seque completamente antes de reinstalar.

3. Recoloque o filtro no dispositivo (Fig. 9) após limpá-lo e secá-lo completamente.

Manutenção de dispositivos

NOTA! Antes de iniciar a limpeza ou manutenção:

■ Desligue o dispositivo.

■ Desligue o plugue da tomada para evitar choque elétrico.

Temperatura de operação do dispositivo

O dispositivo funciona corretamente na faixa de temperatura de 5°C a 38°C.

Quando a temperatura ambiente cai abaixo de 5°C

ou sobe acima de 38°C, o dispositivo para de funcionar automaticamente.

Na faixa de temperatura de 5°C a 16°C:

■ O aparelho inicia o descongelamento automático – durante esse período, o compressor para de funcionar, mas o ventilador continua ligado.

Controle por Wi-Fi – Vida Inteligente

O dispositivo permite operação remota através do aplicativo Smart Life, disponível para Android e iOS.

Etapas de configuração:

1. Instale o aplicativo "Smart Life" na Google Play ou na App Store. Você também pode escanear o código QR (Fig. 13) para ir diretamente para o download.

2. Crie uma conta de usuário no aplicativo.

3. Ative a função Wi-Fi nas configurações do desumidificador.

4. Coloque o dispositivo a aproximadamente 5 metros do roteador Wi-Fi.

5. Quando o dispositivo estiver ligado, o indicador Wi-Fi piscará enquanto aguarda a configuração. Se nenhuma conexão for estabelecida em 3 minutos, o indicador se apagará.

Para reiniciar a configuração de rede, pressione e segure o botão "Timer" por 5 segundos e o indicador de Wi-Fi começará a piscar novamente.

Conexão Bluetooth (método um)

1. Ligue o Bluetooth no seu smartphone.

2. Certifique-se de que o indicador de Wi-Fi esteja piscando.

3. Abra o aplicativo Smart Life – o dispositivo se conectará automaticamente via Bluetooth.

Assim que a conexão for estabelecida com sucesso, a luz do Wi-Fi acenderá.

Para desconectar, mantenha pressionado o botão "Timer" por 5 segundos - o indicador de Wi-Fi se apagará.

Conexão via Wi-Fi (método dois)

1. Quando o indicador de Wi-Fi estiver piscando, selecione "Adicionar dispositivo" → "Eletrodomésticos pequenos" → "Desumidificador" no aplicativo.

2. Siga as instruções no aplicativo.

3. Verifique o status do indicador Wi-Fi: 13

■ Se piscar rapidamente, conecte diretamente.

■ Se piscar lentamente, selecione "Ir para a conexão" e conecte-se à rede chamada "SmartLife-XXXX".

armazenamento de longo prazo

Se você não for usar seu dispositivo por um longo período (mais de algumas semanas), é melhor limpá-lo e secá-lo completamente. Guarde seu dispositivo seguindo os passos abaixo:

1. Pressione o botão liga/desliga para desligar e desconectar o dispositivo.

2. Esvazie toda a água restante do aparelho.

3. Limpe o filtro e deixe-o secar completamente em um local sombreado.

4. Desconecte o cabo de alimentação do reservatório de água.

5. Recoloque o filtro no lugar.

Ao guardar o dispositivo, mantenha-o na posição vertical.

Guarde a máquina em local ventilado, seco, não corrosivo e seguro, dentro de casa.

ATENÇÃO!O evaporador dentro da máquina deve ser seco antes de embalar o aparelho para evitar danos aos componentes e mofo. Desligue o aparelho da tomada e coloque-o em um local seco e arejado por alguns dias para secar.



O símbolo do contentor de lixo com uma cruz indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico comum na União Europeia.

Para evitar efeitos nocivos ao meio ambiente e à saúde humana decorrentes do descarte inadequado, recicle este dispositivo corretamente e apoie o uso sustentável dos recursos.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de contatar uma assistência técnica especializada, verifique a lista de solução de problemas para identificar questões comuns que não sejam resultado de defeitos de fabricação ou de material.

Dispositivo não funciona:

Possível causa: Falta de energia

Solução: Ligue o aparelho a uma tomada funcional e ligue-o.

Possível causa: Indicador de nível de água piscando

Solução: Esvazie o reservatório de água e

coloque-o de volta em seu devido lugar.

Possível causa: Temperatura ambiente abaixo de 5°C ou acima de 35°C.

Solução: O dispositivo possui uma função de autoproteção; não o utilize nessas condições.

Defeituoso:

Possível causa: Filtro de ar entupido

Solução: Limpe o filtro de ar de acordo com as instruções.

Possível causa: Duto de entrada ou saída obstruído

Solução: Remova as obstruções dos canais de fluxo de ar.

Sem fluxo de ar:

Possível causa: Filtro entupido

Solução: Lave o filtro.

Funcionamento ruidoso do dispositivo:

Possível causa: Dispositivo colocado em uma superfície irregular.

Solução: Coloque o dispositivo em uma superfície estável e nivelada.

Possível causa: Filtro entupido.

Solução: Lave o filtro.

Código "FL":

Possível causa: O reservatório de água está cheio.

Solução: Esvazie o tanque.

Código "E1/E"2:

Possível causa: Problema no sensor.

Solução: Substitua o sensor.



INSTRUCTIES DIENST

Invoering

Veiligheidsregels

Installatie en bediening
van het apparaat

Onderhoud en
schoonmaak

Wifi-besturing

Probleemoplossing

Bedankt voor de aanschaf
van ons product!

Lees de volgende instructies
aandachtig door voordat u
het product gebruikt en volg
de aanbevelingen op.

AANDACHT! Bewaar deze
handleiding voor toekomstig
gebruik – deze kan van pas
komen wanneer nodig of om
door te geven aan een
volgende gebruiker. We
raden u ook aan deze
handleiding zorgvuldig door
te lezen voordat u het
apparaat gebruikt.

Invoering

Een luchtdroger verwijdt
overtollig vocht uit de lucht.
Door de luchtvochtigheid te
verlagen, worden gebouwen
en hun inhoud beschermd
tegen de schadelijke effecten
van overmatige vochtigheid.
Het gebruikte koelmiddel,
R290, is milieuvriendelijk –
het tast de ozonlaag niet aan
en heeft een laag
aardopwarmingspotentieel.
Het is wereldwijd ruim

verkrijgbaar. Dankzij de hoge
energie-efficiëntie is R290
een uitstekend koelmiddel
voor dit type toepassing. Er
moet echter wel speciale
aandacht aan worden
besteed, aangezien R290
zeer brandbaar is.

Belangrijke informatie over het gebruik van het apparaat:

■ Het apparaat is bedoeld
voor gebruik door
deskundigen of opgeleide
personen – bijvoorbeeld in
winkels, lichte industrie, op
boerderijen of in
commerciële toepassingen
door niet-deskundigen.

■ Het apparaat mag worden
gebruikt door kinderen ouder
dan 8 jaar en door personen
met fysieke, zintuiglijke of
mentale beperkingen,
evenals door personen
zonder ervaring en kennis,
mits zij onder toezicht staan
of de juiste instructies
hebben gekregen over het
veilige gebruik van het
apparaat en de risico's
begrijpen.

■ Kinderen mogen niet met
het apparaat spelen.
Reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden
mogen niet door kinderen
zonder toezicht van een
volwassene worden
uitgevoerd.

■ Het apparaat is ontworpen
om uitsluitend te werken met
R-290 (propan) gas, wat het
voorgeschreven koelmiddel
is.

■ Het koelcircuit is

afgesloten – reparaties
mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door een
gekwalificeerde technicus.

■ Koelmiddel mag niet in de
atmosfeer terecht komen.

■ R-290 (propan) is een
brandbaar gas dat zwaarder
is dan lucht. Het kan zich
ophopen in laaggelegen
gebieden en zich
verspreiden, waardoor een
gevaar ontstaat.

■ Het gas hoopt zich eerst
op in lage gebieden, maar
kan door ventilatoren
worden verspreid.

Voorzorgsmaatregelen tijdens

exploitatie

Waarschuwingssymbolen:

Afbeelding 1 – Dit apparaat
gebruikt een brandbaar
koelmiddel. Als het
koelmiddel lekt en in contact
komt met vlammen of
verwarmingselementen,
kunnen er schadelijke gasen
ontstaan en kan er
brandgevaar optreden.

Afbeelding 2 – Lees voor
gebruik de
gebruiksaanwijzing
aandachtig door.

Afbeelding 3 –
Servicepersoneel is verplicht
de gebruiksaanwijzing
zorgvuldig te lezen alvorens
met het apparaat te gaan
werken.

Veiligheidsregels

■ Als er een propaangaslek wordt vermoed of geconstateerd, mogen onbevoegde personen niet proberen het lek op te sporen.

■ Het propaangas dat in het apparaat wordt gebruikt, is geurloos.

■ Geen geur betekent niet dat er geen lekkage is!

■ Als er een lek wordt geconstateerd, evacueer dan onmiddellijk alle aanwezigen uit het gebied, ventileer de ruimte grondig en neem contact op met de plaatselijke brandweer om een propaanlek te melden.

■ Niemand mag de ruimte betreden voordat een gekwalificeerde technicus arriveert.

■ Gebruik geen open vuur, rook niet en neem geen andere ontstekingsbronnen in de buurt van het apparaat.

■ De onderdelen van het apparaat zijn ontworpen om te werken met propaangas en vormen geen gevaar, tenzij ze worden aangepast. Vervangingen dienen uitsluitend te worden uitgevoerd met nieuwe, originele onderdelen.

Het niet opvolgen van bovenstaande instructies kan leiden tot een explosie, overlijden, verlies of vernietiging van eigendommen!

Aanvullende aanbevelingen – voor de veiligheid van de gebruiker en het eigendom:

Om het risico op brand, elektrische schokken, letsel of materiële schade te verminderen, dient u altijd de volgende regels in acht te nemen:

■ Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een erkend servicecentrum of gekwalificeerd personeel om gevaar te voorkomen.

■ Tijdens onderhoud moet het apparaat van de stroomvoorziening worden losgekoppeld.

■ Gebruik het apparaat altijd met een voeding met dezelfde spanning, frequentie en parameters als aangegeven op het typeplaatje.

■ Gebruik altijd een geaard stopcontact.

■ Voordat u het apparaat schoonmaakt of als u het gedurende langere tijd niet gebruikt, dient u het van de stroomvoorziening los te koppelen.

■ Gebruik het apparaat niet met natte handen.

■ Vermijd contact met water om overstroming van het apparaat te voorkomen.

■ Dompel het apparaat niet onder en stel het niet bloot

aan regen, vocht of andere vloeistoffen.

■ Laat het apparaat niet onbeheerd ingeschakeld achter. Kantel of draai het apparaat niet tijdens gebruik.

■ Koppel het apparaat tijdens gebruik niet los van de stroomvoorziening.

■ Trek niet aan het netsnoer om het apparaat uit het stopcontact te halen – gebruik altijd de stekker.

■ Gebruik geen verlengsnoeren of adapters.

■ Plaats geen voorwerpen op het apparaat.

■ Ga niet op het apparaat staan of zitten.

■ Steek geen vingers of andere voorwerpen in de luchttuitlaat.

■ Raak de luchtinlaat of de aluminium onderdelen van het apparaat niet aan.

■ Gebruik het apparaat niet als het gevallen is, beschadigd is of tekenen van een storing vertoont.

■ Reinig het apparaat niet met chemicaliën.

■ Zorg ervoor dat het apparaat uit de buurt blijft van vuurbronnen, brandbare en explosieve materialen.

■ Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de geldende nationale

voorschriften voor elektrische installaties.

■ Gebruik geen middelen om het ontdooiproces te versnellen en gebruik geen andere reinigingsmethoden dan die door de fabrikant worden aanbevolen.

■ Het apparaat moet zodanig worden opgeborgen dat het beschermd is tegen mechanische beschadigingen.

■ Beschadig of verbrand het apparaat niet, ook niet na gebruik.

■ Houd er rekening mee dat koelmiddelen geurloos kunnen zijn, waardoor het moeilijk is om eventuele lekken op te sporen.

■ Installatiebuizen moeten worden beschermd tegen mechanische beschadiging en mogen niet worden geïnstalleerd in onbeschutte ruimtes met een oppervlakte van minder dan 4 m².

■ De nationale regelgeving met betrekking tot gasinstallaties moet worden nageleefd.

■ Alle ventilatieopeningen moeten vrij zijn van obstakels en mogen niet worden afgedekt of de luchtstroom belemmeren.

Opslagomstandigheden en kwalificaties van het personeel

■ Het apparaat moet worden opgeslagen in een

goed geventileerde ruimte die qua afmetingen voldoet aan de eisen voor een goede werking.

■ Iedere persoon die met een koelmiddel werkt of de circulatie ervan beïnvloedt, moet in het bezit zijn van een geldig certificaat, afgegeven door een bevoegde instantie, waaruit blijkt dat hij of zij gekwalificeerd is om het koelmiddel veilig te hanteren in overeenstemming met de geldende voorschriften.

AANDACHT! Uw veiligheid is onze topprioriteit. Lees en begrijp deze handleiding volledig voordat u uw luchtontvochtiger in gebruik neemt.

Service en voorzorgsmaatregelen

■ Onderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

■ Onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd onder toezicht van een bevoegde persoon.

■ Volg bij het onderhoud van apparatuur die R-290-koelmiddel gebruikt deze aanbevelingen op:

Vorbereiding voor het onderhoud van apparaten die R-290-koelmiddel gebruiken

■ Voordat onderhoud wordt uitgevoerd aan systemen die brandbare koelmiddelen

bevatten, moet een veiligheidscontrole worden uitgevoerd om het risico op ontsteking te minimaliseren.

■ Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens een gecontroleerde procedure die de uitstoot van brandbare gassen of dampen tijdens het werk beperkt.

■ Neem vóór het onderhoud de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:

Veiligheidsmaatregelen tijdens onderhoud

Het gebied controleren

Alle personen in het werkgebied – inclusief onderhoudspersoneel – moeten op de hoogte worden gesteld van de aard van de uitgevoerde werkzaamheden.

Vermijd werken in besloten ruimtes.

De ruimte rondom de werkplek moet worden afgebakend en beveiligd, en alle brandbare materialen die zich daar bevinden, moeten worden verwijderd of op een veilige manier worden opgeborgen.

Algemeen werkgebied

Bij werkzaamheden aan koelinstallaties of onderdelen daarvan waarbij open vuur wordt gebruikt (zogenaamd heetwerk), dient u te zorgen voor de aanwezigheid van geschikte

brandblusapparatuur.

Er moet een poederblusser of een koolstofdioxideblusser (CO₂) in de directe omgeving van de werkplek aanwezig zijn.

Aanwezigheid van een brandblusser

Niemand die werkzaamheden uitvoert aan een koelsysteem waarbij leidingen met of in het verleden brandbaar koelmiddel bevatten, mag een ontstekingsbron gebruiken die brand- of explosiegevaar kan opleveren.

Alle mogelijke ontstekingsbronnen – inclusief brandende sigaretten – moeten worden verwijderd uit het gebied waar installatie, reparatie, demontage of verwijdering plaatsvindt en waar brandbaar koelmiddel kan vrijkomen.

Voordat u met de werkzaamheden begint, dient u de omgeving grondig te inspecteren om er zeker van te zijn dat er geen brandbare materialen of ontstekingsgevaaren in de buurt zijn.

Op de plaats waar aan het apparaat wordt gewerkt, moet een duidelijk leesbaar "Roken verboden"-bord worden geplaatst.

Geen ontstekingsbronnen

Zorg ervoor dat de

werkruimte goed geventileerd is of zich in een open ruimte bevindt voordat u begint met werkzaamheden waarbij het koelsysteem wordt geopend of waarbij hete vloeistoffen worden gebruikt.

Tijdens de werkzaamheden moet de ventilatie op peil worden gehouden om eventuele koelmiddeldampen effectief af te voeren.

Indien mogelijk moet het koelmiddel in de buitenlucht, in een open ruimte, veilig en volgens de voorschriften worden geloosd.

Vervanging van onderdelen en naleving van de regelgeving

Bij het vervangen van elektrische componenten:

■ De componenten moeten technisch geschikt zijn voor de betreffende toepassing.

■ Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende technische eisen.

Volg altijd de onderhouds- en servicevoorschriften van de fabrikant.

Mocht u twijfels hebben, neem dan contact op met onze technische afdeling of een erkend servicecentrum.

Veiligheidsvoorschriften voor installaties met brandbare materialen

Bij installaties waarin brandbare materialen worden gebruikt, moeten de volgende veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het werken met koelmiddelen strikt worden nageleefd.

Controle van de koelcomponenten

De werkplek moet zowel vóór als tijdens de werkzaamheden worden gecontroleerd met een geschikte koelmiddeldetector, zodat de technicus zich bewust is van het risico op een brandbare atmosfeer.

Zorg ervoor dat de gebruikte lekdetectieapparatuur geschikt is voor gebruik met brandbare koelmiddelen, d.w.z.:

■ veroorzaakt geen vonken.

■ is goed afgesloten,

■ of is vervaardigd in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen.

Controleren op de aanwezigheid van koelmiddel

Bij het inspecteren van de installatie dient u het volgende te doen:

Controleer alle onderdelen van het koelsysteem op lekkages.

Zorg ervoor dat de werkruimte voldoende geventileerd is en vrij van overtollig koelmiddel.

Gebruik detectoren met de juiste gevoeligheid die compatibel zijn met de koelmiddelklasse (bijv. R-290).

Volg de aanbevelingen van de fabrikant van het apparaat met betrekking tot de toegestane koelmiddelconcentraties in de lucht.

Productoverzicht

Onderdelen van een luchtontvochtiger - Afbeelding 4

1. Bedieningspaneel
2. LED-indicator voor luchtvochtigheidsniveau
3. Voorpaneel
4. Wegwielen
5. Zijpaneel
6. Tankhandvat

inspecties van koelinstallaties

Voor installaties die gebruikmaken van koelmiddelen – met name die welke brandbare materialen bevatten – dienen de volgende controles te worden uitgevoerd:

De hoeveelheid koelmiddel die moet worden toegevoegd, moet overeenkomen met het volume van de ruimte waarin de componenten die dit koelmiddel bevatten, zijn geïnstalleerd.

Ventilatoren en luchtuitlaten moeten goed functioneren en mogen niet geblokkeerd zijn.

Bij gebruik van een indirect koelcircuit moet het secundaire circuit gecontroleerd worden op de aanwezigheid van koelmiddel.

De etikettering van het apparaat (informatiestickers, veiligheids pictogrammen) moet volledig zichtbaar en leesbaar zijn. Als een etikettering onleesbaar wordt, moet deze onmiddellijk worden gecorrigeerd of vervangen.

Koelleidingen en -onderdelen moeten zodanig worden geïnstalleerd dat ze niet in contact komen met corrosieve stoffen, tenzij ze zijn vervaardigd van materialen die daarvoor geschikt zijn.

 corrosiebestendig,

 of op passende wijze beschermd tegen corrosie.

Inspectie van elektrische apparaten

Bij het vervangen van elektrische componenten moeten de componenten geschikt zijn voor de toepassing en voldoen aan de geldende technische specificaties.

Volg altijd de aanbevelingen van de fabrikant voor onderhoud en gebruik.

Raadpleeg bij twijfel de technische afdeling van de fabrikant.

Inspecties van koelapparatuur

Reparatie en onderhoud van elektrische componenten

Bij alle onderhoudswerkzaamheden aan elektrische componenten dient het volgende te worden gedaan:

 Initiële veiligheidscontroles,

 Inspectieprocedures voor componenten,

 Controle op mogelijke fouten.

Als er een storing wordt geconstateerd die een veiligheidsrisico kan vormen, mag u de stroomtoevoer naar het circuit niet inschakelen totdat het probleem is verholpen.

Als de storing niet onmiddellijk verholpen kan worden en het apparaat in werking moet blijven, moeten passende tijdelijke beschermingsmaatregelen worden genomen en moet de eigenaar van het apparaat op de hoogte worden gesteld van de situatie.

Dit zorgt ervoor dat elke gebruiker op de hoogte is van de bestaande storing en de potentiële dreiging.

Initiële veiligheidscontroles - Vereisten

Voor installaties die gebruikmaken van koelmiddelen moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:

■ Condensatoren ontladen – doe dit op een veilige manier om vonkvorming te voorkomen.

■ Bij het vullen, terugwinnen of reinigen van het koelsysteem mogen er geen blootliggende bedrading of elektrische componenten aanwezig zijn.

■ Controle van de aardingscontinuïteit – ervoor zorgen dat het apparaat correct is geaard volgens de geldende normen.

Productoverzicht

Onderdelen van een luchtontvochtiger - Afbeelding 4

1. Bedieningspaneel
2. LED-niveau-indicator
- vochtigheid
3. Voorpaneel
4. Wielen voor op de weg
5. Zijpaneel
6. Tankhandvat

Productpresentatie (Afb. 5)

1. Achterkant van de koffer
2. Handige handgreep

3. Luchtinlaat
4. Watertank
5. Constante afvoer
6. Waterpeilmeter
7. Luchtuitlaat
8. Zijbehuizing
9. Stroomkabel
- Apparaatinstallatie

Het apparaat moet op een stabiele, vlakke ondergrond worden geplaatst, met aan alle kanten minstens 30 cm vrije ruimte om een goede luchtcirculatie mogelijk te maken (Fig. 6).

Installeer het apparaat niet:

■ in de buurt van warmtebronnen (radiatoren, kachels, heteluchtventilatoren),

■ op plaatsen die blootgesteld zijn aan olie- of waterspatten,

■ in direct zonlicht,

■ onder omstandigheden van trillingen of sterke schokken,

■ in een stoffige omgeving,

■ op plaatsen zonder ventilatie,

■ op oneffen oppervlakken,

■ in kamers met een oppervlakte van minder dan

4 m²,

■ in de buurt van bronnen van ontvlambare gasemissies.

Veilig gebruik van het apparaat

■ Controleer het apparaat na het uitpakken op mechanische schade.

■ De luchtontvochtiger moet worden gebruikt bij temperaturen tussen 5°C en 35°C.

■ Gebruik het apparaat niet buitenshuis – de luchtontvochtiger is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

■ Gebruik de luchtontvochtiger niet in de buurt van muren, gordijnen of andere objecten die de luchtinlaat of -uitlaat kunnen blokkeren.

■ Zorg voor een vrije luchtstroom – zowel naar de inlaat als de uitlaat.

■ Plaats de luchtdeflector naar boven voordat u begint.

■ Als het apparaat meer dan 45° gekanteld is, zet het dan rechtop en wacht minstens 24 uur voordat u het weer gebruikt.

■ Sluit deuren en ramen om de werkefficiëntie te verbeteren en energieverstopping te verminderen.

■ Gebruik of bewaar de

luchtontvochtiger niet op plaatsen die zijn blootgesteld aan zonlicht of regen.

■ Tijdens continu gebruik op warme dagen kan de luchtuitlaat warm aanvoelen – dit is normaal.

■ Leeg het waterreservoir voordat u het apparaat verplaatst.

■ Zorg ervoor dat de tank correct geplaatst is, anders werkt het apparaat niet naar behoren.

Het apparaat bedienen

■ De luchtontvochtiger start in de modus die de laatste keer dat hij werd gebruikt was ingesteld.

■ Het apparaat begint met ontvochtigen als de luchtvochtigheid in de ruimte met 3% boven het ingestelde niveau komt.

■ De compressor heeft een beveiligingsvertraging van 3 minuten - na het inschakelen moet u 3 minuten wachten voordat de ontvochtiging hervat wordt.

Aan/uit-knop (Afb. 8.1)

In de stand-bymodus raak je de aan/uit-knop aan (afbeelding 8.1) om het apparaat in te schakelen.

■ Het bedieningslampje gaat branden.

■ Standaard ventilatorsnelheid: hoog.

■ Standaard luchtvochtigheid: 50%.

In de werkmodus wordt het apparaat uitgeschakeld door nogmaals op de knop te drukken.

■ De bedieningsindicator gaat uit.

■ De compressor stopt onmiddellijk en de ventilator schakelt na 30 seconden uit.

Modusknop (Afb. 8.2)

Druk op de MODE-knop om tussen de modi te schakelen:

Automatische modus

■ het indicatielampje gaat branden (Fig. 8.4),

■ Wanneer de omgevingsvochtigheid $\geq$ de ingestelde vochtigheid + 3% is, start de ventilator onmiddellijk en begint de compressor na 3 seconden te werken.

■ Wanneer de omgevingsvochtigheid $\leq$ de ingestelde vochtigheid - 3% - stopt de compressor en schakelt de ventilator na 30 seconden uit.

Vochtigheidsregeling (SET-knop, afbeelding 8.3)

In de automatische modus kunt u de luchtvochtigheid instellen van 30% tot 80%. U kunt ook de ventilatorsnelheid aanpassen.

Wasdroogstand (Afb. 8.5)

■ Het speciale indicatielampje brandt.

■ De compressor werkt zonder vochtigheidsregeling.

■ De compressor werkt zonder vochtigheidsregeling.

■ Je kunt de ventilatorsnelheid aanpassen, maar niet de luchtvochtigheid.

Slaapstand

Houd de MODE-knop 3 seconden ingedrukt om de slaapstand te activeren:

■ het indicatielampje gaat branden (Fig. 8.6),

■ De standaard luchtvochtigheid is 60%. Als er gedurende 10 seconden geen handelingen worden verricht, dimmen alle indicatoren en schakelt de ventilatorsnelheid (stand 9) automatisch over naar de laagste stand.

■ Druk op een willekeurige knop om de indicatoren te activeren

■ Je kunt de ventilatorsnelheid aanpassen, maar niet de luchtvochtigheid.

In deze modus kunt u de ventilatorsnelheid en de luchtvochtigheid aanpassen.

TIMER-knop (Afb. 8.12)

■ De bedrijfstijd instellen (00-24 uur) Raak de

TIMER-knop aan om de bedrijfstijd in te stellen van 0 tot 24 uur.

■ Weergave "88" Wanneer u op de TIMER-knop drukt, knippert "88" en wordt het ingestelde aantal uren op het scherm weergegeven.

■ Tijd aanpassen Gebruik de ADJ-knoppen "▲" of "▼" om de waarde in uren te verhogen of te verlagen (in stappen van 1 uur).

■ Timer tijdens gebruik Als het apparaat is ingeschakeld, zorgt de timerfunctie ervoor dat het na de ingestelde tijd automatisch uitschakelt.

■ Timer in stand-bymodus: Als het apparaat is uitgeschakeld, zorgt de timerfunctie ervoor dat het na een ingestelde tijd automatisch weer wordt ingeschakeld. De timer annuleren Om het aftellen te annuleren, zet u de tijd op "00" of drukt u nogmaals op de TIMER-knop.

Wi-Fi-functie - activering

■ Wifi inschakelen: Houd de TIMER-knop 3 seconden ingedrukt om de wifi-functie in te schakelen.

■ Configuratiegegevens Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over het verbinden met wifi de laatste pagina's van de gebruikershandleiding (sectie over netwerkconfiguratie).

Ventilatorsnelheid (Afb. 8.7)

■ Druk op de knop Snelheid om te schakelen tussen de lage en hoge luchtsnelheidsstanden.

■ De bijbehorende indicatoren lichten op afhankelijk van uw selectie.

■ Tijdens de ontdooicyclus kan de ventilatorsnelheid niet worden gewijzigd.

Alleen ventilatorfunctie

In de stand-bymodus houdt u de snelheidsknop ingedrukt om de modus 'ALLEEN VENTILATOR' in of uit te schakelen:

■ Alleen de ventilator werkt (geen compressor),

■ In deze modus kan de ionisatiefunctie vrij worden in- of uitgeschakeld.

Bijzondere kenmerken - ionisatie en ouderlijk toezicht

Ionisatie / Kinderslot (Afb. 8.8)

■ Raak de knop aan (Fig. 8.8) om de ionisatorfunctie in of uit te schakelen - deze werkt zowel in de modus ALLEEN VENTILATOR als in de ontvochtigingsmodus.

■ De functie-indicator (Fig. 8.10) licht op wanneer ionisatie actief is.

Houd dezelfde knop (Fig. 8.8) 5 seconden ingedrukt om het

kinderslot in of uit te schakelen.

■ Wanneer de functie is geactiveerd, licht het indicatielampje op (Fig. 8.9).

3-kleuren digitaal display

■ Omgevingsvochtigheid < 44%: het licht brandt blauw. 44% ≤ Omgevingsvochtigheid ≤ 46%: het licht blijft in de vorige staat en brandt groen of blauw.

■ 46 < Omgevingsvochtigheid < 64%: licht brandt groen. 64% ≤ Omgevingsvochtigheid ≤ 66%: licht blijft in de vorige staat en brandt groen of rood.

■ Bij een omgevingsvochtigheid van meer dan 66% geeft het licht een rode kleur.

■ Als er een foutcode op het LED-display verschijnt, wordt het lampje rood.

Reiniging en onderhoud van watertanks

Het reinigen van de tank

1. Als het waterreservoir vuil is, spoel het dan af met schoon water. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of chemicaliën, aangezien deze het materiaal van het reservoir kunnen beschadigen.

2. Plaats het lege en schone reservoir terug in het apparaat. Anders:

■ De indicator "tank vol"

blijft actief (rood), o het apparaat start niet opnieuw op.

Continu bedrijf - condensafvoer

Voor continu gebruik of onbeheerd drogen wordt aanbevolen de meegeleverde afvoerslang aan te sluiten. Hierdoor wordt het condenswater automatisch afgevoerd naar een externe tank of via zwaartekracht.

Instructies voor het aansluiten van de afvoer (Afb. 12):

1. Richt de afvoerbuys recht.

2. Steek het ene uiteinde van de slang in de condensafvoer van het apparaat en het andere uiteinde in:

■ badkamerafvoer,

■ buitencontainer (bijv. emmer),

■ Nog een veilige plek voor waterafvoer.

De tank handmatig legen

Wanneer de watertank gevuld is:

■ Het apparaat zal een zoemend geluid maken,

■ Het indicatielampje "tank vol" gaat branden (Fig. 8.11).

Stappen voor het legen:

1. Schakel het apparaat uit - druk op de AAN/UIT-knop.

2. Trek het waterreservoir uit de behuizing van het apparaat.

3. Giet de inhoud in een geschikte afvoer of naar buiten.

4. Maak de tank van binnen en van buiten schoon.

5. Plaats het lege reservoir terug in het apparaat.

6. Druk nogmaals op de AAN/UIT-knop om het apparaat weer te gebruiken.

Als het lampje "tank vol" niet uitgaat na het uitvoeren van bovenstaande stappen,:

Controleer de positie van de vlotter in de tank - of deze correct is geplaatst (Afb. 7).

Continue lediging van de tank

Blokkeer de afvoer of afvoerpijp niet - als er een verstopping is, zal het condenswater zich in de tank ophopen in plaats van weg te stromen.

Buig de afvoerbuys niet - de buis moet lager hangen dan de condensafvoer.

De afvoerpijp moet stevig op een geschikte afvoer worden aangesloten. Het waterreservoir legen - aanvullende opmerkingen

Plaats geen magneten, plastic onderdelen of klinknagels in het waterreservoir. Dit kan ervoor zorgen dat het

apparaat niet correct detecteert wanneer het reservoir vol is en dat het niet automatisch uitschakelt. Water kan overlopen en de vloer beschadigen.

Voordat u de bedrijfsmodus reset, moet u ervoor zorgen dat het reservoir leeg is van condenswater.

Reiniging van het luchtfilter (elke twee weken)

Waarom is dit belangrijk?

Stof hoopt zich op in het filter en beperkt de luchtstroom. Beperkte luchtstroom:

■ vermindert de ontvochtigingsefficiëntie,

■ kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat.

Het apparaat mag niet zonder luchtfilter worden gebruikt, omdat dit kan leiden tot vervuiling van de verdamper.

Het filter reinigen (Afb. 9, 10)

1. Verwijder het waterreservoir en schuif vervolgens voorzichtig het filter uit de onderkant van de achterste behuizing.

2. Gebruik een stofzuiger om stof van het filteroppervlak te verwijderen. Als het filter erg vuil is:

■ Was het in water met een mild wasmiddel.

■ Droog alles grondig af voordat u het opnieuw installeert.

3. Plaats het filter na het reinigen en grondig drogen terug in het apparaat (afbeelding 9).

Apparaatonderhoud

LET OP! Voordat u begint met schoonmaken of onderhoud:

■ Schakel het apparaat uit.

■ Haal de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen.

Bedrijfstemperatuur van het apparaat

Het apparaat functioneert naar behoren binnen het temperatuurbereik van 5°C tot 38°C.

Wanneer de omgevingstemperatuur onder de 5°C zakt of boven de 38°C stijgt, stopt het apparaat automatisch met werken.

Bij temperaturen tussen 5°C en 16°C:

■ Het apparaat start automatisch met ontdooien – gedurende deze tijd stopt de compressor met werken, maar de ventilator blijft draaien.

Wi-Fi-bediening – Slim leven

Het apparaat kan op afstand worden bediend met de Smart Life-app, die

beschikbaar is voor Android en iOS.

Configuratiestappen:

1. Installeer de app "Smart Life" via Google Play of de App Store. Je kunt ook de QR-code scannen (afbeelding 13) om de app direct te downloaden.

2. Maak een gebruikersaccount aan in de app.

3. Activeer de wifi-functie in de instellingen van de luchtontvochtiger.

4. Plaats het apparaat op ongeveer 5 meter afstand van de wifi-router.

5. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, knippert de wifi-indicator terwijl het apparaat wacht op configuratie. Als er binnen 3 minuten geen verbinding tot stand is gebracht, gaat de indicator uit.

Om de netwerkinstellingen opnieuw te starten, houdt u de "Timer"-knop 5 seconden ingedrukt. De wifi-indicator begint dan weer te knipperen.

Bluetooth-verbinding (methode één)

1. Schakel Bluetooth in op je smartphone.

2. Zorg ervoor dat het wifi-indicatielampje knippert.

3. Open de Smart Life-app – het apparaat maakt

automatisch verbinding via Bluetooth.

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, gaat het wifi-lampje branden.

Om de verbinding te verbreken, houdt u de "Timer"-knop 5 seconden ingedrukt. Het wifi-indicatielampje gaat dan uit.

Verbinding maken via wifi (methode twee)

1. Wanneer de wifi-indicator knippert, selecteer dan in de app 'Apparaat toevoegen' → 'Kleine huishoudelijke apparaten' → 'Luchtontvochtiger'.

2. Volg de instructies in de app.

3. Controleer de status van de wifi-indicator: 13

■ Als het snel knippert, sluit dan direct aan.

■ Als het langzaam knippert, selecteer dan 'Ga naar verbinding' en maak verbinding met het netwerk met de naam 'SmartLife-XXXX'.

Langdurige opslag

Als u uw apparaat gedurende langere tijd (meer dan een paar weken) niet gebruikt, kunt u het beste het apparaat schoonmaken en volledig laten drogen. Bewaar uw apparaat volgens de onderstaande stappen:

1. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen en de stekker eruit te trekken.

2. Laat al het resterende water uit het apparaat lopen.

3. Maak het filter schoon en laat het volledig drogen op een schaduwrijke plek.

4. Koppel het netsnoer los van de watertank.

5. Plaats het filter terug.

Bewaar het apparaat rechtopstaand.

Bewaar de machine op een geventileerde, droge, niet-corrosieve en veilige plaats binnenshuis.

AANDACHT! De verdampers in het apparaat moet worden gedroogd voordat het apparaat wordt verpakt om schade aan onderdelen en schimmelvorming te voorkomen. Haal de stekker uit het stopcontact en plaats het apparaat een paar dagen op een droge, open plek om te drogen.



Het symbool van de doorgestreepte afvalbak op wielen geeft aan dat dit

product binnen de Europese Unie niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

Om schadelijke gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid door onjuiste verwijdering te voorkomen, dient u dit apparaat op de juiste manier te recyclen en het duurzaam gebruik van grondstoffen te ondersteunen.

PROBLEEMOPLOSSING

Voordat u contact opneemt met een professioneel servicecentrum, kunt u de lijst met veelvoorkomende problemen raadplegen die niet het gevolg zijn van een fabricage- of materiaalfout.

Apparaat werkt niet:

Mogelijke oorzaak: Geen stroom

Oplossing: Sluit het apparaat aan op een werkend stopcontact en schakel het in.

Mogelijke oorzaak: Knipperende waterniveau-indicator

Oplossing: Leeg het waterreservoir en zet het terug op de juiste plaats.

Mogelijke oorzaak: Kamertemperatuur lager dan 5°C of hoger dan 35°C

Oplossing: Het apparaat heeft een zelfbeschermingsfunctie - gebruik het niet onder dergelijke omstandigheden.

Storing:

Mogelijke oorzaak: Verstopt luchtfilter

Oplossing: Reinig het luchtfilter volgens de instructies.

Mogelijke oorzaak: Verstopping van de inlaat- of uitlaatleiding

Oplossing: Verwijder eventuele obstructies in de luchtkanalen.

Geen luchtstroom:

Mogelijke oorzaak: Verstopt filter

Oplossing: Spoel het filter af.

Luidruchtig gebruik van het apparaat:

Mogelijke oorzaak: Het apparaat is op een oneffen ondergrond geplaatst.

Oplossing: Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.

Mogelijke oorzaak: Verstopt filter.

Oplossing: Spoel het filter af.

Code "FL":

Mogelijke oorzaak: Het waterreservoir is vol.

Oplossing: Leeg de tank.

Code "E1/E"2:

Mogelijke oorzaak:
Sensorprobleem.

Oplossing: Vervang de
sensor.