

climative

MAX ION WiFi

PL Instrukcja obsługi

SVK Používateľská príručka

GB User manual

FR Mode d'emploi

DE Bedienungsanleitung

IT Istruzioni per l'uso

CZ Návod k obsluze

LT Laudojimo instrukcija

ROU Manual de utilizare

LV Lietošanas instrukcija

BG Ръководство за употреба

EE Kasutusjuhend

HU Felhasználói kézikönyv

FI Käyttöohje









SCAN ME









[BG] РЪКОВОДСТВО НА ПРОДУКТА
[CS] UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
[DE] PRODUKT-HANDBUCH
[EN] PRODUCT MANUAL
[ES] MANUAL DEL PRODUCTO
[ET] TOOTEJUHEND
[FR] MANUEL DU PRODUIT
[HU] TERMÉK KÉZIKÖNYV
[IT] MANUALE DEL PRODOTTO
[LT] GAMINIO VADOVAS
[LV] PRODUKTA ROKASGRĀMATA
[NL] PRODUCTHANDLEIDING
[PL] INSTRUKCJA PRODUKTU
[RO] MANUALUL PRODUSULUI
[SK] NÁVOD NA POUŽITIE
PRODUKTU


[BG] РЪКОВОДСТВО ЗА WI-FI
[CS] PŘÍRUČKA WI-FI
[DE] WI-FI-HANDBUCH
[EN] WI-FI MANUAL
[ES] MANUAL DE WI-FI
[ET] WI-FI JUHEND
[FR] MANUEL WI-FI
[HU] WI-FI KÉZIKÖNYV
[IT] MANUALE WI-FI
[LT] WI-FI VADOVAS
[LV] WI-FI ROKASGRĀMATA
[NL] WI-FI HANDLEIDING
[PL] INSTRUKCJA WI-FI
[RO] MANUAL WI-FI
[SK] NÁVOD NA WI-FI

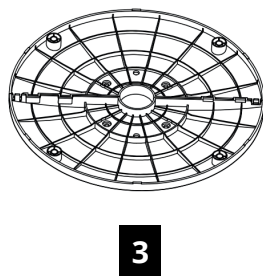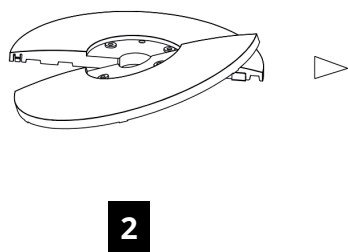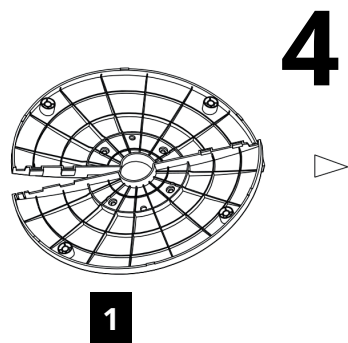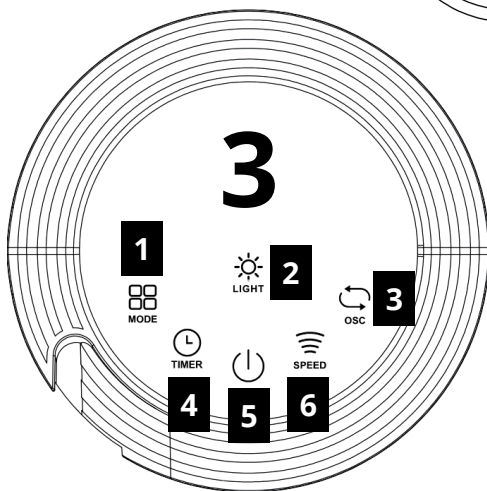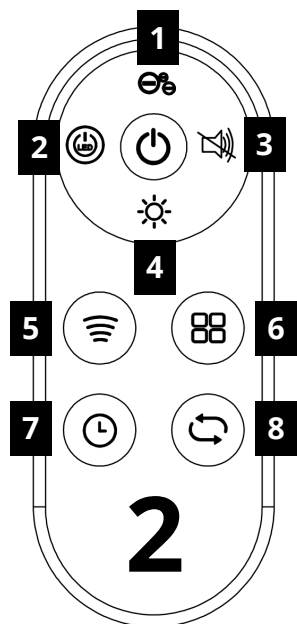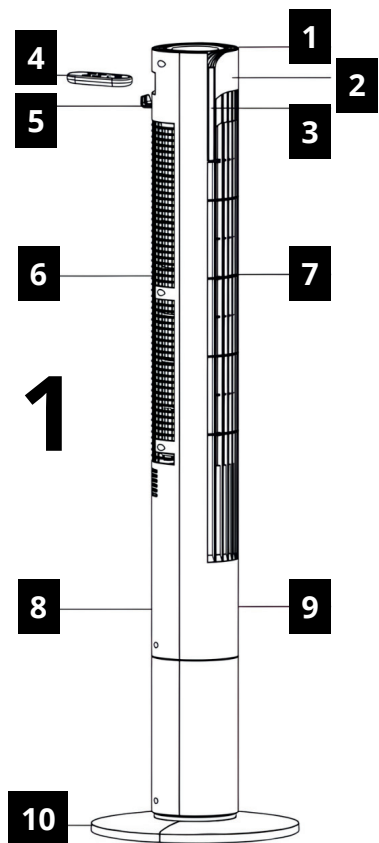

5

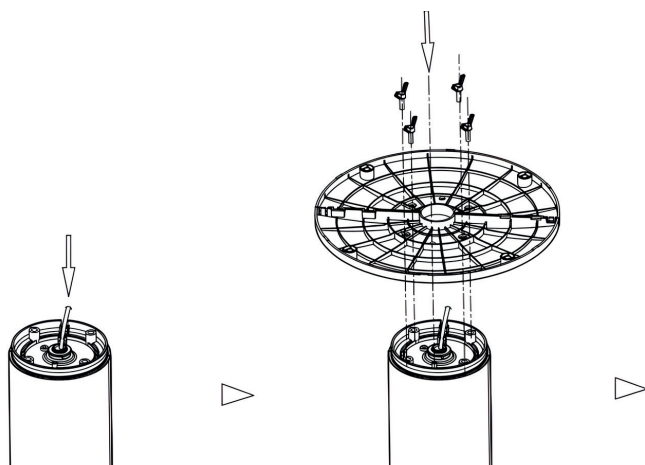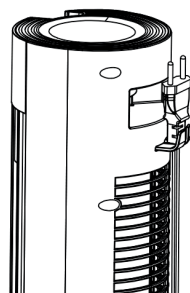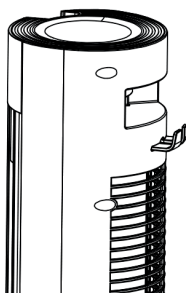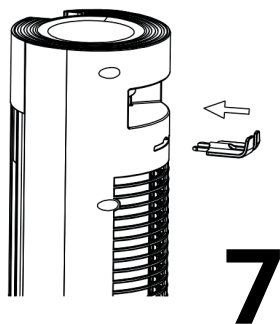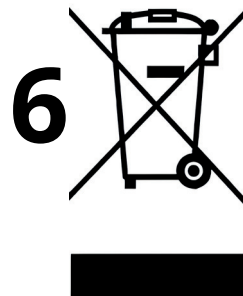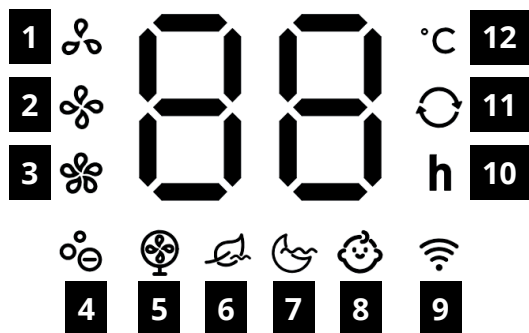

8





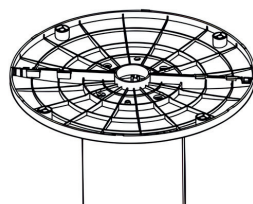


climative



9



10

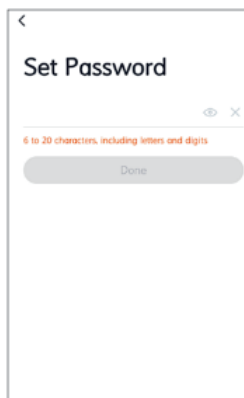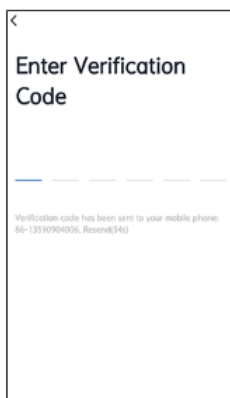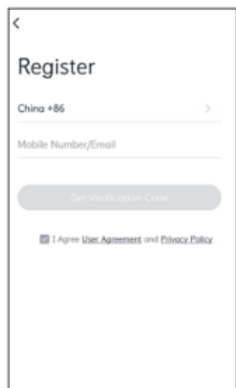
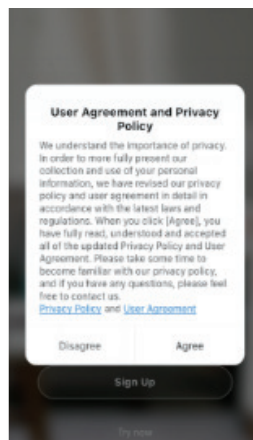
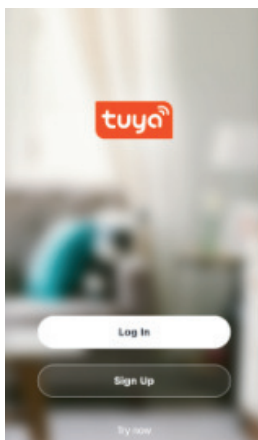


11

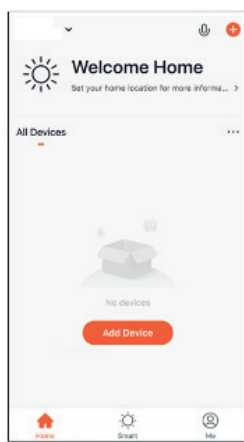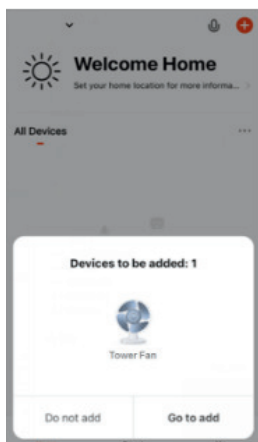


12


climative

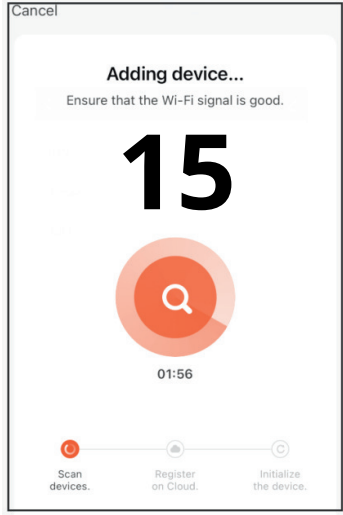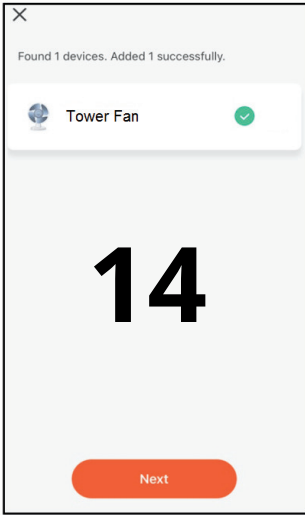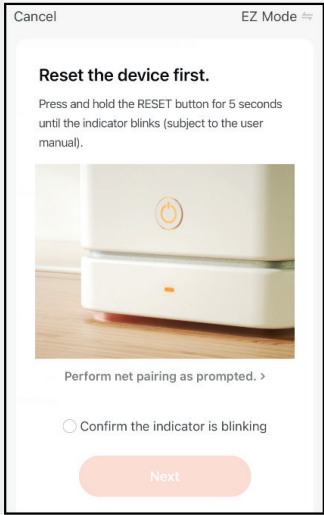


13

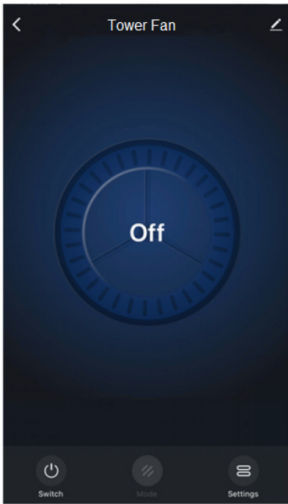

1


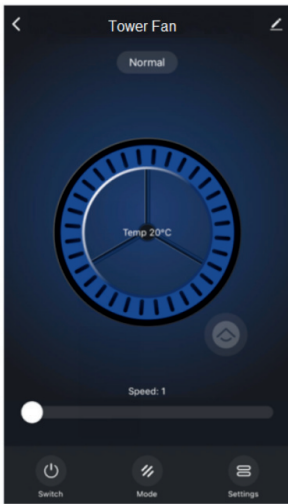


16

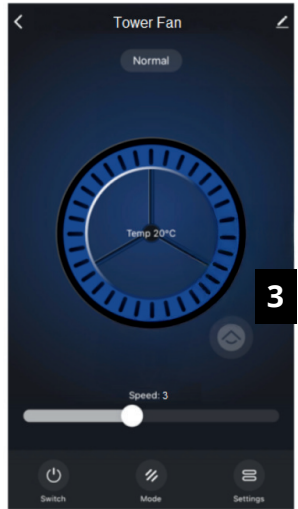


3

climative

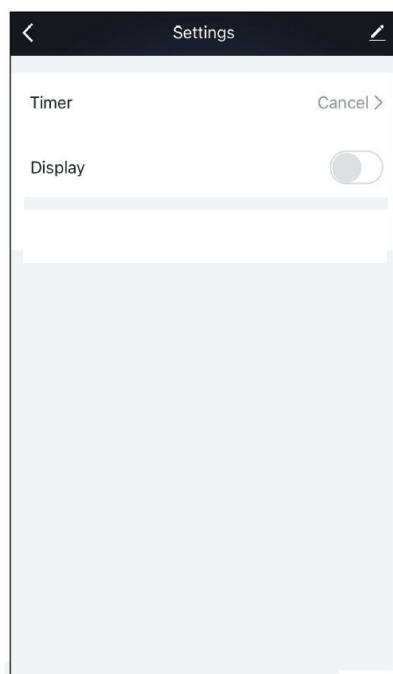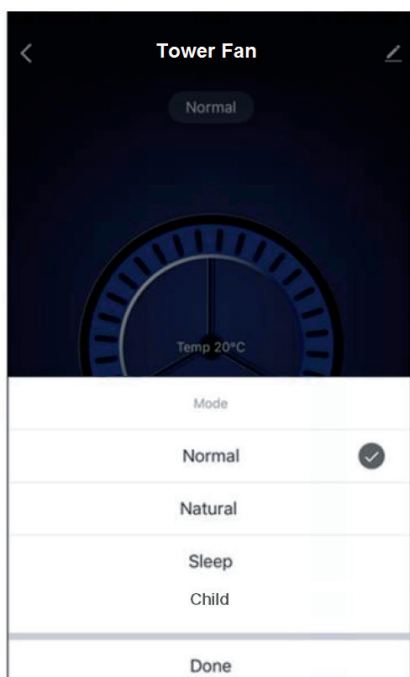

17

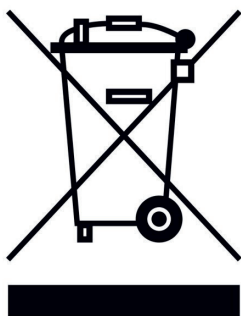

18

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Spis Treści

Zasady bezpieczeństwa

Obsługa i instalacja urządzenia

Konserwacja i czyszczenie

Konfiguracja Wi-Fi

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Dla własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych osób należy przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

■ Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.

■ Wentylator należy używać wyłącznie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji. Każde inne użycie, niezalecane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.

■ Po rozpakowaniu należy upewnić się, że wentylator nie jest uszkodzony. W razie wątpliwości nie należy używać wentylatora i należy skontaktować się ze sprzedawcą.

■ Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę elementami opakowania.

■ Przed uruchomieniem wentylatora należy upewnić się, że jego parametry zasilania są

dostosowane do instalacji elektrycznej w miejscu, w którym będzie używany.

■ Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z wentylatora przez dzieci lub osoby o ograniczonej sprawności, a także wtedy, gdy wentylator pracuje bez nadzoru.

■ Nie zaleca się używania przedłużaczy, ponieważ mogą się one przegrzewać i stwarzać ryzyko pożaru.

■ Nie należy odłączać wentylatora od zasilania poprzez ciągnięcie za przewód. Zawsze należy chwytać za wtyczkę.

■ Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia. Nie należy blokować ani ingerować w działanie wentylatora podczas jego pracy.

■ Nie należy pozostawiać włączonego wentylatora bez nadzoru.

■ Nie używać wentylatora w warunkach, w których może mieć kontakt z wilgocią lub wodą.

■ Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

■ Przed czyszczeniem lub gdy urządzenie nie jest używane, odłącz je od zasilania.

■ Regularnie sprawdzaj stan wentylatora i utrzymuj go w czystości.

■ Gdy urządzenie nie jest używane, przechowuj je w bezpiecznym, suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu.

■ Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

■Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

■Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

■Nie wolno demontować tylnej obudowy — jej usunięcie jest niebezpieczne.

■Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.

UWAGA!

Przed przenoszeniem lub wykonywaniem jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy je odłączyć od zasilania.

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, odłącz urządzenie od źródła zasilania, gdy nie jest używane oraz przed czyszczeniem.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

Struktura urządzenia (rys. 1)

1. Panel sterowania
2. Wyświetlacz LED
3. Lampka nocna
4. Pilot zdalnego sterowania
5. Uchwyt na przewód
6. Wlot powietrza
7. Wylot powietrza
8. Tylna obudowa
9. Przednia obudowa

10. Podstawa

Montaż podstawy wentylatora

Wyjmij dwie części podstawy z opakowania. Następnie wyrównaj środki obu części i ułóż je na krzyż. Obróć jedną z części podstawy tak, aby otwory się pokryły i elementy zostały prawidłowo połączone (rys. 4).

Ułóż przewód w odpowiednim miejscu, a następnie przymocuj podstawę do wentylatora za pomocą dołączonych śrub (rys. 8).

Pilot zdalnego sterowania

Pilot jest wyposażony w baterię guzikową (typ baterii: CR2025). Pilot należy przechowywać w uchwycie znajdującym się z tyłu wentylatora.

Obsługa pilota odpowiada działaniu przycisków znajdujących się na panelu sterowania urządzenia.

Obsługa urządzenia

Wentylator może być obsługiwany za pomocą przycisków znajdujących się na urządzeniu (rys. 3) lub za pomocą pilota zdalnego sterowania (rys. 2).

1. Ustaw wentylator na stabilnej, płaskiej powierzchni. Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego 220–240 V~. Po podłączeniu wentylatora usłyszysz sygnał dźwiękowy, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania.

2. ZASILANIE: Włącz wentylator, naciskając przycisk WŁ./WYŁ. (rys. 3.5) . Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij ten przycisk ponownie.

3. PRĘDKOŚĆ: Możesz ustawić żądaną prędkość wentylatora (niska, średnia lub wysoka), naciskając przycisk "SPEED" (rys. 5.6). Wybrany poziom prędkości jest wyświetlany na wyświetlaczu LED.

3. TRYB: Naciśnięcie przycisku TRYB powoduje przełączanie wentylatora pomiędzy trybami: NORMALNY, NATURALNY, SEN oraz DZIECKO.

■Tryb normalny jest trybem domyślnym. Wentylator pracuje z prędkością ustawioną przez użytkownika.

■ Tryb naturalny - Wentylator pracuje w zmiennym cyklu prędkości: niska (5 s) → średnia (5 s) → wysoka (5 s) → średnia (5 s), a następnie cykl jest powtarzany.

■ Tryb snu

Przy ustawionej wysokiej prędkości wentylator pracuje przez 30 minut na wysokiej prędkości, następnie przełącza się na prędkość średnią na 30 minut, a potem na niską i pracuje aż do wyłączenia.

Przy ustawionej średniej prędkości wentylator pracuje przez 30 minut na prędkości średniej, następnie przełącza się na niską i pracuje aż do wyłączenia.

Przy ustawionej niskiej prędkości wentylator pracuje na niskiej prędkości aż do wyłączenia.

Wyświetlacz LED wyłączy się automatycznie, jeśli przez 30 sekund nie zostanie użyty żaden przycisk. Aby ponownie włączyć wyświetlacz, naciśnij dowolny przycisk.

■ Tryb dziecka - aktywuje funkcję oscylacji oraz jonizacji i ustawia 3-godzinny timer. Wentylator pracuje: wysoka prędkość przez 15 minut → średnia przez 15 minut → niska aż do zakończenia timera lub wyłączenia urządzenia.

4. Funkcję oscylacji można wyłączyć, naciskając przycisk "OSC" (rys. 3.3). Wyświetlacz LED wyłączy się automatycznie po 30 sekundach bezczynności. Aby go włączyć, naciśnij dowolny przycisk.

5. Timer (rys. 3.4) - wentylator jest wyposażony w funkcję timera, która umożliwia ustawienie czasu pracy od 1 do 12 godzin. Wyświetlacz LED wyłączy się automatycznie, jeśli przez 30 sekund nie zostanie użyty żaden przycisk. Aby ponownie włączyć wyświetlacz, naciśnij dowolny przycisk.

6. Oscylacja - naciśnięcie przycisku (rys. 3.3) powoduje włączenie lub wyłączenie funkcji oscylacji. Odpowiedni symbol jest wyświetlany na wyświetlaczu LED.

7. Jonizacja - naciśnięcie przycisku (rys. 2.1) na pilocie zdalnego sterowania lub

przytrzymanie przycisku trybu (rys. 3.1) na panelu sterowania przez ponad 3 sekundy powoduje włączenie lub wyłączenie funkcji jonizacji. Odpowiedni symbol jest wyświetlany na wyświetlaczu LED.

8. Wyświetlacz LED można tymczasowo wyłączyć, naciskając przycisk (rys. 2.2) na pilocie lub naciskając i przytrzymując przycisk "SPEED" na panelu sterowania przez ponad 3 sekundy. Wyświetlacz włączy się ponownie po naciśnięciu dowolnego przycisku sterującego.

9. Lampkę nocną można włączyć lub wyłączyć, naciskając przycisk (rys. 3.4) na pilocie zdalnego sterowania lub na panelu sterowania (rys. 3.2).

10. Aby wyłączyć dźwięk przycisków, naciśnij i przytrzymaj przycisk (rys. 2.7) przez około 3 sekundy. Aby wyłączyć tryb cichy, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk ponownie przez około 3 sekundy. Aby włączyć tryb cichy za pomocą pilota zdalnego sterowania, naciśnij przycisk (2.3). Aby wyłączyć ten tryb, naciśnij przycisk ponownie.

Uchwyt na przewód

Uchwyt na przewód jest zapakowany razem z instrukcją obsługi. Należy go wyjąć i zamontować z tyłu wentylatora. Gdy wentylator nie jest używany, przewód zasilający można zawiesić na uchwycie (rys. 7).

Konserwacja i czyszczenie

Wszelkie czynności związane z konserwacją urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowane osoby.

Jeśli urządzenie wymaga czyszczenia, upewnij się, że jest wyłączone i odłączone od źródła zasilania. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie stosuj środków czyszczących, które mogą uszkodzić obudowę.

Utylizacja urządzenia

Oznaczenie (rys. 18) informuje, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi na terenie Unii Europejskiej. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi

wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy poddać produkt odpowiedzalnemu recyklingowi, wspierając zrównoważone wykorzystanie zasobów materiałowych.

Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zbiórki i zwrotu lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca może przyjąć produkt w celu bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Konfiguracja Wi-Fi

1. Aplikację „TuyaSmart” można pobrać ze sklepu z aplikacjami na telefon lub poprzez zeskanowanie kodu QR (rys. 9).

2. Po instalacji kliknij „Sign Up” i zaakceptuj politykę prywatności oraz umowę użytkownika (rys. 10).

3. Zarejestruj się, podając numer telefonu komórkowego lub adres e-mail (rys. 11), a następnie naciśnij „Get verification code” (rys. 11.2). Wpisz otrzymany kod weryfikacyjny, po czym ustaw hasło. Kliknij „Done”, aby zakończyć rejestrację.

4. Po zalogowaniu aplikacja może wyświetlić przypomnienie o dodaniu urządzenia. Kliknij „Go to add”, aby dodać urządzenie automatycznie, zgodnie z rysunkiem. Jeśli aplikacja nie wyświetli takiego komunikatu, urządzenie można dodać ręcznie, klikając ikonę „Add Device” lub ikonę w prawym górnym rogu. Następnie przejdź do „Small Home Appliances” i wybierz „fan” (rys. 12).

5. Aplikacja obsługuje wyłącznie sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Upewnij się, że Twój telefon obsługuje sieć 2,4 GHz. Uwaga: urządzenie działa wyłącznie w ramach domowej sieci Wi-Fi i nie obsługuje połączeń 3G, 4G ani 5G.

6. Wybierz odpowiednią opcję w prawym górnym rogu. Symbol Wi-Fi można przełączyć na szybkie lub wolne miganie, naciskając i przytrzymując przycisk (rys. 3.3) na panelu sterowania urządzeniem.

7. Po pomyślnym dodaniu urządzenia wybierz „Next” (rys. 14).

8. Po prawidłowym połączeniu symbol Wi-Fi na wyświetlaczu LED przestanie migać. Może zniknąć na chwilę, a następnie będzie świecić się na stałe.

9. Dotknij „Switch” w lewym dolnym rogu — urządzenie (rys. 16.1) zostanie włączony. Prędkość wentylatora można regulować w zakresie od 1 do 6, przesuwając pasek. Funkcję oscylacji można włączyć lub wyłączyć, naciskając ikonę oscylacji (rys. 16.3).



INSTRUCTIONS SERVICE

Contents

Safety rules

Operation and installation of the device

Maintenance and cleaning

Wi-Fi setup

Before using this device, please read this manual carefully. For your own safety and the safety of others, follow applicable safety regulations. Failure to follow these instructions may result in personal injury or property damage.

SAFETY RULES

■ Read all instructions carefully before using the device.

■ Use the fan only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock, or injury.

■ After unpacking, make sure the fan is not damaged. If in doubt, do not use the fan and contact your retailer.

■ Do not allow children to play with packaging elements.

■ Before starting the fan, make sure that its power supply parameters are adapted to the electrical installation in the place where it will be used.

■ Exercise extreme caution when the fan is used by children or people with limited mobility, or when the fan is operated unattended.

■ The use of extension cords is not recommended as they can overheat and pose a fire risk.

■ Do not unplug the fan by pulling on the cord. Always grasp the plug.

■ Do not insert any objects into the device, as this may cause electric shock, personal injury, or damage to the device. Do not block or interfere with the fan while it is operating.

■ Do not leave the fan running unattended.

■ Do not use the fan in conditions where it may come into contact with moisture or water.

■ The device is intended for indoor use only.

■ Unplug the appliance before cleaning or when not in use.

■ Check the condition of the fan regularly and keep it clean.

■ When the device is not in use, store it in a safe, dry place out of the reach of children.

■ The appliance may be used by children aged 8 years and over and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience and knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on the safe use of the appliance and understand the risks involved.

■ The appliance may be used by children aged 8 years and over and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience and knowledge, provided that they are supervised

or have been instructed on the safe use of the appliance and understand the risks involved.

■ Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be performed by children without supervision.

■ Do not disassemble the back cover - removing it is dangerous.

■ Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

ATTENTION!

Before moving or carrying out any work on the device, it must be disconnected from the power supply.

To avoid the risk of electric shock, unplug the appliance from the power source when not in use and before cleaning.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Device structure (Fig. 1)

1. Control panel
2. LED display
3. Night lamp
4. Remote control
5. Cable holder
6. Air intake
7. Air outlet
8. Back cover
9. Front cover
10. Base

Installing the fan base

Remove the two base pieces from the packaging. Then, align the centers of both pieces and place them crosswise. Rotate one

of the base pieces so that the holes line up and the pieces connect correctly (Fig. 4).

Position the cable in the appropriate location, then attach the base to the fan using the included screws (Fig. 8).

Remote control

The remote control is equipped with a button cell battery (battery type: CR2025). Store the remote control in the holder located on the back of the fan.

The operation of the remote control corresponds to the operation of the buttons on the device's control panel.

Operating the device

The fan can be operated using the buttons on the device (Fig. 3) or using the remote control (Fig. 2).

1. Place the fan on a stable, flat surface. Plug the power cord into a 220-240V AC outlet. Once connected, the fan will beep and the device will enter standby mode.

2. POWER: Turn on the fan by pressing the ON/OFF button (Fig. 3.5). To turn off the device, press this button again.

3. SPEED: You can set the desired fan speed (low, medium or high) by pressing the "SPEED" button (fig. 5.6). The selected speed level is displayed on the LED display.

3. MODE: Press the MODE button to toggle the fan between NORMAL, NATURAL, SLEEP and BABY modes.

■ Normal mode is the default mode. The fan runs at the speed set by the user.

■ Natural Mode - The fan operates in an alternating speed cycle: Low (5 sec) → Medium (5 sec) → High (5 sec) → Medium (5 sec), then the cycle repeats.

■ Sleep Mode

When set to high speed, the fan runs for 30 minutes at high speed, then switches to medium speed for 30 minutes, then to low speed and runs until it turns off.

When the medium speed is set, the fan runs for 30 minutes at medium speed, then switches to low speed and runs until it turns off.

When set to low speed, the fan runs at low speed until it turns off.

The LED display will automatically turn off if no buttons are pressed for 30 seconds. To turn the display back on, press any button.

■ Baby Mode - Activates the oscillation and ionization functions and sets a 3-hour timer. The fan operates: high speed for 15 minutes → medium speed for 15 minutes → low until the timer ends or the device turns off.

4. The oscillation function can be turned off by pressing the "OSC" button (Fig. 3.3). The LED display will automatically turn off after 30 seconds of inactivity. To turn it on, press any button.

5. Timer (Fig. 3.4) - The fan is equipped with a timer function that allows you to set the operating time from 1 to 12 hours. The LED display will automatically turn off if no buttons are pressed for 30 seconds. To turn the display back on, press any button.

6. Oscillation - Pressing the button (Fig. 3.3) turns the oscillation function on or off. The corresponding symbol is displayed on the LED display.

7. Ionization - pressing the button (Fig. 2.1) on the remote control or holding the mode button (Fig. 3.1) on the control panel for more than 3 seconds turns the ionization function on or off. The corresponding symbol is displayed on the LED display.

8. The LED display can be temporarily turned off by pressing the button (Fig. 2.2) on the remote control or by pressing and holding the "SPEED" button on the control panel for more than 3 seconds. The display will turn on again when you press any control button.

9. The night light can be turned on or off by pressing the button (Fig. 3.4) on the remote control or on the control panel (Fig. 3.2).

10. To turn off the button sounds, press and hold the button (Fig. 2.7) for approximately 3 seconds. To turn off silent mode, press and hold the button again for approximately 3 seconds. To turn on silent mode using the remote control, press the button (2.3). To turn off silent mode, press the button again.

Cable holder

The cord holder is packaged with the instruction manual. Remove it and install it on the back of the fan. When the fan is not in use, the power cord can be hung on the holder (Fig. 7).

Maintenance and cleaning

All maintenance activities on the device should be performed by qualified persons.

If the device requires cleaning, ensure it is turned off and unplugged. Use a soft, slightly damp cloth to clean the device. Avoid using cleaning agents that may damage the casing.

Disposal of the device

The marking (Fig. 18) indicates that this product should not be disposed of with other municipal waste in the European Union. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle this product responsibly to support the sustainable use of material resources.

To return your used device, please use the collection and return systems or contact the retailer where you purchased the product. The retailer may accept the product for environmentally safe recycling.

Wi-Fi setup

1. The "TuyaSmart" application can be downloaded from the phone's app store or by scanning the QR code (Fig. 9).

2. After installation, click "Sign Up" and accept the privacy policy and user agreement (Fig. 10).

3. Register by entering your mobile phone number or email address (Fig. 11), then click

"Get verification code" (Fig. 11.2). Enter the verification code you received and set a password. Click "Done" to complete registration.

4. After logging in, the app may prompt you to add a device. Click "Go to add" to automatically add the device, as shown in the figure. If the app doesn't prompt you, you can manually add the device by clicking the "Add Device" icon or the icon in the upper right corner. Then, go to "Small Home Appliances" and select "fan" (Figure 12).

5. The app only supports 2.4GHz Wi-Fi networks. Make sure your phone supports 2.4GHz. Note: The device only works on your home Wi-Fi network and does not support 3G, 4G, or 5G connections.

6. Select the appropriate option in the upper right corner. The Wi-Fi symbol can be switched to flashing quickly or slowly by pressing and holding the button (Fig. 3.3) on the device's control panel.

7. After successfully adding the device, select "Next" (Fig. 14).

8. Once successfully connected, the Wi-Fi symbol on the LED display will stop flashing. It may disappear for a moment and then become solid.

9. Tap "Switch" in the lower left corner to turn on the device (Fig. 16.1). The fan speed can be adjusted from 1 to 6 by sliding the bar. The oscillation function can be turned on or off by tapping the oscillation icon (Fig. 16.3).



ANWEISUNGEN SERVICE

Inhalt

Sicherheitsregeln

Bedienung und Installation des Geräts

Wartung und Reinigung

WLAN-Einrichtung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Geräts sorgfältig durch. Beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer die geltenden Sicherheitsbestimmungen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

SICHERHEITSREGELN

■ Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts alle Anweisungen sorgfältig durch.

■ Verwenden Sie den Ventilator nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere, vom Hersteller nicht empfohlene Verwendung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.

■ Prüfen Sie nach dem Auspacken, ob der Ventilator beschädigt ist. Verwenden Sie ihn im Zweifelsfall nicht und kontaktieren Sie Ihren Händler.

■ Kinder dürfen nicht mit Verpackungsteilen spielen.

■ Vor der Inbetriebnahme des Ventilators stellen Sie sicher, dass seine Stromversorgungsparameter an die elektrische Installation am Einsatzort angepasst sind.

■ Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn der Ventilator von Kindern oder Personen mit

eingeschränkter Mobilität benutzt wird oder wenn der Ventilator unbeaufsichtigt betrieben wird.

■ Die Verwendung von Verlängerungskabeln wird nicht empfohlen, da diese überhitzen und eine Brandgefahr darstellen können.

Ziehen Sie den Ventilator nicht am Kabel aus der Steckdose. Fassen Sie den Stecker immer an.

■ Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein, da dies zu Stromschlägen, Verletzungen oder Schäden am Gerät führen kann. Blockieren oder stören Sie den Ventilator nicht während des Betriebs.

■ Lassen Sie den Ventilator nicht unbeaufsichtigt laufen.

■ Verwenden Sie den Ventilator nicht unter Bedingungen, bei denen er mit Feuchtigkeit oder Wasser in Berührung kommen könnte.

■ Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

■ Ziehen Sie vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch den Netzstecker des Geräts.

■ Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Ventilators und halten Sie ihn sauber.

■ Wenn das Gerät nicht benutzt wird, bewahren Sie es an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

■ Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, vorausgesetzt, sie werden beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen und verstehen die damit verbundenen Risiken.

■ Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, vorausgesetzt, sie werden beaufsichtigt oder in die sichere

Verwendung des Geräts eingewiesen und verstehen die damit verbundenen Risiken.

Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

■ Die Rückseite darf nicht demontiert werden – das Entfernen ist gefährlich.

■ Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

AUFMERKSAMKEIT!

Bevor das Gerät bewegt oder Arbeiten daran durchgeführt werden, muss es von der Stromversorgung getrennt werden.

Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts, wenn es nicht benutzt wird und bevor Sie es reinigen.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Geräteaufbau (Abb. 1)

1. Bedienfeld
2. LED-Anzeige
3. Nachtlampe
4. Fernbedienung
5. Kabelhalter
6. Lufteinlass
7. Luftauslass
8. Rückseite
9. Vorderseite
10. Basis

Montage der Lüfterbasis

Nehmen Sie die beiden Grundteile aus der Verpackung. Richten Sie anschließend die Mittelpunkte beider Teile aus und legen Sie

sie kreuzweise aufeinander. Drehen Sie eines der Grundteile so, dass die Löcher übereinstimmen und die Teile korrekt zusammenpassen (Abb. 4).

Positionieren Sie das Kabel an der entsprechenden Stelle und befestigen Sie dann die Basis mit den mitgelieferten Schrauben am Ventilator (Abb. 8).

Fernbedienung

Die Fernbedienung wird mit einer Knopfzelle (Batterietyp: CR2025) betrieben. Bewahren Sie die Fernbedienung in der Halterung auf der Rückseite des Ventilators auf.

Die Bedienung der Fernbedienung entspricht der Bedienung der Tasten am Bedienfeld des Geräts.

Bedienung des Geräts

Der Ventilator kann über die Tasten am Gerät (Abb. 3) oder über die Fernbedienung (Abb. 2) bedient werden.

1. Stellen Sie den Ventilator auf eine stabile, ebene Fläche. Stecken Sie das Netzkabel in eine 220-240-V-Wechselstromsteckdose. Nach dem Anschließen piept der Ventilator und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.

2. EIN- UND AUSSCHALTEN: Schalten Sie den Ventilator durch Drücken der EIN/AUS-Taste (Abb. 3.5) ein. Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie diese Taste erneut.

3. GESCHWINDIGKEIT: Die gewünschte Lüftergeschwindigkeit (niedrig, mittel oder hoch) kann durch Drücken der Taste „GESCHWINDIGKEIT“ (Abb. 5.6) eingestellt werden. Die gewählte Geschwindigkeitsstufe wird auf dem LED-Display angezeigt.

3. MODUS: Drücken Sie die MODUS-Taste, um zwischen den Modi NORMAL, NATUR, SCHLAF und BABY umzuschalten.

■ Der Normalmodus ist der Standardmodus. Der Lüfter läuft mit der vom Benutzer eingestellten Geschwindigkeit.

■ Natürlicher Modus - Der Ventilator arbeitet in einem abwechselnden

Geschwindigkeitszyklus: Niedrig (5 Sek.) → Mittel (5 Sek.) → Hoch (5 Sek.) → Mittel (5 Sek.), dann wiederholt sich der Zyklus.

■ Schlafmodus

Bei Einstellung auf hohe Geschwindigkeit läuft der Ventilator 30 Minuten lang mit hoher Geschwindigkeit, schaltet dann für 30 Minuten auf mittlere Geschwindigkeit um, dann auf niedrige Geschwindigkeit und läuft so lange, bis er sich ausschaltet.

Bei der Einstellung „Mittel“ läuft der Ventilator 30 Minuten lang mit mittlerer Geschwindigkeit, schaltet dann auf „Niedrig“ um und läuft so lange, bis er sich ausschaltet.

Bei niedriger Drehzahl läuft der Lüfter mit niedriger Drehzahl, bis er sich ausschaltet.

Das LED-Display schaltet sich automatisch aus, wenn 30 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird. Um das Display wieder einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste.

■ **Kindermodus** – Aktiviert die Oszillations- und Ionisierungsfunktion und stellt einen 3-Stunden-Timer ein. Der Ventilator läuft: 15 Minuten auf hoher Stufe → 15 Minuten auf mittlerer Stufe → niedrig, bis der Timer abläuft oder sich das Gerät ausschaltet.

4. Die Oszillationsfunktion kann durch Drücken der Taste „OSC“ (Abb. 3.3) deaktiviert werden. Die LED-Anzeige schaltet sich nach 30 Sekunden Inaktivität automatisch aus. Zum Einschalten drücken Sie eine beliebige Taste.

5. Timer (Abb. 3.4) – Der Ventilator verfügt über eine Timerfunktion, mit der Sie die Betriebszeit von 1 bis 12 Stunden einstellen können. Die LED-Anzeige schaltet sich automatisch aus, wenn 30 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird. Um die Anzeige wieder einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste.

6. Oszillation – Durch Drücken der Taste (Abb. 3.3) wird die Oszillationsfunktion ein- oder ausgeschaltet. Das entsprechende Symbol wird auf dem LED-Display angezeigt.

7. Ionisierung - durch Drücken der Taste (Abb. 2.1) auf der Fernbedienung oder durch Gedrückthalten der Modustaste (Abb. 3.1). Durch Drücken der Taste am Bedienfeld für mehr als 3 Sekunden wird die Ionisierungsfunktion ein- oder ausgeschaltet. Das entsprechende Symbol wird auf dem LED-Display angezeigt.

8. Die LED-Anzeige kann vorübergehend ausgeschaltet werden, indem die Taste (Abb. 2.2) auf der Fernbedienung gedrückt gehalten oder die Taste „SPEED“ gedrückt gehalten wird. Wenn Sie die Bedientaste länger als 3 Sekunden gedrückt halten, schaltet sich das Display wieder ein, sobald Sie eine beliebige Bedientaste drücken.

9. Das Nachtlicht kann durch Drücken der Taste (Abb. 3.4) auf der Fernbedienung oder auf dem Bedienfeld (Abb. 3.2) ein- bzw. ausgeschaltet werden.

10. Um die Tastentöne auszuschalten, halten Sie die Taste (Abb. 2.7) etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Um den Stummmodus zu deaktivieren, halten Sie die Taste erneut etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Um den Stummmodus mit der Fernbedienung zu aktivieren, drücken Sie die Taste (2.3). Um den Stummmodus zu deaktivieren, drücken Sie die Taste erneut.

Kabelhalter

Die Kabelhalterung ist in der Bedienungsanleitung enthalten. Nehmen Sie sie heraus und montieren Sie sie an der Rückseite des Ventilators. Wenn der Ventilator nicht in Betrieb ist, kann das Netzkabel an der Halterung aufgehängt werden (Abb. 7).

Wartung und Reinigung

Sämtliche Wartungsarbeiten am Gerät dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.

Wenn das Gerät gereinigt werden muss, stellen Sie sicher, dass es ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, leicht feuchtes Tuch. Vermeiden Sie Reinigungsmittel, die das Gehäuse beschädigen könnten.

Entsorgung des Geräts

Die Kennzeichnung (Abb. 18) weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem übrigen Hausmüll in der Europäischen Union entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für Umwelt und Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie dieses Produkt bitte verantwortungsvoll und unterstützen Sie so die nachhaltige Nutzung von Rohstoffen.

Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Sammel- und Rückgabesysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler nimmt das Produkt möglicherweise zum umweltgerechten Recycling entgegen.

WLAN-Einrichtung

1. Die Anwendung „TuyaSmart“ kann aus dem App Store des Telefons heruntergeladen oder durch Scannen des QR-Codes (Abb. 9) heruntergeladen werden.

2. Nach der Installation klicken Sie auf „Registrieren“ und akzeptieren die Datenschutzbestimmungen und die Nutzungsvereinbarung (Abb. 10).

3. Registrieren Sie sich, indem Sie Ihre Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse eingeben (Abb. 11) und anschließend auf „Bestätigungscode anfordern“ klicken (Abb. 11.2). Geben Sie den erhaltenen Bestätigungscode ein und legen Sie ein Passwort fest. Klicken Sie auf „Fertig“, um die Registrierung abzuschließen.

4. Nach der Anmeldung werden Sie möglicherweise von der App aufgefordert, ein Gerät hinzuzufügen. Klicken Sie auf „Hinzufügen“, um das Gerät automatisch hinzuzufügen (siehe Abbildung). Falls Sie nicht dazu aufgefordert werden, können Sie das Gerät manuell hinzufügen, indem Sie auf das Symbol „Gerät hinzufügen“ oder das Symbol in der oberen rechten Ecke klicken. Gehen Sie anschließend zu „Kleine Haushaltsgeräte“ und wählen Sie „Ventilator“ (Abbildung 12).

5. Die App unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN-Netzwerke. Stellen Sie sicher,

dass Ihr Smartphone 2,4 GHz unterstützt. Hinweis: Das Gerät funktioniert nur in Ihrem Heim-WLAN-Netzwerk und unterstützt keine 3G-, 4G- oder 5G-Verbindungen.

6. Wählen Sie die gewünschte Option in der oberen rechten Ecke. Das WLAN-Symbol kann durch Gedrückthalten der Taste (Abb. 3.3) auf dem Bedienfeld des Geräts auf schnelles oder langsames Blinken umgeschaltet werden.

7. Nachdem das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde, wählen Sie „Weiter“ (Abb. 14).

8. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hört das WLAN-Symbol auf dem LED-Display auf zu blinken. Es kann kurzzeitig verschwinden und leuchtet dann dauerhaft.

9. Tippen Sie unten links auf „Schalter“, um das Gerät einzuschalten (Abb. 16.1). Die Lüftergeschwindigkeit lässt sich durch Verschieben des Reglers von 1 bis 6 einstellen. Die Oszillationsfunktion kann durch Tippen auf das Oszillationssymbol ein- oder ausgeschaltet werden (Abb. 16.3).



INSTRUKCE SERVIS

Obsah

Bezpečnostní pravidla

Provoz a instalace zařízení

Údržba a čištění

Nastavení Wi-Fi

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte tento návod. Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních dodržujte příslušné bezpečnostní předpisy. Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění osob nebo poškození majetku.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

■ Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny.

Používejte ventilátor pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Jakékoli jiné použití, které není doporučeno výrobcem, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

■ Po vybalení se ujistěte, že ventilátor není poškozen. V případě pochybností ventilátor nepoužívejte a obraťte se na prodejce.

■ Nedovolte dětem hrát si s obalovými prvky.

Před spuštěním ventilátoru se ujistěte, že parametry jeho napájení odpovídají elektrické instalaci v místě, kde bude ventilátor používán.

Buďte mimořádně opatrní, pokud ventilátor používají děti nebo osoby s omezenou pohyblivostí, nebo pokud je ventilátor provozován bez dozoru.

■ Používání prodlužovacích kabelů se nedoporučuje, protože se mohou přehřát a představovat riziko požáru.

Neodpojujte ventilátor taháním za kabel. Vždy uchopte zástrčku.

Nevkládejte do zařízení žádné předměty, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo poškození zařízení. Neblokujte ani nezasahujte do ventilátoru, když je v provozu.

■ Nenechávejte ventilátor běžet bez dozoru.

Nepoužívejte ventilátor v podmínkách, kde by mohl přijít do kontaktu s vlhkostí nebo vodou.

■ Zařízení je určeno pouze pro použití v interiéru.

■ Před čištěním nebo pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.

■ Pravidelně kontrolujte stav ventilátoru a udržujte jej čistý.

■ Když zařízení nepoužíváte, uložte jej na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.

■ Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.

■ Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.

Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Čištění a údržbu by děti neměly provádět bez dozoru.

■ Nerozebírejte zadní kryt – jeho odstranění je nebezpečné.

■ Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

POZOR!

Před přemístěním nebo prováděním jakékoli práce na zařízení musí být odpojeno od napájení.

Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, odpojte spotřebič od zdroje napájení, když jej nepoužíváte a před čištěním.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

Struktura zařízení (obr. 1)

1. Ovládací panel
2. LED displej
3. Noční lampa
4. Dálkové ovládání

5. Držák kabelu
6. Přívod vzduchu
7. Výstup vzduchu
8. Zadní kryt
9. Přední strana obálky
10. Základna

Instalace základny ventilátoru

Vyjměte dva základní díly z obalu. Poté zarovnejte středy obou dílů a položte je napříč. Otočte jeden ze základních dílů tak, aby se otvory shodovaly a díly se správně spojily (obr. 4).

Umístěte kabel na příslušné místo a poté připevněte základnu k ventilátoru pomocí dodaných šroubů (obr. 8).

Dálkové ovládání

Dálkový ovladač je vybaven knoflíkovou baterií (typ baterie: CR2025). Dálkový ovladač uložte do držáku umístěného na zadní straně ventilátoru.

Ovládání dálkového ovladače odpovídá ovládání tlačítek na ovládacím panelu zařízení.

Obsluha zařízení

Ventilátor lze ovládat pomocí tlačítek na zařízení (obr. 3) nebo pomocí dálkového ovladače (obr. 2).

1. Umístěte ventilátor na stabilní, rovný povrch. Zapojte napájecí kabel do zásuvky 220–240 V AC. Po připojení ventilátor pípne a zařízení přejde do pohotovostního režimu.
2. NAPÁJENÍ: Zapněte ventilátor stisknutím tlačítka ON/OFF (obr. 3.5). Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte toto tlačítko znovu.
3. RYCHLOST: Požadovanou rychlost ventilátoru (nízkou, střední nebo vysokou) můžete nastavit stisknutím tlačítka „RYCHLOST“ (obr. 5.6). Zvolená úroveň rychlosti se zobrazí na LED displeji.

3. REŽIM: Stisknutím tlačítka MODE přepínáte ventilátor mezi režimy NORMÁLNÍ, PŘIROZENÝ, SPÁNEK a DÍTĚ.

■ Normální režim je výchozí režim. Ventilátor běží rychlostí nastavenou uživatelem.

■ Přirozený režim – Ventilátor pracuje v cyklu střídavých otáček: Nízká (5 s) → Střední (5 s) → Vysoká (5 s) → Střední (5 s), poté se cyklus opakuje.

■ Režim spánku

Při nastavení na vysokou rychlost běží ventilátor 30 minut na vysokou rychlost, poté se na 30 minut přepne na střední rychlost, poté na nízkou rychlost a běží, dokud se nevypne.

Při nastavení střední rychlosti běží ventilátor 30 minut na střední rychlost, poté se přepne na nízkou rychlost a běží, dokud se nevypne.

Při nastavení nízké rychlosti běží ventilátor nízkou rychlostí, dokud se nevypne.

LED displej se automaticky vypne, pokud po dobu 30 sekund nestisknete žádné tlačítko. Chcete-li displej znovu zapnout, stiskněte libovolné tlačítko.

■ Dětský režim – Aktivuje funkce oscilace a ionizace a nastavuje 3hodinový časovač. Ventilátor pracuje: vysoká rychlost po dobu 15 minut → střední rychlost po dobu 15 minut → nízká rychlost, dokud neskončí časovač nebo se zařízení nevypne.

4. Funkci oscilace lze vypnout stisknutím tlačítka „OSC“ (obr. 3.3). LED displej se automaticky vypne po 30 sekundách nečinnosti. Chcete-li jej zapnout, stiskněte libovolné tlačítko.

5. Časovač (obr. 3.4) - Ventilátor je vybaven funkcí časovače, která umožňuje nastavit dobu provozu od 1 do 12 hodin. LED displej se automaticky vypne, pokud po dobu 30 sekund nestisknete žádné tlačítko. Chcete-li displej znovu zapnout, stiskněte libovolné tlačítko.

6. Oscilace - Stisknutím tlačítka (obr. 3.3) se funkce oscilace zapne nebo vypne. Na LED displeji se zobrazí příslušný symbol.

7. Ionizace - stisknutím tlačítka (obr. 2.1) na dálkovém ovladači nebo podržením tlačítka režimu (obr. 3.1) na ovládacím panelu po dobu delší než 3 sekundy zapne nebo vypne funkci ionizace. Na LED displeji se zobrazí odpovídající symbol.

8. LED displej lze dočasně vypnout stisknutím tlačítka (obr. 2.2) na dálkovém ovladači nebo stisknutím a podržením tlačítka „SPEED“ na ovládacím panelu po dobu delší než 3 sekund. Displej se znovu zapne stisknutím libovolného ovládacího tlačítka.

9. Noční světlo lze zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka (obr. 3.4) na dálkovém ovladači nebo na ovládacím panelu (obr. 3.2).

10. Chcete-li vypnout zvuky tlačítek, stiskněte a podržte tlačítko (obr. 2.7) po dobu přibližně 3 sekund. Chcete-li tichý režim vypnout, stiskněte a podržte tlačítko znovu po dobu přibližně 3 sekund. Chcete-li tichý režim zapnout pomocí dálkového ovladače, stiskněte tlačítko (2.3). Chcete-li tichý režim vypnout, stiskněte tlačítko znovu.

Držák kabelu

Držák kabelu je součástí návodu k obsluze. Vyměňte jej a nainstalujte na zadní stranu ventilátoru. Pokud ventilátor nepoužíváte, lze napájecí kabel zavěsit na držák (obr. 7).

Údržba a čištění

Veškeré údržbářské práce na zařízení by měly provádět kvalifikované osoby.

Pokud je nutné zařízení vyčistit, ujistěte se, že je vypnuté a odpojené ze zásuvky. K čištění zařízení použijte měkký, mírně navlhlý hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky, které by mohly poškodit kryt.

Likvidace zařízení

Označení (obr. 18) uvádí, že tento výrobek by neměl být v Evropské unii likvidován s ostatním komunálním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního

prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte tento výrobek zodpovědně a podpořte tak udržitelné využívání materiálních zdrojů.

Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte prosím sběrné a vratné systémy nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce může výrobek přijmout k ekologicky bezpečné recyklaci.

Nastavení Wi-Fi

1. Aplikaci „TuyaSmart“ lze stáhnout z obchodu s aplikacemi telefonu nebo naskenováním QR kódu (obr. 9).

2. Po instalaci klikněte na tlačítko „Registrovat se“ a přijměte zásady ochrany osobních údajů a uživatelskou smlouvu (obr. 10).

3. Zaregistrujte se zadáním čísla mobilního telefonu nebo e-mailové adresy (obr. 11) a poté klikněte na tlačítko „Získat ověřovací kód“ (obr. 11.2). Zadejte obdržený ověřovací kód a nastavte heslo. Kliknutím na tlačítko „Hotovo“ dokončete registraci.

4. Po přihlášení vás aplikace může vyzvat k přidání zařízení. Kliknutím na tlačítko „Přejít k přidání“ se zařízení automaticky přidá, jak je znázorněno na obrázku. Pokud vás aplikace nevyzve, můžete zařízení přidat ručně kliknutím na ikonu „Přidat zařízení“ nebo na ikonu v pravém horním rohu. Poté přejděte do sekce „Malé domácí spotřebiče“ a vyberte možnost „ventilátor“ (obrázek 12).

5. Aplikace podporuje pouze síť Wi-Fi 2,4 GHz. Ujistěte se, že váš telefon podporuje frekvenci 2,4 GHz. Poznámka: Zařízení funguje pouze ve vaší domácí síti Wi-Fi a nepodporuje připojení 3G, 4G ani 5G.

6. V pravém horním rohu vyberte příslušnou možnost. Symbol Wi-Fi lze přepnout do rychlého nebo pomalého blikání stisknutím a podržením tlačítka (obr. 3.3) na ovládacím panelu zařízení.

7. Po úspěšném přidání zařízení vyberte tlačítko „Další“ (obr. 14).

8. Po úspěšném připojení přestane symbol Wi-Fi na LED displeji blikat. Může na chvíli zmizet a poté se rozsvítit trvale.

9. Klepnutím na „Přepínač“ v levém dolním rohu zapnete zařízení (obr. 16.1). Rychlost ventilátoru lze nastavit od 1 do 6 posunutím lišty. Funkci oscilace lze zapnout nebo vypnout klepnutím na ikonu oscilace (obr. 16.3).

ROU

INSTRUCȚIUNI

SERVICIU

Cuprins

Reguli de siguranță

Funcționarea și instalarea dispozitivului

Întreținere și curățare

Configurarea Wi-Fi

Înainte de a utiliza acest dispozitiv, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual. Pentru propria siguranță și siguranța celorlalți, respectați reglementările de siguranță aplicabile. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămări corporale sau daune materiale.

REGULI DE SIGURANȚĂ

Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza dispozitivul.

■ Utilizați ventilatorul numai conform descrierii din acest manual. Orice altă utilizare nerecomandată de producător poate duce la incendiu, electrocutare sau vătămări corporale.

■ După despachetare, asigurați-vă că ventilatorul nu este deteriorat. În caz de

dubiu, nu utilizați ventilatorul și contactați distribuitorul.

Nu permiteți copiilor să se joace cu elementele de ambalare.

Înainte de a porni ventilatorul, asigurați-vă că parametrii de alimentare ai acestuia sunt adaptați la instalația electrică din locul unde va fi utilizat.

■ Procedați cu mare atenție atunci când ventilatorul este utilizat de copii sau persoane cu mobilitate redusă sau când ventilatorul este acționat nesupraveheat.

Nu se recomandă utilizarea prelungitoarelor, deoarece acestea se pot supraîncălzi și pot prezenta un risc de incendiu.

Nu deconectați ventilatorul trăgând de cablu. Prindeți întotdeauna de ștecher.

Nu introduceți obiecte în dispozitiv, deoarece acest lucru poate provoca electrocutare, vătămări corporale sau deteriorarea dispozitivului. Nu blocați și nu interveniți asupra ventilatorului în timp ce acesta funcționează.

Nu lăsați ventilatorul în funcțiune nesupraveheat.

Nu utilizați ventilatorul în condiții în care acesta poate intra în contact cu umezeala sau apa.

■ Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării în interior.

Deconectați aparatul de la priză înainte de curățare sau când nu îl utilizați.

Verificați periodic starea ventilatorului și mențineți-l curat.

■ Când dispozitivul nu este utilizat, depozitați-l într-un loc sigur și uscat, ferit de copii.

Aparatul poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu condiția ca acestea să fie supravegheate sau să fi fost

instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă riscurile implicate.

Aparatul poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu condiția ca acestea să fie supravegheate sau să fi fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă riscurile implicate.

Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.

Nu dezamblați capacul din spate - scoaterea acestuia este periculoasă.

Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

ATENȚIE!

Înainte de a muta sau de a efectua orice lucrare asupra dispozitivului, acesta trebuie deconectat de la sursa de alimentare.

Pentru a evita riscul de electrocutare, deconectați aparatul de la sursa de alimentare atunci când nu îl utilizați și înainte de curățare.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau o persoană cu calificare similară pentru a evita un pericol.

Structura dispozitivului (Fig. 1)

1. Panou de control
2. Afișaj LED
3. Lampă de noapte
4. Telecomandă
5. Suport cablu
6. Admisie de aer
7. Evacuare aer
8. Copertă spate

9. Copertă frontală

10. Bază

Instalarea bazei ventilatorului

Scoateți cele două piese de bază din ambalaj. Apoi, aliniați centrele ambelor piese și așezați-le transversal. Rotiți una dintre piesele de bază astfel încât găurile să se alinieze și piesele să se conecteze corect (Fig. 4).

Poziționați cablul în locația corespunzătoare, apoi atașați baza la ventilator folosind șuruburile incluse (Fig. 8).

Telecomandă

Telecomanda este echipată cu o baterie tip pastilă (tip baterie: CR2025). Depozitați telecomanda în suportul situat pe spatele ventilatorului.

Funcționarea telecomenzii corespunde cu funcționarea butoanelor de pe panoul de control al dispozitivului.

Operarea dispozitivului

Ventilatorul poate fi acționat folosind butoanele de pe dispozitiv (Fig. 3) sau folosind telecomanda (Fig. 2).

1. Așezați ventilatorul pe o suprafață stabilă și plană. Conectați cablul de alimentare la o priză de curent alternativ de 220-240 V. După conectare, ventilatorul va emite un semnal sonor, iar dispozitivul va intra în modul standby.

2. PORNIRE: Porniți ventilatorul apăsând butonul PORNIT/OPRIT (Fig. 3.5). Pentru a opri dispozitivul, apăsați din nou acest buton.

3. VITEZĂ: Puteți seta viteza dorită a ventilatorului (mică, medie sau mare) apăsând butonul „VITEZĂ” (fig. 5.6). Nivelul de viteză selectat este afișat pe afișajul LED.

3. MOD: Apăsați butonul MODE pentru a comuta ventilatorul între modurile NORMAL, NATURAL, SOMN și BEBELUȘI.

Modul normal este modul implicit. Ventilatorul funcționează la viteza setată de utilizator.

■ **Mod Natural** - Ventilatorul funcționează într-un ciclu de viteză alternativă: Mică (5 sec) → Medie (5 sec) → Mare (5 sec) → Medie (5 sec), apoi ciclul se repetă.

■ **Mod de repaus**

Când este setat la viteză mare, ventilatorul funcționează timp de 30 de minute la viteză mare, apoi trece la viteză medie timp de 30 de minute, apoi la viteză mică și funcționează până se oprește.

Când este setată viteza medie, ventilatorul funcționează timp de 30 de minute la viteză medie, apoi trece la viteză mică și funcționează până se oprește.

Când este setat la viteză mică, ventilatorul funcționează la viteză mică până se oprește.

Afișajul LED se va opri automat dacă nu se apasă niciun buton timp de 30 de secunde. Pentru a reporni afișajul, apăsați orice buton.

■ **Mod Copii** - Activează funcțiile de oscilație și ionizare și setează un cronometru de 3 ore. Ventilatorul funcționează: viteză mare timp de 15 minute → viteză medie timp de 15 minute → viteză mică până când cronometrul se termină sau dispozitivul se oprește.

4. Funcția de oscilație poate fi dezactivată apăsând butonul „OSC” (Fig. 3.3). Afișajul LED se va opri automat după 30 de secunde de inactivitate. Pentru a-l activa, apăsați orice buton.

5. Temporizator (Fig. 3.4) - Ventilatorul este echipat cu o funcție de temporizator care vă permite să setați timpul de funcționare de la 1 la 12 ore. Afișajul LED se va opri automat dacă nu se apasă niciun buton timp de 30 de secunde. Pentru a reporni afișajul, apăsați orice buton.

6. Oscilație - Apăsarea butonului (Fig. 3.3) activează sau dezactivează funcția de oscilație. Simbolul corespunzător este afișat pe afișajul LED.

7. Ionizare - Apăsarea butonului (Fig. 2.1) de pe telecomandă sau menținerea apăsată a butonului mod (Fig. 3.1) de pe panoul de control timp de mai mult de 3 secunde

activează sau dezactivează funcția de ionizare. Simbolul corespunzător este afișat pe afișajul LED.

8. Afișajul LED poate fi oprit temporar apăsând butonul (Fig. 2.2) de pe telecomandă sau apăsând și menținând apăsat butonul „SPEED” pe panoul de control mai mult de 3 secunde. Afișajul se va aprinde din nou când apăsați orice buton de control.

9. Lumina de noapte poate fi pornită sau oprită apăsând butonul (Fig. 3.4) de pe telecomandă sau de pe panoul de control (Fig. 3.2).

10. Pentru a dezactiva sunetele butoanelor, apăsați și mențineți apăsat butonul (Fig. 2.7) timp de aproximativ 3 secunde. Pentru a dezactiva modul silențios, apăsați și mențineți apăsat din nou butonul timp de aproximativ 3 secunde. Pentru a activa modul silențios folosind telecomanda, apăsați butonul (2.3). Pentru a dezactiva modul silențios, apăsați din nou butonul.

Suport de cablu

Suportul pentru cablu este ambalat împreună cu manualul de instrucțiuni. Scoateți-l și instalați-l pe spatele ventilatorului. Când ventilatorul nu este utilizat, cablul de alimentare poate fi agățat de suport (Fig. 7).

Întreținere și curățare

Toate activitățile de întreținere a dispozitivului trebuie efectuate de către persoane calificate.

Dacă dispozitivul necesită curățare, asigurați-vă că este oprit și deconectat de la priză. Folosiți o cârpă moale, ușor umedă, pentru a curăța dispozitivul. Evitați utilizarea agenților de curățare care pot deteriora carcasa.

Eliminarea dispozitivului

Marcajul (Fig. 18) indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri municipale în Uniunea Europeană. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați acest

produs în mod responsabil pentru a susține utilizarea durabilă a resurselor materiale.

Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de colectare și returnare sau să contactați comerciantul de unde ați achiziționat produsul. Este posibil ca comerciantul să accepte produsul pentru reciclare ecologică.

Configurarea Wi-Fi

1. Aplicația „TuyaSmart” poate fi descărcată din magazinul de aplicații al telefonului sau scanând codul QR (Fig. 9).

2. După instalare, faceți clic pe „Înregistrare” și acceptați politica de confidențialitate și acordul de utilizare (Fig. 10).

3. Înregistrați-vă introducând numărul de telefon mobil sau adresa de e-mail (Fig. 11), apoi faceți clic pe „Obțineți cod de verificare” (Fig. 11.2). Introduceți codul de verificare primit și setați o parolă. Faceți clic pe „Gata” pentru a finaliza înregistrarea.

4. După conectare, este posibil ca aplicația să vă solicite să adăugați un dispozitiv. Faceți clic pe „Adăugați” pentru a adăuga automat dispozitivul, așa cum se arată în figură. Dacă aplicația nu vă solicită acest lucru, puteți adăuga manual dispozitivul făcând clic pe pictograma „Adăugați dispozitiv” sau pe pictograma din colțul din dreapta sus. Apoi, accesați „Electrocasnice mici” și selectați „ventilator” (Figura 12).

5. Aplicația acceptă doar rețele Wi-Fi de 2,4 GHz. Asigurați-vă că telefonul dvs. acceptă 2,4 GHz. Notă: Dispozitivul funcționează numai în rețeaua Wi-Fi de acasă și nu acceptă conexiuni 3G, 4G sau 5G.

6. Selectați opțiunea corespunzătoare din colțul din dreapta sus. Simbolul Wi-Fi poate fi comutat la clipire rapidă sau lentă apăsând și menținând apăsat butonul (Fig. 3.3) de pe panoul de control al dispozitivului.

7. După adăugarea cu succes a dispozitivului, selectați „Următorul” (Fig. 14).

8. După conectarea cu succes, simbolul Wi-Fi de pe afișajul LED va înceta să clipească. Este

posibil să dispară pentru o clipă și apoi să devină fix.

9. Atingeți „Comutator” în colțul din stânga jos pentru a porni dispozitivul (Fig. 16.1). Viteza ventilatorului poate fi reglată de la 1 la 6 prin glisarea barei. Funcția de oscilație poate fi activată sau dezactivată atingând pictograma de oscilație (Fig. 16.3).

BG

ИНСТРУКЦИИ УСЛУГА

Съдържание

Правила за безопасност
Работа и монтаж на устройството
Поддръжка и почистване
Настройка на Wi-Fi

Преди да използвате това устройство, моля, прочетете внимателно това ръководство. За ваша собствена безопасност и безопасността на другите, следвайте приложимите правила за безопасност. Неспазването на тези инструкции може да доведе до телесни повреди или материални щети.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

■ Прочетете внимателно всички инструкции, преди да използвате устройството.

■ Използвайте вентилатора само както е описано в това ръководство. Всяка друга употреба, която не е препоръчана от производителя, може да доведе до пожар, токов удар или нараняване.

■ След разопаковане се уверете, че вентилаторът не е повреден. В случай на съмнение, не използвайте вентилатора и се свържете с вашия търговец на дребно.

■ Не позволявайте на деца да играят с елементите на опаковката.

Преди да стартирате вентилатора, уверете се, че параметрите на захранването му са съобразени с електрическата инсталация на мястото, където ще се използва.

Бъдете изключително внимателни, когато вентилаторът се използва от деца или хора с ограничена подвижност, или когато вентилаторът работи без надзор.

■ Не се препоръчва използването на удължителни кабели, тъй като те могат да прегреят и да представляват риск от пожар.

Не изключвайте вентилатора от контакта, като дърпате кабела. Винаги хващайте щепсела.

■ Не поставяйте никакви предмети в устройството, тъй като това може да причини токов удар, нараняване или повреда на устройството. Не блокирайте и не пречете вентилатора, докато работи.

■ Не оставяйте вентилатора да работи без надзор.

■ Не използвайте вентилатора в условия, при които може да влезе в контакт с влага или вода.

■ Устройството е предназначено само за употреба на закрито.

■ Изключвайте уреда от контакта преди почистване или когато не го използвате.

■ Проверявайте редовно състоянието на вентилатора и го поддържайте чист.

■ Когато устройството не се използва, съхранявайте го на безопасно и сухо място, недостъпно за деца.

■ Уредът може да се използва от деца на 8 и повече години, както и от лица с намалени физически, сензорни или

умствени способности или без опит и знания, при условие че са под наблюдение или са инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това рискове.

■ Уредът може да се използва от деца на 8 и повече години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, при условие че са под наблюдение или са инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това рискове.

■ Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

■ Не разглобявайте задния капак - свалянето му е опасно.

■ Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

ВНИМАНИЕ!

Преди да преместите или извършите каквато и да е работа по устройството, то трябва да бъде изключено от захранването.

За да избегнете риска от токов удар, изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате и преди почистване.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, негов сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

Структура на устройството (фиг. 1)

1. Контролен панел
2. LED дисплей
3. Нощна лампа
4. Дистанционно управление
5. Държач за кабел

6. Всмукателен отвор за въздух
7. Отвор за изход на въздух
8. Заден капак
9. Предна корица
10. База

Монтиране на основата на вентилатора

Извадете двете основни части от опаковката. След това подравнете центровете на двете части и ги поставете напречно. Завъртете едната от основните части, така че отворите да съвпадат и частите да се свържат правилно (фиг. 4).

Поставете кабела на подходящото място, след което прикрепете основата към вентилатора, като използвате включените винтове (фиг. 8).

Дистанционно управление

Дистанционното управление е снабдено с батерия тип „копче“ (тип батерия: CR2025). Съхранявайте дистанционното управление в държача, разположен на гърба на вентилатора.

Работата на дистанционното управление съответства на работата на бутоните на контролния панел на устройството.

Работа с устройството

Вентилаторът може да се управлява с помощта на бутоните на устройството (фиг. 3) или с помощта на дистанционното управление (фиг. 2).

1. Поставете вентилатора върху стабилна, равна повърхност. Включете захранващия кабел в контакт 220-240V AC. След свързване, вентилаторът ще издаде звуков сигнал и устройството ще влезе в режим на готовност.

2. ЗАХРАНВАНЕ: Включете вентилатора, като натиснете бутона ON/OFF (фиг. 3.5). За да изключите устройството, натиснете този бутон отново.

3. СКОРОСТ: Можете да зададете желаната скорост на вентилатора (ниска, средна или висока), като натиснете бутона „SPEED“ (фиг. 5.6). Избраното ниво на скорост се показва на LED дисплея.

3. РЕЖИМ: Натиснете бутона MODE, за да превключвате между режими НОРМАЛЕН, ЕСТЕСТВЕН, СЪН и БЕБЕ.

■ Нормалният режим е режимът по подразбиране. Вентилаторът работи със скоростта, зададена от потребителя.

■ Естествен режим - Вентилаторът работи в цикъл с променлива скорост: Ниска (5 сек) → Средна (5 сек) → Висока (5 сек) → Средна (5 сек), след което цикълът се повтаря.

■ Режим на заспиване

Когато е настроен на висока скорост, вентилаторът работи 30 минути на висока скорост, след което превключва на средна скорост за 30 минути, след това на ниска скорост и работи, докато се изключи.

Когато е зададена средна скорост, вентилаторът работи 30 минути на средна скорост, след което превключва на ниска скорост и работи, докато се изключи.

Когато е настроен на ниска скорост, вентилаторът работи на ниска скорост, докато се изключи.

LED дисплеят ще се изключи автоматично, ако не бъдат натиснати никакви бутони в продължение на 30 секунди. За да включите отново дисплея, натиснете произволен бутон.

■ Детски режим - Активира функциите за осцилация и йонизация и задава 3-часов таймер. Вентилаторът работи: висока скорост за 15 минути → средна скорост за 15 минути → ниска, докато таймерът изтече или устройството се изключи.

4. Функцията за осцилиране може да се изключи чрез натискане на бутона „OSC“ (фиг. 3.3). LED дисплеят ще се изключи автоматично след 30 секунди неактивност.

За да го включите, натиснете произволен бутон.

5. Таймер (фиг. 3.4) - Вентилаторът е оборудван с функция таймер, която ви позволява да настроите времето за работа от 1 до 12 часа. LED дисплеят ще се изключи автоматично, ако не бъдат натиснати бутони в продължение на 30 секунди. За да включите отново дисплея, натиснете произволен бутон.

6. Осцилация - Натискането на бутона (фиг. 3.3) включва или изключва функцията за осцилация. Съответният символ се показва на LED дисплея.

7. Йонизация - натискане на бутона (фиг. 2.1) на дистанционното управление или задържане на бутона за режим (фиг. 3.1) на контролния панел за повече от 3 секунди включва или изключва функцията за йонизация. Съответният символ се показва на LED дисплея.

8. LED дисплеят може да бъде временно изключен чрез натискане на бутона (фиг. 2.2) на дистанционното управление или чрез натискане и задържане на бутона „SPEED“ на контролния панел за повече от 3 секунди. Дисплеят ще се включи отново, когато натиснете който и да е контролен бутон.

9. Нощната лампа може да се включва или изключва чрез натискане на бутона (фиг. 3.4) на дистанционното управление или на контролния панел (фиг. 3.2).

10. За да изключите звуците на бутоните, натиснете и задържете бутона (фиг. 2.7) за около 3 секунди. За да изключите безшумния режим, натиснете и задържете бутона отново за около 3 секунди. За да включите безшумния режим с помощта на дистанционното управление, натиснете бутона (2.3). За да изключите безшумния режим, натиснете бутона отново.

Държач за кабел

Държачът за кабела е опакован с ръководството за употреба. Извадете го и го поставете на гърба на вентилатора. Когато вентилаторът не се използва,

захранващият кабел може да се окачи на държача (фиг. 7).

Поддръжка и почистване

Всички дейности по поддръжката на устройството трябва да се извършват от квалифицирани лица.

Ако устройството се нуждае от почистване, уверете се, че е изключено и извадено от контакта. Използвайте мека, леко влажна кърпа за почистване на устройството. Избягвайте използването на почистващи препарати, които могат да повредят корпуса.

Изхвърляне на устройството

Маркировката (фиг. 18) показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в Европейския съюз. За да предотвратите евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте този продукт отговорно, за да подпомогнете устойчивото използване на материалните ресурси.

За да върнете използваното си устройство, моля, използвайте системите за събиране и връщане или се свържете с търговеца на дребно, от който сте закупили продукта. Търговецът на дребно може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.

Настройка на Wi-Fi

1. Приложението „TuyaSmart“ може да бъде изтеглено от магазина за приложения на телефона или чрез сканиране на QR кода (фиг. 9).

2. След инсталацията щракнете върху „Регистрация“ и приемоте политиката за поверителност и потребителското споразумение (фиг. 10).

3. Регистрирайте се, като въведете номера на мобилния си телефон или имейл адреса си (фиг. 11), след което кликнете върху „Получаване на код за потвърждение“ (фиг. 11.2). Въведете получения код за потвърждение и задайте парола. Кликнете

върху „Готово“, за да завършите регистрацията.

4. След като влезете, приложението може да ви подкани да добавите устройство. Кликнете върху „Отиди на добавяне“, за да добавите устройството автоматично, както е показано на фигурата. Ако приложението не ви подкани, можете да добавите устройството ръчно, като кликнете върху иконата „Добавяне на устройство“ или върху иконата в горния десен ъгъл. След това отидете на „Малки домакински уреди“ и изберете „вентилатор“ (Фигура 12).

5. Приложението поддържа само 2.4GHz Wi-Fi мрежи. Уверете се, че телефонът ви поддържа 2.4GHz. Забележка: Устройството работи само във вашата домашна Wi-Fi мрежа и не поддържа 3G, 4G или 5G връзки.

6. Изберете подходящата опция в горния десен ъгъл. Символът за Wi-Fi може да се превключи към бързо или бавно мигане чрез натискане и задържане на бутона (фиг. 3.3) на контролния панел на устройството.

7. След успешно добавяне на устройството, изберете „Напред“ (фиг. 14).

8. След успешно свързване, символът за Wi-Fi на LED дисплея ще спре да мига. Той може да изчезне за момент и след това да стане постоянно светещ.

9. Докоснете "Превключвател" в долния ляв ъгъл, за да включите устройството (фиг. 16.1). Скоростта на вентилатора може да се регулира от 1 до 6 чрез плъзгане на лентата. Функцията за осцилация може да се включи или изключи чрез докосване на иконата за осцилация (фиг. 16.3).

HU

UTASÍTÁS SZOLGÁLTATÁS

Tartalomjegyzék

Biztonsági szabályok

A készülék működése és telepítése

Karbantartás és tisztítás

Wi-Fi beállítás

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Saját és mások biztonsága érdekében tartsa be a vonatkozó biztonsági előírásokat. Ezen utasítások be nem tartása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

■ A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást.

■ A ventilátort csak a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja. A gyártó által nem javasolt bármilyen más használat tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.

■ Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a ventilátor nem sérült-e. Kétség esetén ne használja a ventilátort, és forduljon a kereskedőhöz.

■ Ne engedje, hogy a gyerekek a csomagolóanyaggal játszanak.

■ A ventilátor beindítása előtt győződjön meg arról, hogy a tápellátási paraméterei megfelelnek-e annak a helynek az elektromos hálózatának, ahol használni fogják.

■ Legyen rendkívül óvatos, ha a ventilátort gyermekek vagy mozgáskorlátozott személyek

használják, vagy ha a ventilátor felügyelet nélkül üzemel.

■ Nem ajánlott hosszabbító kábeleket használni, mivel túlmelegedhetnek és tűzveszélyt okozhatnak.

■ Ne a vezetékénél fogva húzza ki a ventilátort a konnektorból. Mindig a csatlakozódugót fogja meg.

■ Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékbe, mert ez áramütést, személyi sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja. Ne takarja el és ne zavarja a ventilátort működés közben.

■ Ne hagyja felügyelet nélkül működő ventilátort.

■ Ne használja a ventilátort olyan körülmények között, ahol nedvességgel vagy vízzel érintkezhet.

■ A készülék kizárólag beltéri használatra készült.

■ Tisztítás előtt, vagy használaton kívül húzza ki a készüléket a konnektorból.

■ Rendszeresen ellenőrizze a ventilátor állapotát, és tartsa tisztán.

■ Ha a készüléket nem használja, tárolja biztonságos, száraz helyen, gyermekek elől elzárva.

■ A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértik a lehetséges kockázatokat.

■ A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértik a lehetséges kockázatokat.

■ Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

■ Ne szerelje szét a hátlapot - eltávolítása veszélyes.

■ A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

FIGYELEM!

A készülék mozgatása vagy bármilyen rajta végzett munka előtt azt le kell választani a tápellátásról.

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében húzza ki a készüléket a konnektorból, amikor nem használja, és tisztítás előtt.

Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.

Eszköz felépítése (1. ábra)

1. Vezérlőpult
2. LED kijelző
3. Éjjeli lámpa
4. Távirányító
5. Kábeltartó
6. Levegőbeömlő
7. Levegőkimenet
8. Hátsó borító
9. Előlap
10. Alap

A ventilátor talpának telepítése

Vegye ki a két alapidarabot a csomagolásból. Ezután igazítsa egymáshoz a két darab közepét, és helyezze őket keresztbe. Forgassa el az egyik alapidarabot úgy, hogy a lyukak egy vonalban legyenek, és a darabok megfelelően csatlakozzanak (4. ábra).

Helyezze a kábelt a megfelelő helyre, majd rögzítse az alapot a ventilátorhoz a mellékelt csavarokkal (8. ábra).

Távírányító

A távírányító gombellel (elemtípus: CR2025) van felszerelve. A távírányítót a ventilátor hátulján található tartóban tárolja.

A távírányító működése megfelel a készülék kezelőpaneljén található gombok működésének.

A készülék kezelése

A ventilátor a készüléken található gombokkal (3. ábra) vagy a távírányítóval (2. ábra) vezérelhető.

1. Helyezze a ventilátort stabil, sík felületre. Csatlakoztassa a tápkábelt egy 220-240 V-os váltakozó áramú aljzatba. Csatlakoztatás után a ventilátor sípoló hangot ad, és a készülék készenléti üzemmódba lép.

2. KI-/BEKAPCSOLÁS: Kapcsolja be a ventilátort a BE/KI gomb megnyomásával (3.5. ábra). A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.

3. SEBESSÉG: A kívánt ventilátorsebességet (alacsony, közepes vagy magas) a „SEBESSÉG” gomb (5.6. ábra) megnyomásával állíthatja be. A kiválasztott sebességfokozat megjelenik a LED kijelzőn.

3. ÜZEMMÓD: Nyomja meg az ÜZEMMÓD gombot a ventilátor NORMÁL, TERMÉSZETES, ALVÁS és BABA üzemmódjainak közötti váltásához.

■ A normál mód az alapértelmezett mód. A ventilátor a felhasználó által beállított sebességgel forog.

■ Természetes mód – A ventilátor váltakozó sebességciklusban működik: Alacsony (5 mp) → Közepes (5 mp) → Magas (5 mp) → Közepes (5 mp), majd a ciklus ismétlődik.

■ Alvó üzemmód

Magas sebességre állítva a ventilátor 30 percig magas sebességgel működik, majd 30 percre közepes sebességre, majd alacsony

sebességre kapcsol, és addig jár, amíg ki nem kapcsol.

Közepes sebesség beállításakor a ventilátor 30 percig közepes sebességgel működik, majd alacsony sebességre kapcsol, és addig működik, amíg ki nem kapcsol.

Alacsony sebességre állítva a ventilátor alacsony sebességgel forog, amíg ki nem kapcsol.

A LED kijelző automatikusan kikapcsol, ha 30 másodpercig nem nyomnak meg egyetlen gombot sem. A kijelző újbóli bekapcsolásához nyomjon meg bármelyik gombot.

■ Gyerek mód – Aktiválja az oscilláció és az ionizáció funkciókat, és beállít egy 3 órás időzítőt. A ventilátor működik: nagy sebesség 15 percig → közepes sebesség 15 percig → alacsony, amíg az időzítő le nem jár, vagy a készülék ki nem kapcsol.

4. Az oscillációs funkció kikapcsolható az „OSC” gomb (3.3. ábra) megnyomásával. A LED kijelző 30 másodperc tétlenség után automatikusan kikapcsol. A bekapcsoláshoz nyomja meg bármelyik gombot.

5. Időzítő (3.4. ábra) - A ventilátor időzítő funkcióval van felszerelve, amellyel 1 és 12 óra között beállíthatja a működési időt. A LED kijelző automatikusan kikapcsol, ha 30 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem. A kijelző újbóli bekapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.

6. Oscilláció - A gomb (3.3. ábra) megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja az oscillációs funkciót. A megfelelő szimbólum megjelenik a LED kijelzőn.

7. Ionizáció - a távírányító gombjának (2.1. ábra) megnyomása vagy az üzemmód gomb (3.1. ábra) lenyomva tartása A kezelőpanelen 3 másodpercnél hosszabb ideig tartó lenyomva tartása be- vagy kikapcsolja az ionizációs funkciót. A megfelelő szimbólum megjelenik a LED kijelzőn.

8. A LED kijelző ideiglenesen kikapcsolható a távírányítón található gomb (2.2. ábra) megnyomásával, vagy a „SPEED” gomb lenyomva tartásával. a kezelőpanelen több

mint 3 másodpercig. A kijelző újra bekapcsol, ha megnyomja bármelyik vezérlőgombot.

9. Az éjszakai fény be- és kikapcsolható a távirányítón (3.4. ábra) vagy a kezelőpanelen (3.2. ábra) található gomb megnyomásával.

10. A gombhangok kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot (2.7. ábra) körülbelül 3 másodpercig. A néma mód kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot ismét körülbelül 3 másodpercig. A néma mód távirányítóval történő bekapcsolásához nyomja meg a gombot (2.3). A néma mód kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.

Kábeltartó

A kábeltartó a használati útmutatóval együtt csomagolva található. Vegye le, és helyezze fel a ventilátor hátuljára. Amikor a ventilátor nincs használatban, a tápkábel a tartóra akasztható (7. ábra).

Karbantartás és tisztítás

A készüléken végzett összes karbantartási tevékenységet szakképzett személyeknek kell elvégezniük.

Ha a készülék tisztításra szorul, győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva és ki van húzva a konnektorból. Használjon puha, enyhén nedves ruhát a készülék tisztításához. Kerülje a tisztítószerek használatát, amelyek károsíthatják a burkolatot.

A készülék ártalmatlanítása

A jelölés (18. ábra) azt jelzi, hogy ezt a terméket az Európai Unióban tilos más kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A ellenőrizetlen hulladékezelésből eredő környezeti vagy emberi egészségi károk elkerülése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra a terméket az anyagi erőforrások fenntartható felhasználásának támogatása érdekében.

Használt készüléke visszaküldéséhez kérjük, használja a gyűjtő- és visszavételi rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, akitől a terméket

vásárolta. A kereskedő átveheti a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.

Wi-Fi beállítás

1. A „TuyaSmart” alkalmazás letölthető a telefon alkalmazásboltjából, vagy a QR-kód beolvasásával (9. ábra).

2. A telepítés után kattintson a „Regisztráció” gombra, és fogadja el az adatvédelmi irányelveket és a felhasználói megállapodást (10. ábra).

3. Regisztráljon mobiltelefonszáma vagy e-mail címe megadásával (11. ábra), majd kattintson az „Ellenőrző kód kérése” gombra (11.2. ábra). Írja be a kapott ellenőrző kódot, és állítson be egy jelszót. A regisztráció befejezéséhez kattintson a „Kész” gombra.

4. Bejelentkezés után az alkalmazás kérheti egy eszköz hozzáadását. Kattintson a „Hozzáadás” gombra az eszköz automatikus hozzáadásához, ahogy az ábrán is látható. Ha az alkalmazás nem kéri, manuálisan is hozzáadhatja az eszközt az „Eszköz hozzáadása” ikonra vagy a jobb felső sarokban található ikonra kattintva. Ezután lépjen a „Kis háztartási gépek” menüpontra, és válassza a „ventilátor” lehetőséget (12. ábra).

5. Az alkalmazás csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja. Győződjön meg arról, hogy a telefonja támogatja a 2,4 GHz-et. Megjegyzés: Az eszköz csak az otthoni Wi-Fi hálózaton működik, és nem támogatja a 3G, 4G vagy 5G kapcsolatokat.

6. Válassza ki a megfelelő opciót a jobb felső sarokban. A Wi-Fi szimbólum gyors vagy lassú villogására kapcsolható a készülék kezelőpaneljén található gomb (3.3. ábra) lenyomva tartásával.

7. Az eszköz sikeres hozzáadása után válassza a „Tovább” lehetőséget (14. ábra).

8. A sikeres csatlakozás után a LED kijelzőn lévő Wi-Fi szimbólum villogása megszűnik. Előfordulhat, hogy egy pillanatra eltűnik, majd folyamatosan világít.

9. A készülék bekapcsolásához koppintson a bal alsó sarokban található „Kapcsoló” gombra (16.1. ábra). A ventilátor sebessége 1 és 6 között állítható a sáv csúsztatásával. Az oszcillációs funkció be- és kikapcsolható az oszcilláció ikonra koppintva (16.3. ábra).

SVK

POKYNY SLUŽBY

Obsah

Bezpečnostné pravidlá

Obsluha a inštalácia zariadenia

Údržba a čistenie

Nastavenie Wi-Fi

Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte tento návod. Pre vašu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť ostatných dodržiavajte platné bezpečnostné predpisy. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku.

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

■ Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte všetky pokyny.

■ Ventilátor používajte iba podľa pokynov v tomto návode. Akékoľvek iné použitie, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.

■ Po vybalení sa uistite, že ventilátor nie je poškodený. V prípade pochybností ventilátor nepoužívajte a kontaktujte svojho predajcu.

■ Nedovoľte deťom hrať sa s obalovými prvkami.

Pred spustením ventilátora sa uistite, že parametre jeho napájania sú prispôsobené elektrickej inštalácii v mieste, kde sa bude používať.

■ Buďte mimoriadne opatrní, ak ventilátor používajú deti alebo osoby s obmedzenou pohyblivosťou, alebo ak je ventilátor prevádzkovaný bez dozoru.

■ Používanie predlžovacích káblov sa neodporúča, pretože sa môžu prehriať a predstavovať riziko požiaru.

Neodpájajte ventilátor ťahaním za kábel. Vždy uchopte zástrčku.

Nevkladajte do zariadenia žiadne predmety, pretože by to mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom, zranenie osôb alebo poškodenie zariadenia. Neblokujte ani nezasahujte do ventilátora počas jeho prevádzky.

■ Nenechávajte ventilátor zapnutý bez dozoru.

■ Nepoužívajte ventilátor v podmienkach, kde by mohol prísť do kontaktu s vlhkosťou alebo vodou.

■ Zariadenie je určené len na použitie v interiéri.

■ Pred čistením alebo keď spotrebič nepoužívate, odpojte ho zo siete.

■ Pravidelne kontrolujte stav ventilátora a udržiavajte ho čistý.

■ Keď zariadenie nepoužívate, uložte ho na bezpečnom a suchom mieste mimo dosahu detí.

■ Spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez skúseností a vedomostí, za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám.

■ Spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými

fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez skúseností a vedomostí, za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám.

Deti by sa nemali hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.

■ Nerozoberajte zadný kryt - jeho odstránenie je nebezpečné.

■ Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.

POZOR!

Pred premiestnením alebo vykonaním akejkolvek práce na zariadení musí byť odpojené od zdroja napájania.

Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, odpojte spotrebič od zdroja napájania, keď ho nepoužívate a pred čistením.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Štruktúra zariadenia (obr. 1)

1. Ovládací panel
2. LED displej
3. Nočná lampka
4. Diaľkové ovládanie
5. Držiak kábla
6. Prívod vzduchu
7. Výstup vzduchu
8. Zadný kryt
9. Predný obal
10. Základňa

Instalácia základne ventilátora

Vyberte dva základné diely z obalu. Potom zarovnajte stredy oboch dielov a položte ich naprieč. Otočte jeden zo základných dielov tak, aby sa otvory zarovnali a diely sa správne spojili (obr. 4).

Umiestnite kábel na príslušné miesto a potom pripievňte základňu k ventilátoru pomocou priložených skrutiek (obr. 8).

Diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie je vybavené gombíkovou batériou (typ batérie: CR2025). Diaľkové ovládanie uložte do držiaka, ktorý sa nachádza na zadnej strane ventilátora.

Ovládanie diaľkového ovládača zodpovedá ovládaniu tlačidiel na ovládacom paneli zariadenia.

Obsluha zariadenia

Ventilátor je možné ovládať pomocou tlačidiel na zariadení (obr. 3) alebo pomocou diaľkového ovládača (obr. 2).

1. Ventilátor umiestnite na stabilný, rovný povrch. Zapojte napájací kábel do zásuvky s napätím 220 - 240 V AC. Po pripojení ventilátor pípne a zariadenie prejde do pohotovostného režimu.

2. NAPÁJANIE: Ventilátor zapnite stlačením tlačidla ON/OFF (obr. 3.5). Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte toto tlačidlo znova.

3. RÝCHLOSŤ: Požadovanú rýchlosť ventilátora (nízka, stredná alebo vysoká) môžete nastaviť stlačením tlačidla „RÝCHLOSŤ“ (obr. 5.6). Zvolená úroveň rýchlosti sa zobrazí na LED displeji.

3. REŽIM: Stlačením tlačidla REŽIM prepínate medzi režimami ventilátora NORMÁLNY, PRIRODZENÝ, SPÁNOK a DIEŤA.

■ Normálny režim je predvolený režim. Ventilátor beží rýchlosťou nastavenou používateľom.

■ Prirodzený režim - Ventilátor pracuje v cykle striedavých rýchlostí: Nízka (5 s) → Stredná (5 s) → Vysoká (5 s) → Stredná (5 s), potom sa cyklus opakuje.

■ Režim spánku

Keď je nastavený na vysokú rýchlosť, ventilátor beží 30 minút na vysokej rýchlosti, potom sa na 30 minút prepne na strednú rýchlosť, potom na nízku rýchlosť a beží, kým sa nevypne.

Keď je nastavená stredná rýchlosť, ventilátor beží 30 minút na strednej rýchlosti, potom sa prepne na nízku rýchlosť a beží, kým sa nevypne.

Keď je nastavená nízka rýchlosť, ventilátor beží nízkou rýchlosťou, kým sa nevypne.

LED displej sa automaticky vypne, ak sa po dobu 30 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo. Ak chcete displej znova zapnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo.

■ **Detský režim** – Aktivuje funkcie oscilácie a ionizácie a nastavuje 3-hodinový časovač. Ventilátor beží: vysoká rýchlosť 15 minút → stredná rýchlosť 15 minút → nízka rýchlosť, kým sa neskončí časovač alebo sa zariadenie nevypne.

4. Funkciu oscilácie je možné vypnúť stlačením tlačidla „OSC“ (obr. 3.3). LED displej sa automaticky vypne po 30 sekundách nečinnosti. Pre jej zapnutie stlačte ľubovoľné tlačidlo.

5. Časovač (obr. 3.4) - Ventilátor je vybavený funkciou časovača, ktorá umožňuje nastaviť prevádzkový čas od 1 do 12 hodín. LED displej sa automaticky vypne, ak sa po dobu 30 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo. Ak chcete displej znova zapnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo.

6. Oscilácia - Stlačením tlačidla (obr. 3.3) sa funkcia oscilácie zapne alebo vypne. Na LED displeji sa zobrazí príslušný symbol.

7. Ionizácia - stlačením tlačidla (obr. 2.1) na diaľkovom ovládači alebo podržaním tlačidla režimu (obr. 3.1) na ovládacom paneli na viac ako 3 sekundy zapne alebo vypne funkciu ionizácie. Na LED displeji sa zobrazí príslušný symbol.

8. LED displej je možné dočasne vypnúť stlačením tlačidla (obr. 2.2) na diaľkovom

ovládači alebo stlačením a podržaním tlačidla „SPEED“ na ovládacom paneli dlhšie ako 3 sekundy. Displej sa znova zapne po stlačení ľubovoľného ovládacieho tlačidla.

9. Nočné svetlo je možné zapnúť alebo vypnúť stlačením tlačidla (obr. 3.4) na diaľkovom ovládači alebo na ovládacom paneli (obr. 3.2).

10. Ak chcete vypnúť zvuky tlačidiel, stlačte a podržte tlačidlo (obr. 2.7) približne 3 sekundy. Ak chcete vypnúť tichý režim, znova stlačte a podržte tlačidlo približne 3 sekundy. Ak chcete zapnúť tichý režim pomocou diaľkového ovládača, stlačte tlačidlo (2.3). Ak chcete tichý režim vypnúť, znova stlačte tlačidlo.

Držiak kábla

Držiak kábla je súčasťou balenia návodu na obsluhu. Vyberte ho a nainštalujte ho na zadnú stranu ventilátora. Keď sa ventilátor nepoužíva, napájací kábel je možné zavesiť na držiak (obr. 7).

Údržba a čistenie

Všetky údržbárske činnosti na zariadení by mali vykonávať kvalifikované osoby.

Ak je potrebné zariadenie vyčistiť, uistite sa, že je vypnuté a odpojené zo siete. Na čistenie zariadenia použite mäkkú, mierne navlhčenú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť kryt.

Likvidácia zariadenia

Označenie (obr. 18) znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným komunálnym odpadom v Európskej únii. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte tento výrobok zodpovedne a podporte tak udržateľné využívanie materiálnych zdrojov.

Ak chcete vrátiť použité zariadenie, využite zberné a vrátené systémy alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Predajca môže produkt prijať na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.

Nastavenie Wi-Fi

1. Aplikáciu „TuyaSmart“ si môžete stiahnuť z obchodu s aplikáciami telefónu alebo naskenovaním QR kódu (obr. 9).

2. Po inštalácii kliknite na tlačidlo „Registovať sa“ a akceptujte zásady ochrany osobných údajov a zmluvu s používateľom (obr. 10).

3. Zaregistrujte sa zadaním čísla mobilného telefónu alebo e-mailovej adresy (obr. 11) a potom kliknite na tlačidlo „Získať overovací kód“ (obr. 11.2). Zadajte prijatý overovací kód a nastavte heslo. Kliknite na tlačidlo „Hotovo“ pre dokončenie registrácie.

4. Po prihlásení vás aplikácia môže vyzvať na pridanie zariadenia. Kliknite na tlačidlo „Prejsť na pridanie“, čím sa zariadenie automaticky pridá, ako je znázornené na obrázku. Ak vás aplikácia nevyzve, môžete zariadenie pridať manuálne kliknutím na ikonu „Pridať zariadenie“ alebo na ikonu v pravom hornom rohu. Potom prejdite na položku „Malé domáce spotrebiče“ a vyberte možnosť „ventilátor“ (obrázok 12).

5. Aplikácia podporuje iba siete Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz. Uistite sa, že váš telefón podporuje frekvenciu 2,4 GHz. Poznámka: Zariadenie funguje iba vo vašej domácej sieti Wi-Fi a nepodporuje pripojenia 3G, 4G ani 5G.

6. V pravom hornom rohu vyberte príslušnú možnosť. Symbol Wi-Fi je možné prepnúť na rýchle alebo pomalé blikanie stlačením a podržaním tlačidla (obr. 3.3) na ovládacom paneli zariadenia.

7. Po úspešnom pridaní zariadenia vyberte možnosť „Ďalej“ (obr. 14).

8. Po úspešnom pripojení prestane symbol Wi-Fi na LED displeji blikáť. Môže na chvíľu zmiznúť a potom sa rozsvietiť nepretržite.

9. Ťuknutím na „Prepínač“ v ľavom dolnom rohu zapnete zariadenie (obr. 16.1). Rýchlosť ventilátora je možné nastaviť od 1 do 6 posunutím lišty. Funkciu oscilácie je možné zapnúť alebo vypnúť ťuknutím na ikonu oscilácie (obr. 16.3).



INSTRUCTIONS SERVICE

Contenu

Règles de sécurité

Fonctionnement et installation de l'appareil

Entretien et nettoyage

Configuration Wi-Fi

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. Pour votre sécurité et celle d'autrui, respectez les consignes de sécurité en vigueur. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

■ Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

■ Utilisez le ventilateur uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures.

Après le déballage, vérifiez que le ventilateur n'est pas endommagé. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez votre revendeur.

■ Ne laissez pas les enfants jouer avec les éléments de l'emballage.

■ Avant de mettre le ventilateur en marche, assurez-vous que ses paramètres d'alimentation électrique sont adaptés à l'installation électrique du lieu où il sera utilisé.

■ Faites preuve d'une extrême prudence lorsque le ventilateur est utilisé par des enfants ou des personnes à mobilité réduite,

ou lorsque le ventilateur est utilisé sans surveillance.

■ L'utilisation de rallonges électriques n'est pas recommandée car elles peuvent surchauffer et présenter un risque d'incendie.

■ Ne débranchez pas le ventilateur en tirant sur le cordon. Saisissez toujours la prise.

■ N'insérez aucun objet dans l'appareil, car cela pourrait provoquer un choc électrique, des blessures ou endommager l'appareil. Ne bloquez pas et n'entravez pas le ventilateur lorsqu'il est en marche.

■ Ne laissez pas le ventilateur fonctionner sans surveillance.

■ N'utilisez pas le ventilateur dans des conditions où il pourrait entrer en contact avec l'humidité ou l'eau.

■ Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.

■ Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou lorsqu'il n'est pas utilisé.

■ Vérifiez régulièrement l'état du ventilateur et maintenez-le propre.

■ Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, rangez-le dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.

■ L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les risques encourus.

■ L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les risques encourus.

■ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

■ Ne démontez pas le couvercle arrière - son retrait est dangereux.

■ Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

ATTENTION!

Avant de déplacer l'appareil ou d'effectuer toute intervention sur celui-ci, il est impératif de le débrancher de l'alimentation électrique.

Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez l'appareil de la source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service après-vente ou une personne qualifiée de manière équivalente afin d'éviter tout danger.

Structure du dispositif (Fig. 1)

1. Panneau de commande
2. Affichage LED
3. Lampe de nuit
4. Télécommande
5. Support de câble
6. Prise d'air
7. Sortie d'air
8. Couverture arrière
9. Couverture avant
10. Base

Installation du socle du ventilateur

Retirez les deux pièces de base de leur emballage. Alignez ensuite les centres des deux pièces et placez-les en croix. Faites pivoter l'une des pièces de base afin que les

trous s'alignent et que les pièces s'emboîtent correctement (Fig. 4).

Positionnez le câble à l'endroit approprié, puis fixez la base au ventilateur à l'aide des vis fournies (Fig. 8).

Télécommande

La télécommande est équipée d'une pile bouton (type : CR2025). Rangez la télécommande dans le support situé à l'arrière du ventilateur.

Le fonctionnement de la télécommande correspond au fonctionnement des boutons du panneau de commande de l'appareil.

Utilisation de l'appareil

Le ventilateur peut être actionné à l'aide des boutons de l'appareil (Fig. 3) ou à l'aide de la télécommande (Fig. 2).

1. Placez le ventilateur sur une surface stable et plane. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur 220-240 V. Une fois branché, le ventilateur émet un bip et se met en veille.

2. MISE SOUS TENSION : Pour allumer le ventilateur, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (Fig. 3.5). Pour éteindre l'appareil, appuyez de nouveau sur ce bouton.

3. VITESSE : Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur souhaitée (faible, moyenne ou élevée) en appuyant sur le bouton « VITESSE » (fig. 5.6). Le niveau de vitesse sélectionné s'affiche sur l'écran LED.

3. MODE : Appuyez sur le bouton MODE pour basculer le ventilateur entre les modes NORMAL, NATUREL, SOMMEIL et BÉBÉ.

Le mode normal est le mode par défaut. Le ventilateur fonctionne à la vitesse définie par l'utilisateur.

■ Mode naturel - Le ventilateur fonctionne selon un cycle de vitesse alternée : Faible (5 sec) → Moyenne (5 sec) → Élevée (5 sec) → Moyenne (5 sec), puis le cycle se répète.

■ Mode veille

En mode haute vitesse, le ventilateur fonctionne pendant 30 minutes à vitesse élevée, puis passe en mode vitesse moyenne pendant 30 minutes, puis en mode basse vitesse et fonctionne jusqu'à son arrêt.

Lorsque la vitesse moyenne est réglée, le ventilateur fonctionne pendant 30 minutes à vitesse moyenne, puis passe à basse vitesse et fonctionne jusqu'à son arrêt.

En mode basse vitesse, le ventilateur fonctionne à faible vitesse jusqu'à son arrêt.

L'écran LED s'éteint automatiquement si aucun bouton n'est enfoncé pendant 30 secondes. Pour le rallumer, appuyez sur n'importe quel bouton.

■ Mode Enfant : active les fonctions d'oscillation et d'ionisation et programme une minuterie de 3 heures. Le ventilateur fonctionne : vitesse élevée pendant 15 minutes → vitesse moyenne pendant 15 minutes → vitesse faible jusqu'à la fin de la minuterie ou l'arrêt de l'appareil.

4. La fonction d'oscillation peut être désactivée en appuyant sur le bouton « OSC » (Fig. 3.3). L'affichage LED s'éteint automatiquement après 30 secondes d'inactivité. Pour le rallumer, appuyez sur n'importe quel bouton.

5. Minuterie (Fig. 3.4) - Le ventilateur est équipé d'une minuterie permettant de régler la durée de fonctionnement de 1 à 12 heures. L'affichage LED s'éteint automatiquement après 30 secondes d'inactivité. Pour le rallumer, appuyez sur n'importe quel bouton.

6. Oscillation - Appuyer sur le bouton (Fig. 3.3) active ou désactive la fonction d'oscillation. Le symbole correspondant s'affiche sur l'écran LED.

7. Ionisation - appuyer sur le bouton (Fig. 2.1) de la télécommande ou maintenir le bouton de mode (Fig. 3.1) enfoncé. Maintenir le bouton enfoncé pendant plus de 3 secondes sur le panneau de commande active ou désactive la fonction d'ionisation. Le symbole correspondant s'affiche sur l'écran LED.

8. L'affichage LED peut être temporairement désactivé en appuyant sur le bouton (Fig. 2.2) de la télécommande ou en maintenant enfoncé le bouton « SPEED ». Si l'écran reste allumé plus de 3 secondes, il se rallumera lorsque vous appuierez sur n'importe quel bouton de commande.

9. La veilleuse peut être allumée ou éteinte en appuyant sur le bouton (Fig. 3.4) de la télécommande ou du panneau de commande (Fig. 3.2).

10. Pour désactiver le son des boutons, maintenez-le enfoncé (Fig. 2.7) pendant environ 3 secondes. Pour désactiver le mode silencieux, maintenez-le de nouveau enfoncé pendant environ 3 secondes. Pour activer le mode silencieux à l'aide de la télécommande, appuyez sur le bouton (2.3). Pour désactiver le mode silencieux, appuyez de nouveau sur le bouton.

support de câble

Le support de cordon est fourni avec le manuel d'instructions. Retirez-le et installez-le à l'arrière du ventilateur. Lorsque le ventilateur n'est pas utilisé, le cordon d'alimentation peut être suspendu au support (Fig. 7).

Entretien et nettoyage

Toutes les opérations de maintenance de l'appareil doivent être effectuées par des personnes qualifiées.

Si l'appareil nécessite un nettoyage, assurez-vous qu'il est éteint et débranché. Utilisez un chiffon doux et légèrement humide pour le nettoyer. Évitez d'utiliser des produits nettoyants susceptibles d'endommager le boîtier.

Élimination de l'appareil

Le marquage (Fig. 18) indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans l'Union européenne. Afin de prévenir tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, veuillez recycler ce produit de manière responsable afin de

favoriser une utilisation durable des ressources matérielles.

Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de collecte et de retour prévus à cet effet ou contacter le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté. Ce dernier pourra accepter le produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Configuration Wi-Fi

1. L'application « TuyaSmart » peut être téléchargée depuis la boutique d'applications du téléphone ou en scannant le code QR (Fig. 9).

2. Après l'installation, cliquez sur « S'inscrire » et acceptez la politique de confidentialité et le contrat d'utilisation (Fig. 10).

3. Inscrivez-vous en saisissant votre numéro de téléphone portable ou votre adresse courriel (Fig. 11), puis cliquez sur « Obtenir un code de vérification » (Fig. 11.2). Saisissez le code de vérification reçu et définissez un mot de passe. Cliquez sur « Terminé » pour finaliser votre inscription.

4. Après vous être connecté(e), l'application peut vous proposer d'ajouter un appareil. Cliquez sur « Ajouter » pour ajouter automatiquement l'appareil, comme illustré. Si l'application ne vous le propose pas, vous pouvez ajouter l'appareil manuellement en cliquant sur l'icône « Ajouter un appareil » ou sur l'icône située en haut à droite. Accédez ensuite à « Petit électroménager » et sélectionnez « Ventilateur » (Figure 12).

5. L'application est compatible uniquement avec les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz. Assurez-vous que votre téléphone est compatible avec la fréquence 2,4 GHz. Remarque : L'appareil fonctionne uniquement sur votre réseau Wi-Fi domestique et n'est pas compatible avec les connexions 3G, 4G ou 5G.

6. Sélectionnez l'option appropriée dans le coin supérieur droit. Le symbole Wi-Fi peut clignoter rapidement ou lentement en maintenant enfoncé le bouton (Fig. 3.3) sur le panneau de commande de l'appareil.

7. Après avoir ajouté le périphérique avec succès, sélectionnez « Suivant » (Fig. 14).

8. Une fois la connexion établie, le symbole Wi-Fi sur l'écran LED cessera de clignoter. Il peut disparaître un instant puis redevenir fixe.

9. Appuyez sur « Interrupteur » en bas à gauche pour allumer l'appareil (Fig. 16.1). La vitesse du ventilateur est réglable de 1 à 6 à l'aide du curseur. La fonction d'oscillation peut être activée ou désactivée en appuyant sur l'icône correspondante (Fig. 16.3).



ISTRUZIONI SERVIZIO

Contenuto

Norme di sicurezza

Funzionamento e installazione del dispositivo

Manutenzione e pulizia

Configurazione Wi-Fi

Prima di utilizzare questo dispositivo, leggere attentamente il presente manuale. Per la propria sicurezza e quella degli altri, attenersi alle norme di sicurezza vigenti. Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni personali o danni materiali.

REGOLE DI SICUREZZA

■ Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.

■ Utilizzare il ventilatore solo come descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro utilizzo non raccomandato dal produttore può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni.

■ Dopo aver disimballato, assicurarsi che il ventilatore non sia danneggiato. In caso di

dubbio, non utilizzare il ventilatore e contattare il rivenditore.

■ Non permettere ai bambini di giocare con gli elementi dell'imballaggio.

■ Prima di avviare il ventilatore, assicurarsi che i parametri di alimentazione siano adatti all'impianto elettrico del luogo in cui verrà utilizzato.

■ Prestare la massima cautela quando il ventilatore viene utilizzato da bambini o persone con mobilità ridotta, oppure quando viene azionato senza sorveglianza.

■ Si sconsiglia l'uso di prolunghe poiché potrebbero surriscaldarsi e rappresentare un rischio di incendio.

■ Non staccare la spina del ventilatore tirando il cavo. Afferrare sempre la spina.

■ Non inserire oggetti nel dispositivo, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche, lesioni personali o danni al dispositivo. Non bloccare o interferire con la ventola mentre è in funzione.

■ Non lasciare il ventilatore acceso senza sorveglianza.

■ Non utilizzare il ventilatore in condizioni in cui potrebbe entrare in contatto con umidità o acqua.

■ Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.

■ Scollegare l'apparecchio prima di pulirlo o quando non è in uso.

■ Controllare regolarmente le condizioni del ventilatore e mantenerlo pulito.

■ Quando il dispositivo non è in uso, conservarlo in un luogo sicuro e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

■ L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a condizione che siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni

sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i rischi.

■ L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a condizione che siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i rischi.

■ I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

■ Non smontare la cover posteriore: rimuoverla è pericoloso.

■ I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

ATTENZIONE!

Prima di spostare o effettuare qualsiasi intervento sull'apparecchio, è necessario scollegarlo dall'alimentazione elettrica.

Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non è in uso e prima di pulirlo.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona parimenti qualificata, per evitare pericoli.

Struttura del dispositivo (Fig. 1)

1. Pannello di controllo
2. Display a LED
3. Lampada da notte
4. Telecomando
5. Portacavo
6. Presa d'aria
7. Uscita dell'aria

8. Copertina posteriore

9. Copertina anteriore

10. Base

Installazione della base della ventola

Estrarre i due pezzi di base dalla confezione. Quindi, allineare i centri di entrambi i pezzi e posizionarli trasversalmente. Ruotare uno dei pezzi di base in modo che i fori siano allineati e i pezzi si colleghino correttamente (Fig. 4).

Posizionare il cavo nella posizione appropriata, quindi fissare la base alla ventola utilizzando le viti in dotazione (Fig. 8).

Telecomando

Il telecomando è dotato di una batteria a bottone (tipo CR2025). Riporre il telecomando nell'apposito supporto situato sul retro del ventilatore.

Il funzionamento del telecomando corrisponde al funzionamento dei pulsanti sul pannello di controllo del dispositivo.

Utilizzo del dispositivo

Il ventilatore può essere azionato tramite i pulsanti presenti sull'apparecchio (Fig. 3) oppure tramite il telecomando (Fig. 2).

1. Posizionare il ventilatore su una superficie stabile e piana. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente alternata da 220-240 V. Una volta collegato, il ventilatore emetterà un segnale acustico e il dispositivo entrerà in modalità standby.

2. ACCENSIONE: Accendere il ventilatore premendo il pulsante ON/OFF (Fig. 3.5). Per spegnere il dispositivo, premere nuovamente questo pulsante.

3. VELOCITÀ: È possibile impostare la velocità desiderata della ventola (bassa, media o alta) premendo il pulsante "SPEED" (fig. 5.6). Il livello di velocità selezionato viene visualizzato sul display LED.

3. MODALITÀ: premere il pulsante MODE per alternare la modalità del ventilatore tra NORMALE, NATURALE, SLEEP e BABY.

■ La modalità normale è quella predefinita. La ventola funziona alla velocità impostata dall'utente.

■ Modalità naturale: la ventola funziona con un ciclo di velocità alternata: Bassa (5 sec) → Media (5 sec) → Alta (5 sec) → Media (5 sec), quindi il ciclo si ripete.

■ Modalità sospensione

Quando è impostata sulla velocità alta, la ventola funziona per 30 minuti alla massima velocità, poi passa alla velocità media per 30 minuti, quindi alla velocità bassa e continua a funzionare finché non si spegne.

Impostando la velocità media, la ventola funziona per 30 minuti a velocità media, poi passa alla velocità bassa e continua a funzionare finché non si spegne.

Quando è impostata sulla velocità bassa, la ventola funziona a bassa velocità finché non si spegne.

Il display LED si spegnerà automaticamente se non si preme alcun pulsante per 30 secondi. Per riaccenderlo, premere un pulsante qualsiasi.

■ Modalità Bambini - Attiva le funzioni di oscillazione e ionizzazione e imposta un timer di 3 ore. La ventola funziona: velocità alta per 15 minuti → velocità media per 15 minuti → velocità bassa fino allo scadere del timer o allo spegnimento del dispositivo.

4. La funzione di oscillazione può essere disattivata premendo il pulsante "OSC" (Fig. 3.3). Il display LED si spegnerà automaticamente dopo 30 secondi di inattività. Per attivarlo, premere un pulsante qualsiasi.

5. Timer (Fig. 3.4) - Il ventilatore è dotato di una funzione timer che consente di impostare il tempo di funzionamento da 1 a 12 ore. Il display LED si spegne automaticamente se non si preme alcun pulsante per 30 secondi. Per riaccendere il display, premere un pulsante qualsiasi.

6. Oscillazione - Premendo il pulsante (Fig. 3.3) si attiva o disattiva la funzione di

oscillazione. Il simbolo corrispondente viene visualizzato sul display LED.

7. Ionizzazione - premendo il pulsante (Fig. 2.1) sul telecomando o tenendo premuto il pulsante modalità (Fig. 3.1) sul pannello di controllo per più di 3 secondi si attiva o disattiva la funzione di ionizzazione. Il simbolo corrispondente viene visualizzato sul display LED.

8. Il display LED può essere spento temporaneamente premendo il pulsante (Fig. 2.2) sul telecomando o tenendo premuto il pulsante "SPEED" sul pannello di controllo per più di 3 secondi. Il display si riaccenderà quando si preme un qualsiasi pulsante di controllo.

9. La luce notturna può essere accesa o spenta premendo il pulsante (Fig. 3.4) sul telecomando o sul pannello di controllo (Fig. 3.2).

10. Per disattivare i suoni dei pulsanti, tenere premuto il pulsante (Fig. 2.7) per circa 3 secondi. Per disattivare la modalità silenziosa, tenere nuovamente premuto il pulsante per circa 3 secondi. Per attivare la modalità silenziosa tramite il telecomando, premere il pulsante (2.3). Per disattivare la modalità silenziosa, premere nuovamente il pulsante.

Portacavi

Il supporto per il cavo è fornito insieme al manuale di istruzioni. Rimuoverlo e installarlo sul retro del ventilatore. Quando il ventilatore non è in uso, il cavo di alimentazione può essere appeso al supporto (Fig. 7).

Manutenzione e pulizia

Tutte le attività di manutenzione sul dispositivo devono essere eseguite da personale qualificato.

Se il dispositivo necessita di pulizia, assicurarsi che sia spento e scollegato dalla presa di corrente. Utilizzare un panno morbido e leggermente umido per pulire il dispositivo. Evitare l'uso di detersivi che potrebbero danneggiare la custodia.

Smaltimento del dispositivo

Il marchio (Fig. 18) indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti urbani nell'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare questo prodotto in modo responsabile per favorire l'uso sostenibile delle risorse materiali.

Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di raccolta e restituzione o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il rivenditore potrebbe accettare il prodotto per un riciclo ecocompatibile.

Configurazione Wi-Fi

1. L'applicazione "TuyaSmart" può essere scaricata dall'app store del telefono o scansionando il codice QR (Fig. 9).

2. Dopo l'installazione, fare clic su "Iscriviti" e accettare l'informativa sulla privacy e il contratto d'uso (Fig. 10).

3. Registrati inserendo il tuo numero di cellulare o indirizzo email (Fig. 11), quindi clicca su "Ottieni codice di verifica" (Fig. 11.2). Inserisci il codice di verifica ricevuto e imposta una password. Clicca su "Fine" per completare la registrazione.

4. Dopo aver effettuato l'accesso, l'app potrebbe chiederti di aggiungere un dispositivo. Fai clic su "Vai ad aggiungi" per aggiungere automaticamente il dispositivo, come mostrato in figura. Se l'app non ti chiede di farlo, puoi aggiungere manualmente il dispositivo cliccando sull'icona "Aggiungi dispositivo" o sull'icona nell'angolo in alto a destra. Quindi, vai su "Piccoli elettrodomestici" e seleziona "ventilatore" (Figura 12).

5. L'app supporta solo reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Assicurati che il tuo telefono supporti la banda a 2,4 GHz. Nota: il dispositivo funziona solo sulla rete Wi-Fi domestica e non supporta connessioni 3G, 4G o 5G.

6. Selezionare l'opzione appropriata nell'angolo in alto a destra. Il simbolo Wi-Fi può essere impostato per lampeggiare

velocemente o lentamente tenendo premuto il pulsante (Fig. 3.3) sul pannello di controllo del dispositivo.

7. Dopo aver aggiunto correttamente il dispositivo, selezionare "Avanti" (Fig. 14).

8. Una volta effettuata la connessione, il simbolo Wi-Fi sul display LED smetterà di lampeggiare. Potrebbe scomparire per un attimo e poi diventare fisso.

9. Toccare "Switch" nell'angolo in basso a sinistra per accendere il dispositivo (Fig. 16.1). La velocità della ventola può essere regolata da 1 a 6 facendo scorrere la barra. La funzione di oscillazione può essere attivata o disattivata toccando l'icona dell'oscillazione (Fig. 16.3).



INSTRUKCIJOS PASLAUGA

Turinyms

Saugos taisyklės

Įrenginio veikimas ir įrengimas

Priežiūra ir valymas

„Wi-Fi“ sąranka

Prieš naudodami šį įrenginį, atidžiai perskaitykite šį vadovą. Dėl savo ir kitų saugumo laikykitės galiojančių saugos taisyklių. Nesilaikant šių nurodymų, galite susižaloti arba sugadinti turtą.

SAUGOS TAISYKLĖS

■ Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas.

■ Ventilatorių naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame vadove. Bet koks kitas gamintojo nerekomenduojamas naudojimas

gali sukelti gaisrą, elektros smūgį arba sužalojimą.

■ Išpakavę įsitikinkite, kad ventiliatorius nepažeistas. Kilus abejonų, nenaudokite ventiliatoriaus ir kreipkitės į pardavėją.

■ Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės elementais.

Prieš įjungdami ventiliatorių, įsitikinkite, kad jo maitinimo parametrai atitinka elektros instaliaciją toje vietoje, kurioje jis bus naudojamas.

■ Būkite itin atsargūs, kai ventiliatoriumi naudojasi vaikai arba riboto judumo asmenys arba kai ventiliatorius veikia be priežiūros.

■ Nerekomenduojama naudoti ilgutuvų, nes jie gali perkaisti ir sukelti gaisro pavojų.

■ Neatjunkite ventiliatoriaus traukdami už laido. Visada laikykite už kištuko.

■ Nekiškite į įrenginį jokių daiktų, nes tai gali sukelti elektros smūgį, susižaloti arba sugadinti įrenginį. Neužblokuokite ir netrukdykite veikiančiam ventiliatoriui.

■ Nepalikite veikiančio ventiliatoriaus be priežiūros.

■ Nenaudokite ventiliatoriaus sąlygomis, kuriose jis gali liestis su drėgme ar vandeniu.

■ Prietaisas skirtas naudoti tik patalpose.

■ Prieš valydami arba kai nenaudojate, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.

■ Reguliariai tikrinkite ventiliatoriaus būklę ir palaikykite jį švarų.

■ Kai prietaisas nenaudojamas, laikykite jį saugioje, sausoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta su tuo susijusią riziką.

■ Prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta su tuo susijusią riziką.

■ Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu. Vaikai neturėtų atlikti valymo ir naudotojo priežiūros be priežiūros.

■ Neardykite galinio dangtelio – jį nuimti pavojinga.

■ Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

DĖMESIO!

Prieš perkeliant įrenginį arba atliekant bet kokius darbus su juo, jį reikia atjungti nuo maitinimo šaltinio.

Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio, kai jo nenaudojate ir prieš valydami.

Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.

Įrenginio struktūra (1 pav.)

1. Valdymo skydas
2. LED ekranas
3. Naktinė lempa
4. Nuotolinio valdymo pultas
5. Laidų laikiklis
6. Oro įsiurbimas
7. Oro išleidimo anga
8. Galinis viršelis
9. Priekinis viršelis
10. Pagrindas

Ventiliatoriaus pagrindo montavimas

Išimkite dvi pagrindines dalis iš pakuotės. Tada sulygiuokite abiejų dalių centrus ir padėkite jas kryžmai. Pasukite vieną iš pagrindinių dalių taip, kad skylės sutaptų ir dalys tinkamai susijungtų (4 pav.).

Nutieskite laidą tinkamoje vietoje, tada pritvirtinkite pagrindą prie ventiliatoriaus naudodami pridėtus varžtus (8 pav.).

Nuotolinio valdymo pultas

Nuotolinio valdymo pulte yra sagos formos baterija (baterijos tipas: CR2025). Laikykite nuotolinio valdymo pultą laikiklyje, esančiame ventiliatoriaus gale.

Nuotolinio valdymo pulto veikimas atitinka įrenginio valdymo skydelio mygtukų veikimą.

Įrenginio valdymas

Ventiliatorių galima valdyti naudojant įrenginio mygtukus (3 pav.) arba nuotolinio valdymo pultą (2 pav.).

1. Pastatykite ventiliatorių ant stabilaus, lygaus paviršiaus. Prijunkite maitinimo laidą prie 220–240 V kintamosios srovės lizdo. Prijungus, ventiliatorius pyptelės ir įrenginys persijungs į budėjimo režimą.

2. **MAITINIMAS:** Įjunkite ventiliatorių paspausdami ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką (3.5 pav.). Norėdami išjungti įrenginį, dar kartą paspauskite šį mygtuką.

3. **GREITIS:** Norimą ventiliatoriaus greitį (mažą, vidutinį arba didelį) galite nustatyti paspausdami mygtuką „GREITIS“ (5.6 pav.). Pasirinktas greičio lygis rodomas LED ekrane.

3. **REŽIMAS:** Paspauskite mygtuką REŽIMAS, kad perjungtumėte ventiliatoriaus režimus tarp ĮPRASTINIO, NATŪRALUS, MIEGO ir KŪDIKIŲ.

■ Įprastas režimas yra numatytasis. Ventiliatorius veikia naudotojo nustatytu greičiu.

■ Natūralus režimas – ventiliatorius veikia pakaitomis greičio ciklais: mažas (5 sek.) →

vidutinis (5 sek.) → didelis (5 sek.) → vidutinis (5 sek.), tada ciklas kartojasi.

■ Miego režimas

Nustačius didelį greitį, ventiliatorius 30 minučių veikia dideliu greičiu, tada 30 minučių persijungia į vidutinį greitį, tada į mažą greitį ir veikia, kol išsijungia.

Kai nustatytas vidutinis greitis, ventiliatorius 30 minučių veikia vidutiniu greičiu, tada persijungia į mažą greitį ir veikia, kol išsijungia.

Nustačius mažą greitį, ventiliatorius veikia mažu greičiu, kol išsijungia.

LED ekranas automatiškai išsijungs, jei 30 sekundžių nepaspausite jokio mygtuko. Norėdami vėl įjungti ekraną, paspauskite bet kurį mygtuką.

■ Vaikų režimas – įjungia osciliacijos ir jonizacijos funkcijas ir nustato 3 valandų laikmatį. Ventiliatorius veikia: dideliu greičiu 15 minučių → vidutiniu greičiu 15 minučių → mažu greičiu, kol baigiasi laikmatis arba prietaisas išsijungia.

4. Osciliacijos funkciją galima išjungti paspausdami mygtuką „OSC“ (3.3 pav.). LED ekranas automatiškai išsijungs po 30 sekundžių neveikimo. Norėdami jį įjungti, paspauskite bet kurį mygtuką.

5. Laikmatis (3.4 pav.) – Ventiliatorius turi laikmačio funkciją, leidžiančią nustatyti veikimo laiką nuo 1 iki 12 valandų. Jei 30 sekundžių nepaspausite jokio mygtuko, LED ekranas automatiškai išsijungs. Norėdami vėl įjungti ekraną, paspauskite bet kurį mygtuką.

6. Osciliacija – Paspausdami mygtuką (3.3 pav.), įjungiama arba išsijungiama osciliacijos funkcija. Atitinkamas simbolis rodomas LED ekrane.

7. Jonizacija – paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką (2.1 pav.) arba laikant nuspaustą režimo mygtuką (3.1 pav.) valdymo skydelyje ilgiau nei 3 sekundes įjungiama arba išsijungiama jonizacijos funkcija. Atitinkamas simbolis rodomas LED ekrane.

8. LED ekraną galima laikinai išjungti paspaudus mygtuką (2.2 pav.) nuotolinio valdymo pulte arba paspaudus ir palaikius mygtuką „SPEED“ (greitis). valdymo skydelyje ilgiau nei 3 sekundes. Ekranas vėl įsijungs paspaudus bet kurį valdymo mygtuką.

9. Naktinę lemputę galima įjungti arba išjungti paspaudus mygtuką (3.4 pav.) nuotolinio valdymo pulte arba valdymo skydelyje (3.2 pav.).

10. Norėdami išjungti mygtukų garsus, paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką (2.7 pav.) maždaug 3 sekundes. Norėdami išjungti tylųjį režimą, dar kartą paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką maždaug 3 sekundes. Norėdami įjungti tylųjį režimą naudodami nuotolinio valdymo pultą, paspauskite mygtuką (2.3). Norėdami išjungti tylųjį režimą, dar kartą paspauskite mygtuką.

Kabelio laikiklis

Laido laikiklis yra pakuotėje kartu su naudojimo instrukcija. Nuimkite jį ir pritvirtinkite ventiliatoriaus gale. Kai ventiliatorius nenaudojamas, maitinimo laidą galima pakabinti ant laikiklio (7 pav.).

Priežiūra ir valymas

Visus įrenginio priežiūros darbus turėtų atlikti kvalifikuoti asmenys.

Jei įrenginį reikia valyti, įsitikinkite, kad jis išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo. Įrenginį valykite minkšta, šiek tiek drėgna šluoste. Nenaudokite valymo priemonių, kurios gali pažeisti korpusą.

Įrenginio utilizavimas

Ženklinimas (18 pav.) rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis komunalinėmis atliekomis Europos Sąjungoje. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai perdirbkite šį gaminį, kad paremtumėte tvarų materialinių išteklių naudojimą.

Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės surinkimo ir grąžinimo sistemomis arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote

gaminį. Pardavėjas gali priimti gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.

„Wi-Fi“ sąranka

1. „TuyaSmart“ programėlę galima atsisiųsti iš telefono programėlių parduotuvės arba nuskaitant QR kodą (9 pav.).

2. Įdiegę spustelėkite „Registruotis“ ir sutikite su privatumo politika bei vartotojo sutartimi (10 pav.).

3. Užsiregistruokite įvesdami savo mobiliojo telefono numerį arba el. pašto adresą (11 pav.), tada spustelėkite „Gauti patvirtinimo kodą“ (11.2 pav.). Įveskite gautą patvirtinimo kodą ir nustatykite slaptažodį. Spustelėkite „Atlikta“, kad užbaigtumėte registraciją.

4. Prisijungus programėlę gali paraginti pridėti įrenginį. Spustelėkite „Eiti į pridėjimą“, kad įrenginys būtų pridėtas automatiškai, kaip parodyta paveikslėlyje. Jei programėlė neprašo, galite pridėti įrenginį rankiniu būdu spustelėdami piktogramą „Pridėti įrenginį“ arba piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe. Tada eikite į „Smulkūs būtiniai prietaisai“ ir pasirinkite „ventiliatorius“ (12 pav.).

5. Programėlė palaiko tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklus. Įsitikinkite, kad jūsų telefonas palaiko 2,4 GHz. Pastaba: įrenginys veikia tik jūsų namų „Wi-Fi“ tinkle ir nepalaiko 3G, 4G ar 5G ryšių.

6. Viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite atitinkamą parinktį. „Wi-Fi“ simbolį galima perjungti į greitą arba lėtą mirksėjimą paspaudus ir laikant nuspaustą mygtuką (3.3 pav.) įrenginio valdymo skydelyje.

7. Sėkmingai pridėjus įrenginį, pasirinkite „Toliau“ (14 pav.).

8. Sėkmingai prisijungus, LED ekrane esantis „Wi-Fi“ simbolis nustos mirksėti. Jis gali trumpam išnykti, o tada pradėti šviesti nuolat.

9. Norėdami įjungti įrenginį, apatiniame kairiajame kampe palieskite „Perjungti“ (16.1 pav.). Ventiliatoriaus greitį galima reguliuoti nuo 1 iki 6 stumiant juostą. Osciliacijos

funkciju galima ijjungti arba išjungti bakstelint osciliacijos piktogramą (16.3 pav.).



INSTRUKCIJAS PAKALPOJUMS

Saturs

Drošības noteikumi

Ierīces darbība un uzstādīšana

Apkope un tīrīšana

Wi-Fi iestatīšana

Pirms šīs ierīces lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Jūsu un citu cilvēku drošības labad ievērojiet piemērojamus drošības noteikumus. Šo norādījumu neievērošana var izraisīt miesas bojājumus vai īpašuma bojājumus.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

■ Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet visus norādījumus.

■ Izmantojiet ventilatoru tikai tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Jebkurš cits lietojums, ko neiesaka ražotājs, var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai traumas.

■ Pēc izpakošanas pārlicinieties, vai ventilators nav bojāts. Ja rodas šaubas, nelietojiet ventilatoru un sazinieties ar izplatītāju.

■ Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojuma elementiem.

Pirms ventilatora iedarbināšanas pārlicinieties, vai tā barošanas avota parametri ir pielāgoti elektroinstalācijai vietā, kur tas tiks izmantots.

■ Ievērojiet īpašu piesardzību, ja ventilatoru lieto bērni vai cilvēki ar ierobežotām pārvietošanās spējām, vai ja ventilators tiek darbināts bez uzraudzības.

■ Nav ieteicams lietot pagarinātājus, jo tie var pārkarst un radīt ugunsgrēka risku.

■ Neatvienojiet ventilatoru no strāvas, velkot aiz vada. Vienmēr satveriet kontaktdakšu.

Neievietojiet ierīcē nekādus priekšmetus, jo tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, miesas bojājumus vai ierīces bojājumus. Nebloķējiet un netraucējiet ventilatora darbību, kamēr tas darbojas.

■ Neatstājiet ieslēgtu ventilatoru bez uzraudzības.

■ Nelietojiet ventilatoru apstākļos, kur tas var nonākt saskarē ar mitrumu vai ūdeni.

■ Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai telpās.

■ Atvienojiet ierīci no strāvas pirms tīrīšanas vai kad tā netiek lietota.

■ Regulāri pārbaudiet ventilatora stāvokli un uzturiet to tīru.

■ Kad ierīce netiek lietota, uzglabāiet to drošā, sausā vietā, bērniem nepieejamā vietā.

■ Ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai personām ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai ir instruētas par ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus.

■ Ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai personām ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai ir instruētas par ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus.

■ Bērniem nevajadzētu spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.

■ Neizjauciet aizmugurējo vāciņu — tā noņemšana ir bīstama.

■ Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.

UZMANĪBU!

Pirms ierīces pārvietošanas vai jebkādu darbu veikšanas ar to, tā ir jāatvieno no strāvas avota.

Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, atvienojiet ierīci no strāvas avota, kad to nelietojat, un pirms tīrīšanas.

Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no bīstamības.

Ierīces struktūra (1. att.)

1. Vadības panelis
2. LED displejs
3. Naktslampiņa
4. Tālvadības pults
5. Kabeļa turētājs
6. Gaisa ieplūde
7. Gaisa izvade
8. Aizmugurējais vāks
9. Priekšējais vāks
10. Bāze

Ventilatora pamatnes uzstādīšana

Izņemiet abas pamatnes daļas no iepakojuma. Pēc tam nolīdziniet abu daļu centrus un novietojiet tās šķērsām. Pagrieziet vienu no pamatnes daļām tā, lai caurumi sakristu un daļas pareizi savienotos (4. att.).

Novietojiet kabeli atbilstošajā vietā un pēc tam piestipriniet pamatni pie ventilatora, izmantojot komplektā iekļautās skrūves (8. att.).

Tālvadības pults

Tālvadības pults ir aprīkota ar pogas tipa bateriju (bateriju tips: CR2025). Uzglabāji

tālvadības pulti turētājā, kas atrodas ventilatora aizmugurē.

Tālvadības pults darbība atbilst ierīces vadības paneļa pogu darbībai.

Ierīces lietošana

Ventilatoru var vadīt, izmantojot ierīces pogas (3. att.) vai tālvadības pulti (2. att.).

1. Novietojiet ventilatoru uz stabilas, līdzenas virsmas. Pievienojiet strāvas vadu 220–240 V maiņstrāvas kontaktligzdai. Pēc pievienošanas ventilators pīkstēs un ierīce pārslēgsies gaidstāves režīmā.

2. IESLĒGŠANA: Ieslēdziet ventilatoru, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (3.5. att.). Lai izslēgtu ierīci, vēlreiz nospiediet šo pogu.

3. ĀTRUMS: Vēlamo ventilatora ātrumu (zemu, vidēju vai augstu) var iestatīt, nospiežot pogu "ĀTRUMS" (5.6. att.). Izvēlētais ātruma līmenis tiek parādīts LED displejā.

3. REŽĪMS: Nospiediet pogu REŽĪMS, lai pārslēgtu ventilatoru starp PARASTO, DABISKO, MIEGU un BĒRNU režīmiem.

■ Normālais režīms ir noklusējuma režīms. Ventilators darbojas ar lietotāja iestatīto ātrumu.

■ Dabiskais režīms — ventilators darbojas mainīga ātruma ciklā: Zems (5 sek.) → Vidējs (5 sek.) → Augsts (5 sek.) → Vidējs (5 sek.), pēc tam cikls atkārtojas.

■ Miega režīms

Iestatot lielu ātrumu, ventilators 30 minūtes darbojas lielā ātrumā, pēc tam uz 30 minūtēm pārslēdzas uz vidēju ātrumu, pēc tam uz mazu ātrumu un darbojas, līdz izslēdzas.

Kad ir iestatīts vidējais ātrums, ventilators 30 minūtes darbojas ar vidēju ātrumu, pēc tam pārslēdzas uz mazu ātrumu un darbojas, līdz izslēdzas.

Kad iestatīts mazs ātrums, ventilators darbojas ar mazu ātrumu, līdz tas izslēdzas.

LED displejs automātiski izslēgsies, ja 30 sekundes netiks nospiesta neviena poga. Lai displeju atkal ieslēgtu, nospiediet jebkuru pogu.

■ **Bērnu režīms** — aktivizē svārstību un jonizācijas funkcijas un iestata 3 stundu taimeri. Ventilators darbojas: liels ātrums 15 minūtes → vidējs ātrums 15 minūtes → mazs, līdz taimeris beidzas vai ierīce izslēdzas.

4. Svārstību funkciju var izslēgt, nospiežot pogu "OSC" (3.3. att.). LED displejs automātiski izslēgsies pēc 30 sekunžu neaktivitātes. Lai to ieslēgtu, nospiediet jebkuru pogu.

5. Taimeris (3.4. att.) — ventilators ir aprīkots ar taimera funkciju, kas ļauj iestatīt darbības laiku no 1 līdz 12 stundām. LED displejs automātiski izslēgsies, ja 30 sekundes netiks nospiesta neviena poga. Lai displeju atkal ieslēgtu, nospiediet jebkuru pogu.

6. Svārstības — nospiežot pogu (3.3. att.), svārstību funkcija tiek ieslēgta vai izslēgta. Atbilstošais simbols tiek parādīts LED displejā.

7. Jonizācija — nospiežot tālvadības pults pogu (2.1. att.) vai turot nospiestu režīma pogu (3.1. att.) uz vadības paneļa ilgāk par 3 sekundēm ieslēdz vai izslēdz jonizācijas funkciju. Atbilstošais simbols tiek parādīts LED displejā.

8. LED displeju var īslaicīgi izslēgt, nospiežot pogu (2.2. att.) uz tālvadības pults vai nospiežot un turot nospiestu pogu "SPEED" (Ātrums). uz vadības paneļa ilgāk par 3 sekundēm. Displejs atkal ieslēgsies, nospiežot jebkuru vadības pogu.

9. Nakts apgaismojumu var ieslēgt vai izslēgt, nospiežot pogu (3.4. att.) uz tālvadības pults vai vadības paneļa (3.2. att.).

10. Lai izslēgtu pogu skaņas, nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet nospiestu pogu (2.7. att.). Lai izslēgtu klusuma režīmu, vēlreiz nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet nospiestu pogu. Lai ieslēgtu klusuma režīmu, izmantojot tālvadības pulti, nospiediet pogu (2.3.). Lai izslēgtu klusuma režīmu, vēlreiz nospiediet pogu.

Kabeļa turētājs

Vada turētājs ir iepakots kopā ar lietošanas instrukciju. Noņemiet to un uzstādiet ventilatora aizmugurē. Kad ventilators netiek lietots, strāvas vadu var pakārt turētājā (7. att.).

Apkope un tīrīšana

Visas ierīces apkopes darbības jāveic kvalificētām personām.

Ja ierīce ir jātīra, pārliecinieties, vai tā ir izslēgta un atvienota no elektrotīkla. Ierīces tīrīšanai izmantojiet mīkstu, nedaudz mitru drānu. Izvairieties no tīrīšanas līdzekļu lietošanas, kas var sabojāt korpusu.

Ierīces utilizācija

Marķējums (18. att.) norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem Eiropas Savienībā. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu izmešana, pārstrādājiet šo produktu atbildīgi, lai atbalstītu materiālo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

Lai atgrieztu lietotu ierīci, lūdzu, izmantojiet savākšanas un atgriešanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu videi drošai pārstrādei.

Wi-Fi iestatīšana

1. Lietotni "TuyaSmart" var lejupielādēt no tālruņa lietotņu veikala vai skenējot QR kodu (9. att.).

2. Pēc instalēšanas noklikšķiniet uz "Reģistrēties" un piekriktiet privātuma politikai un lietotāja līgumam (10. att.).

3. Reģistrējieties, ievadot savu mobilā tālruņa numuru vai e-pasta adresi (11. att.), pēc tam noklikšķiniet uz "Saņemt verifikācijas kodu" (11.2. att.). Ievadiet saņemto verifikācijas kodu un iestatiet paroli. Noklikšķiniet uz "Gatavs", lai pabeigtu reģistrāciju.

4. Pēc pieteikšanās lietotnē var tikt parādīts aicinājums pievienot ierīci. Noklikšķiniet uz

"Doties uz pievienošanu", lai automātiski pievienotu ierīci, kā parādīts attēlā. Ja lietotnē netiek parādīts aicinājums, varat manuāli pievienot ierīci, noklikšķinot uz ikonas "Pievienot ierīci" vai ikonas augšējā labajā stūrī. Pēc tam dodieties uz sadaļu "Mazās sadzīves tehnika" un atlasiet "ventilators" (12. attēls).

5. Lietotne atbalsta tikai 2,4 GHz Wi-Fi tīklus. Pārlicinieties, vai jūsu tālrunis atbalsta 2,4 GHz. Piezīme. Ierīce darbojas tikai jūsu mājas Wi-Fi tīklā un neatbalsta 3G, 4G vai 5G savienojumus.

6. Atlasiet atbilstošo opciju augšējā labajā stūrī. Wi-Fi simbolu var pārslēgt uz ātru vai lēnu mirgošanu, nospiežot un turot pogu (3.3. attēls) ierīces vadības panelī.

7. Pēc ierīces veiksmīgas pievienošanas atlasiet "Tālāk" (14. att.).

8. Kad savienojums ir veiksmīgi izveidots, Wi-Fi simbols LED displejā pārstās mirgot. Tas var uz brīdi pazust un pēc tam kļūt nepārtraukti iedegts.

9. Lai ieslēgtu ierīci, pieskarieties pogai "Pārslēgt" apakšējā kreisajā stūrī (16.1. att.). Ventilatora ātrumu var regulēt no 1 līdz 6, pabīdot joslu. Svārstību funkciju var ieslēgt vai izslēgt, pieskaroties svārstību ikonai (16.3. att.).

EE

JUHISED TEENUS

Sisukord

Ohutuseeskirjad

Seadme kasutamine ja paigaldamine

Hooldus ja puhastamine

WiFi seadistamine

Enne seadme kasutamist lugege palun see kasutusjuhend hoolikalt läbi. Enda ja teiste turvalisuse tagamiseks järgige kehtivaid ohutusnõudeid. Nende juhiste eiramine võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.

OHUTUSREEGLID

■ Enne seadme kasutamist lugege kõik juhised hoolikalt läbi.

■ Kasutage ventilaatorit ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Igasugune muu, tootja poolt soovitatata kasutusviis võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastusi.

■ Pärast lahtipakkimist veenduge, et ventilaator poleks kahjustatud. Kahtluse korral ärge ventilaatorit kasutage ja võtke ühendust edasimüüjaga.

■ Ärge lubage lastel pakendielementidega mängida.

■ Enne ventilaatori käivitamist veenduge, et selle toiteallika parameetrid vastavad selle kasutuskoha elektripaigaldisele.

■ Olge äärmiselt ettevaatlik, kui ventilaatorit kasutavad lapsed või piiratud liikumisvõimega inimesed või kui ventilaatorit ei kasutata järelevalveta.

Pikendusjuhtmete kasutamine ei ole soovitatav, kuna need võivad üle kuumeneda ja tekitada tuleohtu.

■ Ärge eemaldage ventilaatorit pistikust juhtmist tõmmates. Hoidke alati pistikust kinni.

■ Ärge sisestage seadmesse mingeid esemeid, kuna see võib põhjustada elektrilöögi, kehavigastusi või seadme kahjustusi. Ärge blokeerige ega segage ventilaatori tööd selle töötamise ajal.

■ Ärge jätke ventilaatorit järelevalveta tööle.

■ Ärge kasutage ventilaatorit tingimustes, kus see võib kokku puutuda niiskuse või veega.

■ Seade on ette nähtud ainult siseruumides kasutamiseks.

■ Eemaldage seade vooluvõrgust enne puhastamist või kui seda ei kasutata.

■ Kontrollige ventilaatori seisukorda regulaarselt ja hoidke see puhtana.

■ Kui seadet ei kasutata, hoidke seda lastele kättesaamatus ja ohutus, kuivas kohas.

■ Seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, tingimusel, et nende üle on järelevalve või nad on saanud juhiseid seadme ohutuks kasutamiseks ning mõistavad sellega kaasnevaid riske.

■ Seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, tingimusel, et nende üle on järelevalve või nad on saanud juhiseid seadme ohutuks kasutamiseks ning mõistavad sellega kaasnevaid riske.

■ Lapsed ei tohiks seadmega mängida. Lapsed ei tohiks seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

■ Ärge võtke tagakaant lahti – selle eemaldamine on ohtlik.

■ Lapsi tuleks jälgida, et nad seadmega ei mängiks.

TÄHELEPANU!

Enne seadme teisaldamist või selle kallal mis tahes tööde tegemist tuleb see vooluvõrgust lahti ühendada.

Elektrilöögi vältimiseks eemaldage seade vooluvõrgust, kui seda ei kasutata ja enne puhastamist.

Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks välja vahetama tootja, selle hooldusesindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.

Seadme struktuur (joonis 1)

1. Juhtpaneel
2. LED-ekraan
3. Öölamp
4. Kaugjuhtimispuult
5. Kaablihoidik
6. Õhu sisselaskeava
7. Õhu väljalaskeava
8. Tagakaas
9. Esikaas
10. Alus

Ventilaatori aluse paigaldamine

Võtke pakendist kaks alustükki. Seejärel joondage mõlema osa keskpunktid ja asetage need risti. Pöörake ühte alustükki nii, et augud joonduksid ja osad ühenduksid õigesti (joonis 4).

Asetage kaabel sobivasse kohta ja seejärel kinnitage alus ventilaatori külge kaasasolevate kruvide abil (joonis 8).

Kaugjuhtimispuult

Kaugjuhtimispuult on varustatud nõõppatareiga (patarei tüüp: CR2025). Hoidke kaugjuhtimispuult ventilaatori tagaküljel asuvas hoidikus.

Kaugjuhtimispuuldi toimimine vastab seadme juhtpaneelil olevate nuppude toimimisele.

Seadme kasutamine

Ventilaatorit saab juhtida seadme nuppude (joonis 3) või kaugjuhtimispuuldi (joonis 2) abil.

1. Asetage ventilaator stabiilsele ja tasasele pinnale. Ühendage toitejuhe 220–240 V vahelduvvoolu pistikupesasse. Pärast ühendamist piiksub ventilaator ja seade läheb ooterežiimi.

2. TOIDE: Lülitage ventilaator sisse, vajutades SISSE/VÄLJA nuppu (joonis 3.5). Seadme väljalülitamiseks vajutage seda nuppu uuesti.

3. KIIRUS: Soovitud ventilaatori kiiruse (madal, keskmine või kõrge) saate seadistada nupu „KIIRUS“ abil (joonis 5.6). Valitud kiirusetase kuvatakse LED-ekraanil.

3. REŽIIM: Vajutage režiiminuppu, et vahetada ventilaatori režiimide TAVALINE, LOOMULIK, UNE ja BEEBIREŽIIM.

■Tavarežiim on vaikerežiim. Ventilaator töötab kasutaja määratud kiirusel.

■Loomulik režiim – Ventilaator töötab vahelduva kiiruse tsüklis: madal (5 sekundit) → keskmine (5 sekundit) → kõrge (5 sekundit) → keskmine (5 sekundit) ja seejärel tsüklal kordub.

■Unerežiim

Suure kiiruse korral töötab ventilaator 30 minutit suurel kiirusel, seejärel lülitub 30 minutiks keskmisele kiirusele, seejärel madalale kiirusele ja töötab kuni väljalülitumiseni.

Kui keskmine kiirus on seatud, töötab ventilaator 30 minutit keskmisel kiirusel, seejärel lülitub madalale kiirusele ja töötab kuni väljalülitumiseni.

Madala kiiruse seadistusel töötab ventilaator madalal kiirusel kuni väljalülitumiseni.

LED-ekraan lülitub automaatselt välja, kui 30 sekundi jooksul ühtegi nuppu ei vajutata. Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage suvalist nuppu.

■Lasterežiim – aktiveerib võnkumis- ja ionisatsioonifunktsioonid ning seadistab 3-tunnise taimer. Ventilaator töötab: suurel kiirusel 15 minutit → keskmisel kiirusel 15 minutit → madalal kiirusel kuni taimer. aja lõppemiseni või seadme väljalülitumiseni.

4. Võnkumiskatsiooni saab välja lülitada nupu „OSC“ abil (joonis 3.3). LED-ekraan lülitub automaatselt välja 30 sekundi möödudes, kui seda ei kasutata. Sisselülitamiseks vajutage suvalist nuppu.

5. Taimer (joonis 3.4) - Ventilaatoril on taimerifunktsioon, mis võimaldab teil seadistada tööaja 1 kuni 12 tunnini. LED-ekraan lülitub automaatselt välja, kui 30 sekundi jooksul ühtegi nuppu ei vajutata. Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage suvalist nuppu.

6. Võnkumine – Nupu (joonis 3.3) vajutamine lülitab võnkumise funktsiooni sisse või välja. Vastav sümbol kuvatakse LED-ekraanil.

7. Ionisatsioon - vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu (joonis 2.1) või hoides all režiiminuppu (joonis 3.1) juhtpaneelil kauem kui 3 sekundit vajutades lülitab ionisatsioonifunktsiooni sisse või välja. LED-ekraanil kuvatakse vastav sümbol.

8. LED-ekraani saab ajutiselt välja lülitada, vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu (joonis 2.2) või hoides all nuppu „SPEED“ juhtpaneelil kauem kui 3 sekundit. Ekraan lülitub uuesti sisse, kui vajutate mis tahes juhtnuppu.

9. Öövalgustust saab sisse või välja lülitada, vajutades kaugjuhtimispuldil (joonis 3.4) või juhtpaneelil (joonis 3.2) olevat nuppu (joonis 3.4).

10. Nupu helide väljalülitamiseks vajutage nuppu (joonis 2.7) ja hoidke seda umbes 3 sekundit all. Hääletu režiimi väljalülitamiseks vajutage nuppu uuesti ja hoidke seda umbes 3 sekundit all. Hääletu režiimi sisselülitamiseks kaugjuhtimispuldi abil vajutage nuppu (2.3). Hääletu režiimi väljalülitamiseks vajutage nuppu uuesti.

Kaablihooldik

Juhtmehoidik on pakendis koos kasutusjuhendiga. Eemaldage see ja paigaldage ventilaatori tagaküljele. Kui ventilaatorit ei kasutata, saab toitejuhtme hoidiku külge riputada (joonis 7).

Hooldus ja puhastamine

Kõik seadme hooldustööd peaksid teostama kvalifitseeritud isikud.

Kui seade vajab puhastamist, veenduge, et see on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud. Seadme puhastamiseks

kasutage pehmet, kergelt niisket lappi. Vältige puhastusvahendite kasutamist, mis võivad korrust kahjustada.

Seadme utiliseerimine

Märgistus (joonis 18) näitab, et seda toodet ei tohiks Euroopa Liidus koos muude olmejäätmetega utiliseerida. Kontrollimatu jäätmekäitluse võimalike keskkonna- või inimestevaheliste kahjustuste vältimiseks tuleb toode vastutustundlikult utiliseerida, et toetada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist.

Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage palun kogumis- ja tagastussüsteeme või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks vastu võtta.

WiFi seadistamine

1. Rakenduse „TuyaSmart“ saab alla laadida telefoni rakenduste poest või QR-koodi skannides (joonis 9).

2. Pärast installimist klõpsake nuppu „Registreeru“ ja nõustuge privaatsuspoliitika ja kasutajalepinguga (joonis 10).

3. Registreerumiseks sisesta oma mobiiltelefoninumber või e-posti aadress (joonis 11) ja seejärel klõpsa nupul „Hangi kinnituskood“ (joonis 11.2). Sisesta saadud kinnituskood ja määra parool. Registreerimise lõpetamiseks klõpsa nupul „Valmis“.

4. Pärast sisselogimist võib rakendus paluda teil seade lisada. Seadme automaatselt lisamiseks klõpsake nuppu „Lisa“, nagu joonisel näidatud. Kui rakendus ei palu teil seda teha, saate seadme käsitsi lisada, klõpsates ikooni „Lisa seade“ või paremas ülanurgas asuvat ikooni. Seejärel minge jaotisse „Väikesed kodumasinad“ ja valige „ventilaator“ (joonis 12).

5. Rakendus toetab ainult 2,4 GHz WiFi-võrke. Veenduge, et teie telefon toetaks 2,4 GHz sagedust. Märkus. Seade töötab ainult teie koduses WiFi-võrgus ja ei toeta 3G-, 4G- ega 5G-ühendusi.

6. Valige paremas ülanurgas sobiv suvand. WiFi sümboli kiireks või aeglaseks vilkumiseks saab seadme juhtpaneelil nuppu (joonis 3.3) all hoides sisse või välja lülitada.

7. Pärast seadme edukat lisamist valige „Järgmine“ (joonis 14).

8. Kui ühendus on edukalt loodud, lakkab LED-ekraanil olev Wi-Fi sümbol vilkumast. See võib hetkeks kaduda ja seejärel püsivalt põlema jääda.

9. Seadme sisselülitamiseks puudutage vasakus alanurgas nuppu „Lülitus“ (joonis 16.1). Ventilatori kiirust saab reguleerida vahemikus 1 kuni 6, libistades riba. Võnkumiskutsiooni saab sisse või välja lülitada, puudutades võnkumiskutsiooni (joonis 16.3).



OHJEET PALVELU

Sisällys

Turvallisuussäännöt

Laitteen käyttö ja asennus

Huolto ja puhdistus

Wi-Fi-asetukset

Ennen laitteen käyttöä lue tämä käyttöohje huolellisesti. Noudata sovellettavia turvallisuussääntöjä oma ja muiden turvallisuuden vuoksi. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai omaisuusvahinkoihin.

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

■ Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

■ Käytä tuuletinta ainoastaan tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Mikä

tahansa muu kuin valmistajan suosittelema käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vamman.

■ Purkamisen jälkeen varmista, että tuuletin ei ole vaurioitunut. Jos olet epävarma, älä käytä tuuletinta ja ota yhteyttä jälleenmyyjään.

■ Älä anna lasten leikkiä pakkausosilla.

■ Ennen tuulettimen käynnistämistä varmista, että sen virransyöttöparametrit vastaavat sen paikan sähköasennusta, jossa sitä käytetään.

■ Ole erityisen varovainen, kun tuuletinta käyttävät lapset tai liikuntarajoitteiset henkilöt tai kun tuuletinta käytetään ilman valvontaa.

Jatkojohtojen käyttöä ei suositella, koska ne voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipaloriskin.

■ Älä irrota tuuletinta pistorasiasta vetämällä johdosta. Tartu aina pistokkeeseen.

■ Älä työnnä mitään esineitä laitteeseen, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun, henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta. Älä tuki tai häiritse tuuletinta sen ollessa käynnissä.

■ Älä jätä tuuletinta päälle ilman valvontaa.

■ Älä käytä tuuletinta olosuhteissa, joissa se voi joutua kosketuksiin kosteuden tai veden kanssa.

■ Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

■ Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistusta tai kun sitä ei käytetä.

■ Tarkista tuulettimen kunto säännöllisesti ja pidä se puhtaana.

■ Kun laitetta ei käytetä, säilytä sitä turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

■ Laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, edellyttäen, että heitä valvotaan tai heille on

opastettu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät siihen liittyvät riskit.

■ Laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, edellyttäen, että heitä valvotaan tai heille on opastettu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät siihen liittyvät riskit.

■ Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä käyttäjähuoltoa ilman valvontaa.

■ Älä pura takakantta - sen irrottaminen on vaarallista.

■ Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.

HUOMIO!

Ennen laitteen siirtämistä tai siihen liittyvien töiden suorittamista se on irrotettava virtalähteestä.

Sähköiskun välttämiseksi irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä ja ennen puhdistusta.

Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

Laitteen rakenne (kuva 1)

1. Ohjauspaneeli
2. LED-näyttö
3. Yölamppu
4. Kaukosäädin
5. Kaapelinpidike
6. Ilmanotto
7. Ilman ulostulo
8. Takakansi
9. Etukansi
10. Pohja

Tuulettimen jalustan asentaminen

Ota kaksi pohjaosaa pakkauksesta. Kohdista sitten molempien osien keskikohdat ja aseta ne ristikkäin. Kierrä toista pohjaosaa niin, että reiät ovat kohdakkain ja osat liittyvät oikein (kuva 4).

Aseta kaapeli sopivaan paikkaan ja kiinnitä sitten jalusta tuulettiimeen mukana toimitetuilla ruuveilla (kuva 8).

Kaukosäädin

Kaukosäädin on varustettu nappiparistolla (paristotyyppi: CR2025). Säilytä kaukosäädintä tuulettimen takana olevassa pidikkeessä.

Kaukosäätimen toiminta vastaa laitteen ohjauspaneelin painikkeiden toimintaa.

Laitteen käyttö

Tuuletin toimii laitteen painikkeilla (kuva 3) tai kaukosäätimellä (kuva 2).

1. Aseta tuuletin vakaalle ja tasaiselle alustalle. Kytke virtajohto 220–240 V:n pistorasiaan. Kun johto on kytketty, tuuletin piippaa ja laite siirtyy valmiustilaan.

2. VIRT: Käynnistä tuuletin painamalla PÄÄLLE/POIS-painiketta (kuva 3.5). Sammuta laite painamalla painiketta uudelleen.

3. NOPEUS: Voit asettaa halutun tuulettimen nopeuden (hidas, keskitaso tai korkea) painamalla "NOPEUS"-painiketta (kuva 5.6). Valittu nopeustaso näkyy LED-näytössä.

3. TILA: Paina TILA-painiketta vaihtaaksesi tuulettimen tilojen NORMAALI, LUONNOLLINEN, UNI ja VAUVA väliä.

■ Normaalityla on oletustila. Tuuletin käy käyttäjän asettamalla nopeudella.

■ Luonnollinen tila - Tuuletin toimii vaihtuvanopeusrytmillä: Matala (5 s) → Keskitaso (5 s) → Korkea (5 s) → Keskitaso (5 s), minkä jälkeen sykli toistuu.

■ Lepotila

Kun laite on asetettu suurelle nopeudelle, tuuletin käy 30 minuuttia suurella nopeudella,

sitten vaihtaa keskinopeudelle 30 minuutiksi ja sitten hitaalle nopeudelle ja käy, kunnes se sammuu.

Kun keskinopeus on asetettu, tuuletin käy 30 minuuttia keskinopeudella, sitten se siirtyy hitaalle nopeudelle ja käy, kunnes se sammuu.

Kun toiminto on asetettu alhaiselle nopeudelle, tuuletin käy alhaisella nopeudella, kunnes se sammuu.

LED-näyttö sammuu automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin. Voit kytkeä näytön takaisin päälle painamalla mitä tahansa painiketta.

■ Lasten tila - Aktivoi oskillointi- ja ionisaatiotoiminnot ja asettaa 3 tunnin ajastimen. Tuuletin toimii: korkea nopeus 15 minuuttia → keskinopeus 15 minuuttia → matala, kunnes ajastin päättyy tai laite sammuu.

4. Oskillointitoiminto voidaan kytkeä pois päältä painamalla "OSC"-painiketta (kuva 3.3). LED-näyttö sammuu automaattisesti 30 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen. Käynnistä se painamalla mitä tahansa painiketta.

5. Ajastin (kuva 3.4) - Tuulettimessa on ajastintoiminto, jonka avulla voit asettaa käyttöajan 1–12 tunniksi. LED-näyttö sammuu automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta 30 sekuntiin. Voit kytkeä näytön takaisin päälle painamalla mitä tahansa painiketta.

6. Oskillointi - Painiketta (kuva 3.3) painamalla oskillointitoiminto kytketään päälle tai pois päältä. Vastaava symboli näkyy LED-näytössä.

7. Ionisaatio - painamalla kaukosäätimen painiketta (kuva 2.1) tai pitämällä tilapainiketta (kuva 3.1) pohjassa ohjauspaneelin -painiketta yli 3 sekunnin ajan kytkee ionisaatiotoiminnon päälle tai pois päältä. Vastaava symboli näkyy LED-näytössä.

8. LED-näyttö voidaan sammuttaa tilapäisesti painamalla kaukosäätimen painiketta (kuva 2.2) tai pitämällä painettuna "SPEED"-painiketta ohjauspaneelissa yli 3

sekuntia. Näyttö käynnistyy uudelleen, kun painat mitä tahansa ohjauspainiketta.

9. Yövalo voidaan kytkeä päälle tai pois päältä painamalla kaukosäätimen (kuva 3.4) tai ohjauspaneelin (kuva 3.2) painiketta.

10. Voit poistaa painikeäänet käytöstä painamalla painiketta (kuva 2.7) noin 3 sekunnin ajan. Voit poistaa äänettömän tilan käytöstä painamalla painiketta uudelleen noin 3 sekunnin ajan. Voit ottaa äänettömän tilan käyttöön kaukosäätimellä painamalla painiketta (2.3). Voit poistaa äänettömän tilan käytöstä painamalla painiketta uudelleen.

Kaapelin pidike

Johdonpidike toimitetaan käyttöohjeen mukana. Irrota se ja asenna se tuulettimen taakse. Kun tuuletinta ei käytetä, virtajohdon voi ripustaa pidikkeeseen (kuva 7).

Huolto ja puhdistus

Kaikki laitteen huoltotoimenpiteet tulee suorittaa pätevien henkilöiden toimesta.

Jos laite vaatii puhdistusta, varmista, että se on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta. Puhdista laite pehmeällä, hieman kostealla liinalla. Vältä puhdistusaineiden käyttöä, jotka voivat vahingoittaa koteloa.

Laitteen hävittäminen

Merkintä (kuva 18) osoittaa, että tätä tuotetta ei tule hävittää muun yhdyskuntajätteen mukana Euroopan unionissa. Kierrätä tämä tuote vastuullisesti materiaaliresurssien kestävän käytön tukemiseksi, jotta vältetään hallitsemattoman jätteenkäsittelyn aiheuttamat mahdolliset haitat ympäristölle tai ihmisten terveydelle.

Palauttaaksesi käytetyn laitteen, käytä keräys- ja palautusjärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. Jälleenmyyjä voi ottaa tuotteen vastaan ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Wi-Fi-asetukset

1. "TuyaSmart"-sovelluksen voi ladata puhelimen sovelluskaupasta tai skannaamalla QR-koodin (kuva 9).

2. Asennuksen jälkeen napsauta "Rekisteröidy" ja hyväksy tietosuojakäytäntö ja käyttäjäsopimus (kuva 10).

3. Rekisteröidy antamalla matkapuhelinnumero tai sähköpostiosoitteesi (kuva 11) ja napsauta sitten "Hae vahvistuskoodi" (kuva 11.2). Syötä saamasi vahvistuskoodi ja aseta salasana. Viimeistele rekisteröinti napsauttamalla "Valmis".

4. Kirjautumisen jälkeen sovellus saattaa kehottaa sinua lisäämään laitteen. Napsauta "Lisää" lisätäksesi laitteen automaattisesti, kuten kuvassa näkyy. Jos sovellus ei kehota sinua, voit lisätä laitteen manuaalisesti napsauttamalla "Lisää laite" -kuvaketta tai oikeassa yläkulmassa olevaa kuvaketta. Siirry sitten kohtaan "Pienet kodinkoneet" ja valitse "tuuletin" (kuva 12).

5. Sovellus tukee vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoja. Varmista, että puhelimesi tukee 2,4 GHz:n taajuutta. Huomaus: Laite toimii vain kotisi Wi-Fi-verkossa eikä tue 3G-, 4G- tai 5G-yhteyksiä.

6. Valitse sopiva vaihtoehto oikeasta yläkulmasta. Wi-Fi-symbolin voi vaihtaa vilkkumaan nopeasti tai hitaasti painamalla ja pitämällä painettuna laitteen ohjauspaneelin painiketta (kuva 3.3).

7. Kun laite on lisätty onnistuneesti, valitse "Seuraava" (kuva 14).

8. Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, LED-näytön Wi-Fi-symboli lakkaa vilkkumasta. Se saattaa kadota hetkeksi ja sitten palaa tasaisesti.

9. Käynnistä laite napauttamalla "Kytke"-painiketta vasemmassa alakulmassa (kuva 16.1). Tuulettimen nopeutta voidaan säätää välillä 1–6 liu'uttamalla palkkia. Oskillointitoiminto voidaan kytkeä päälle tai pois päältä napauttamalla oskillointikuvaketta (kuva 16.3).