

climative

MIST

PL

Instrukcja obsługi

SVK

Používateľská príručka

GB

User manual

FR

Mode d'emploi

DE

Bedienungsanleitung

IT

Istruzioni per l'uso

CZ

Návod k obsluze

LT

Laudojimo instrukcija

ROU

Manual de utilizare

LV

Lietošanas instrukcija

BG

Ръководство за употреба

EE


Kasutusjuhend

HU

Felhasználói kézikönyv

FI

Käyttöohje



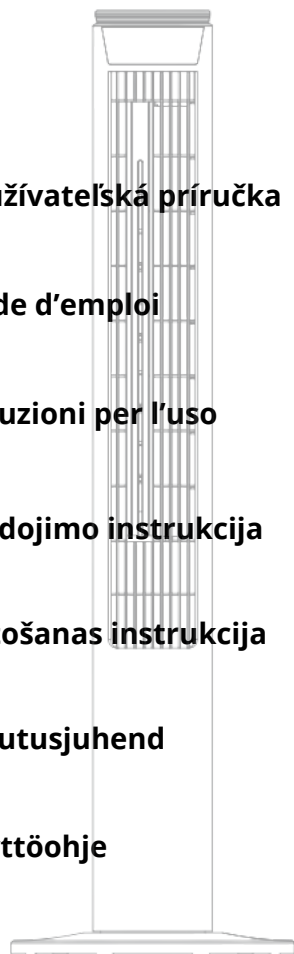


SCAN ME







[BG] РЪКОВОДСТВО НА ПРОДУКТА
[CS] UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
[DE] PRODUKT-HANDBUCH
[EN] PRODUCT MANUAL
[ES] MANUAL DEL PRODUCTO
[ET] TOOTEJUHEND
[FR] MANUEL DU PRODUIT
[HU] TERMÉK KÉZIKÖNYV
[IT] MANUALE DEL PRODOTTO
[LT] GAMINIO VADOVAS
[LV] PRODUKTA ROKASGRĀMATA
[NL] PRODUCTHANDLEIDING
[PL] INSTRUKCJA PRODUKTU
[RO] MANUALUL PRODUSULUI
[SK] NÁVOD NA POUŽITIE
PRODUKTU

[BG] РЪКОВОДСТВО ЗА WI-FI
[CS] PŘÍRUČKA WI-FI
[DE] WI-FI-HANDBUCH
[EN] WI-FI MANUAL
[ES] MANUAL DE WI-FI
[ET] WI-FI JUHEND
[FR] MANUEL WI-FI
[HU] WI-FI KÉZIKÖNYV
[IT] MANUALE WI-FI
[LT] WI-FI VADOVAS
[LV] WI-FI ROKASGRĀMATA
[NL] WI-FI HANDLEIDING
[PL] INSTRUKCJA WI-FI
[RO] MANUAL WI-FI
[SK] NÁVOD NA WI-FI

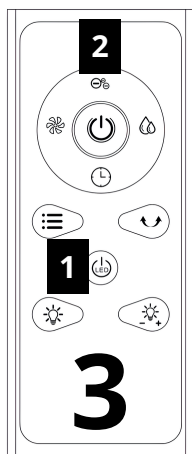
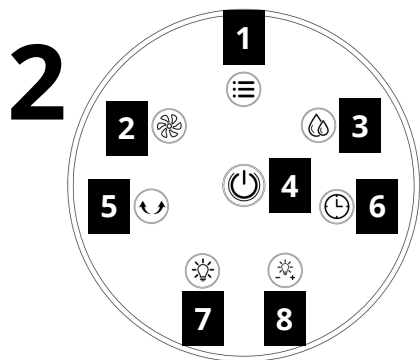
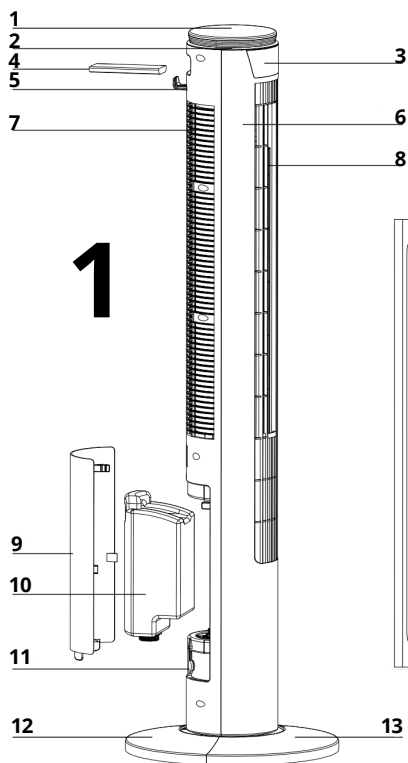


4

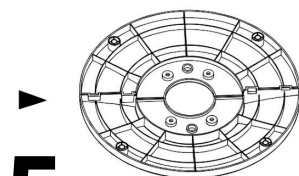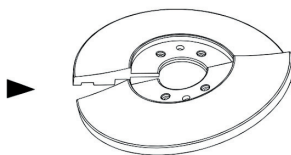
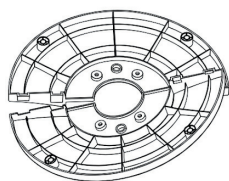
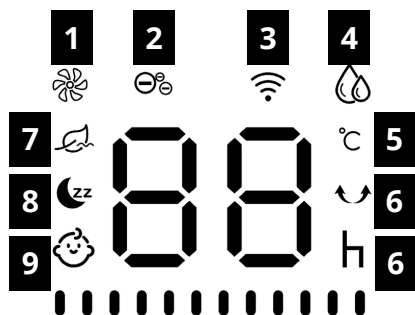


5




6

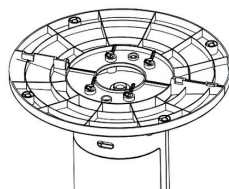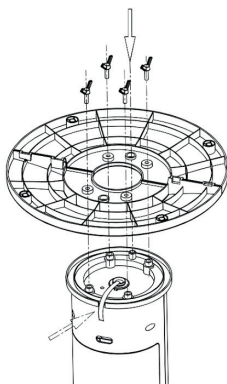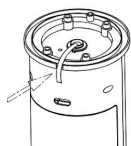

climative

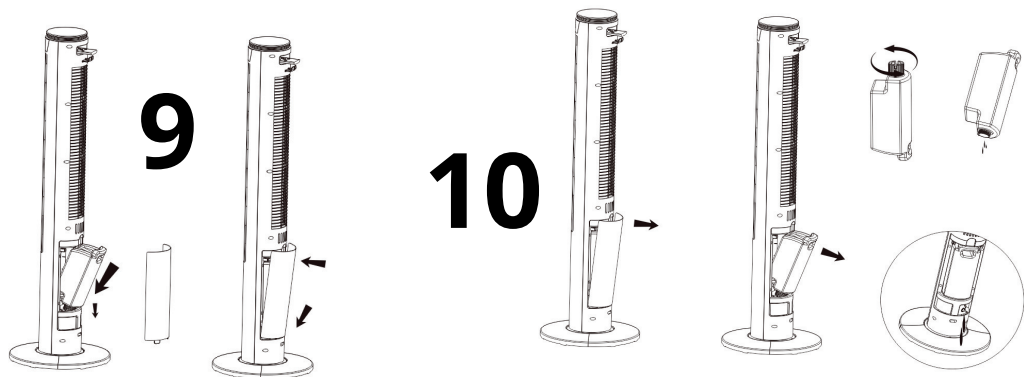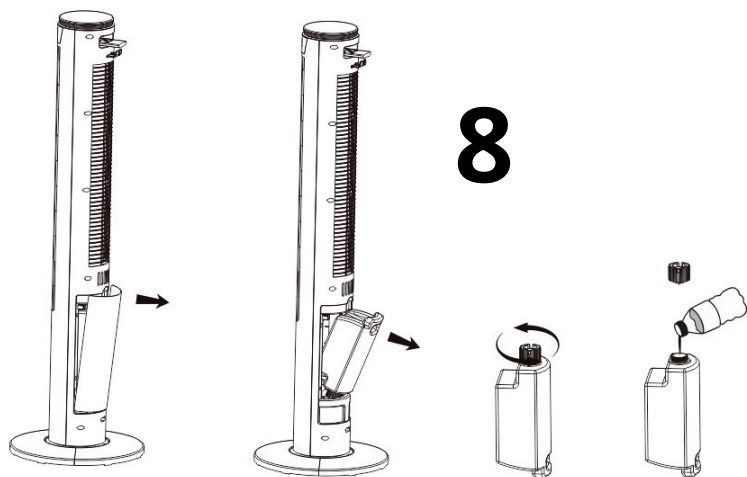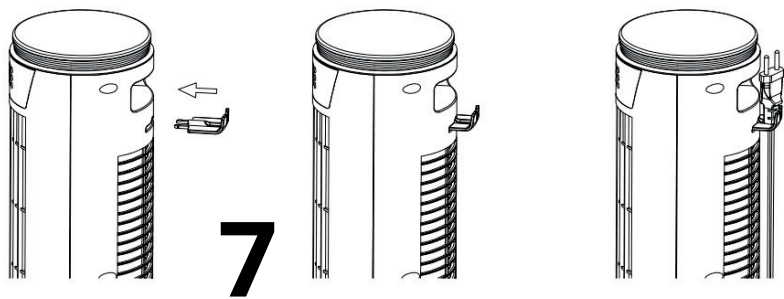


climative

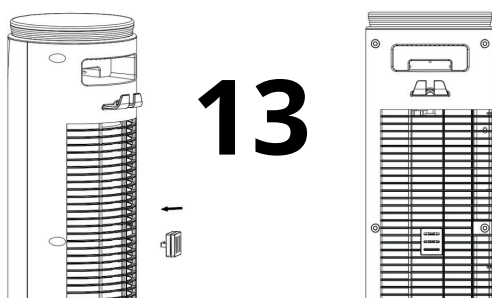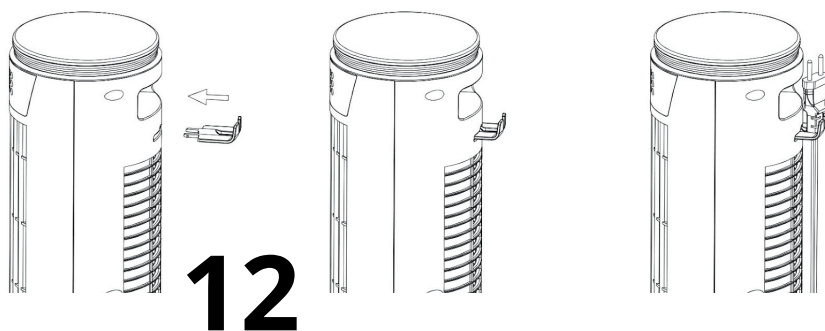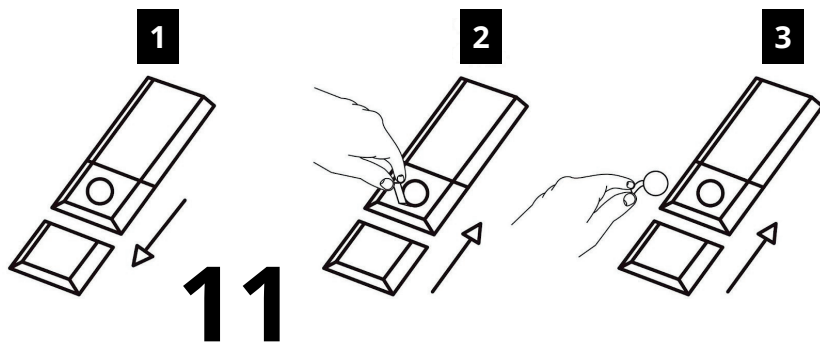


14




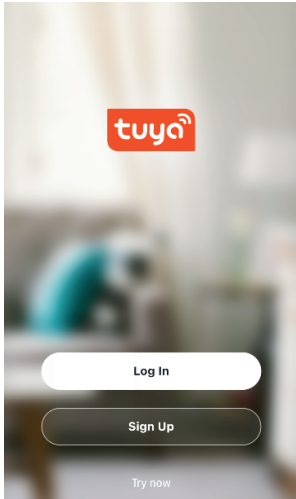


15

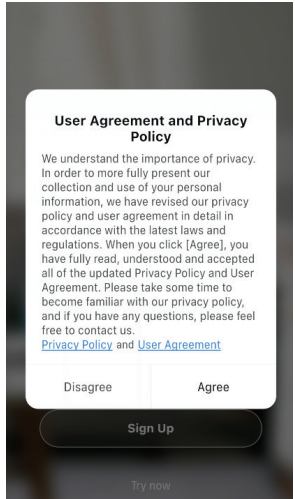


16

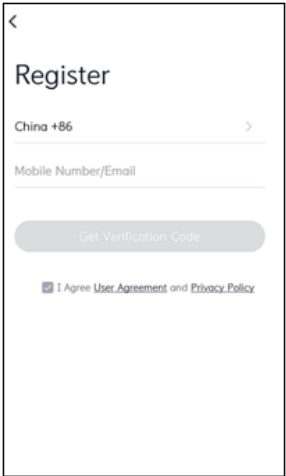


17

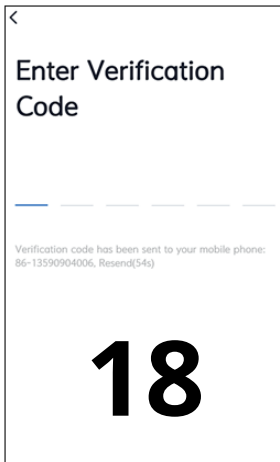


18

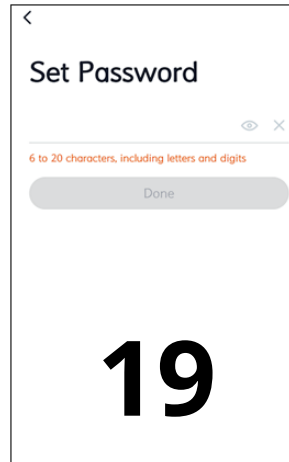


19

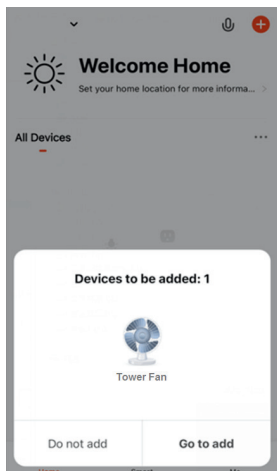


20

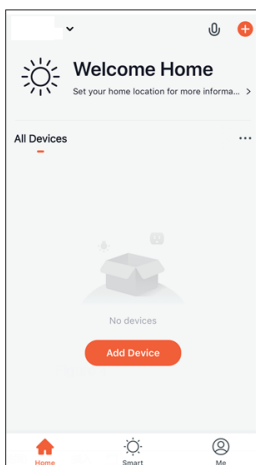


21

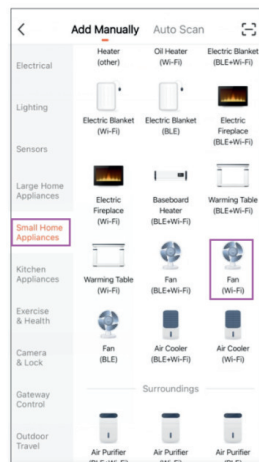


22

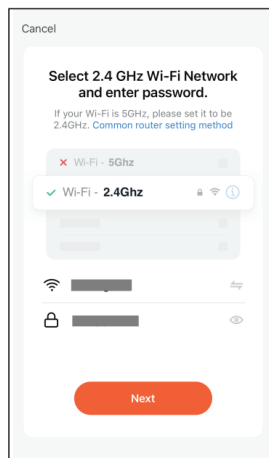


23

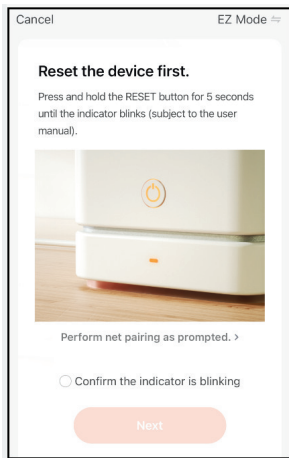


24

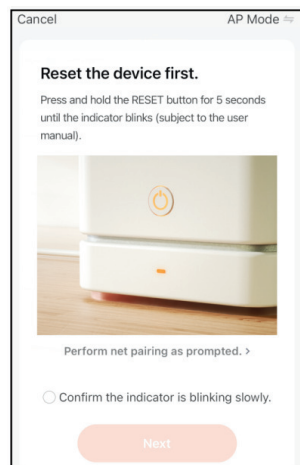


25

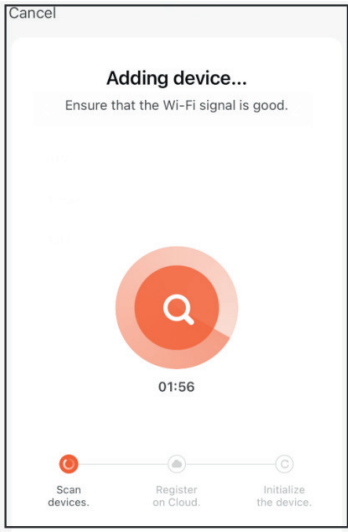


26

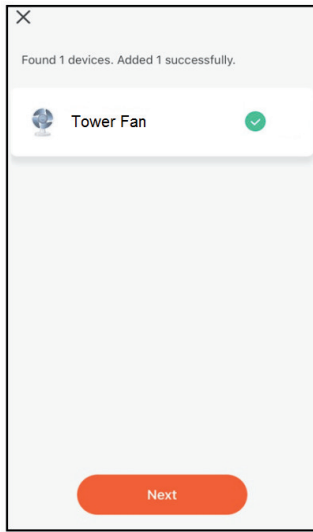


27

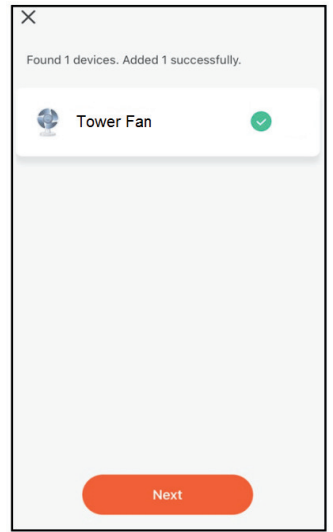

28

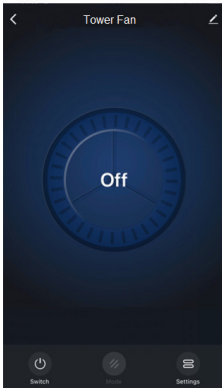


29

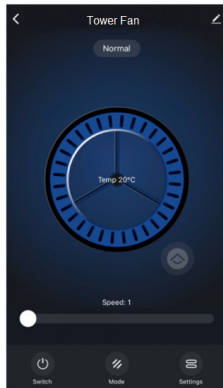


30



31

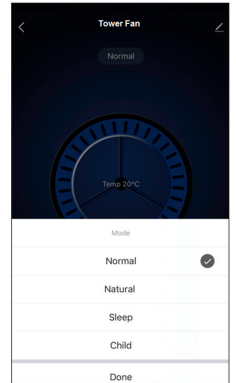

32

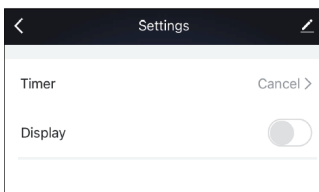

33



34

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Spis Treści

Zasady bezpieczeństwa
Obsługa i instalacja urządzenia
Konserwacja i czyszczenie
Konfiguracja Wi-Fi

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj uważnie przed użyciem.

Podczas instalacji, obsługi lub konserwacji urządzenia należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

■ Używaj wentylatora wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Każde inne użycie, niezalecane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.

■ Usuń opakowanie i upewnij się, że wentylator nie jest uszkodzony. W razie wątpliwości nie używaj wentylatora i skontaktuj się ze sprzedawcą.

■ Nie pozwalaj dzieciom bawić się elementami opakowania.

■ Przed użyciem wentylatora upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z wymaganiami urządzenia.

■ Zachowaj szczególną ostrożność, gdy wentylator jest używany przez dzieci lub osoby niepełnosprawne oraz gdy pozostaje włączony bez nadzoru.

■ Unikaj używania przedłużaczy, ponieważ mogą się przegrzewać i stwarzać ryzyko pożaru.

■ Nie ciągnij za przewód zasilający w celu odłączenia od źródła zasilania. Zawsze chwytaj za wtyczkę, aby ją wyjąć.

■ Nie wkładaj żadnych przedmiotów do wentylatora, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, obrażenia lub uszkodzenie urządzenia. Nie blokuj ani nie ingeruj w działanie wentylatora w jakikolwiek sposób podczas jego pracy.

■ Nie pozostawiaj wentylatora bez nadzoru. Zawsze odłącz wentylator od zasilania, gdy nie jest używany.

■ Wentylator nie jest przeznaczony do użytku w miejscach narażonych na wilgoć lub kontakt z wodą.

■ Nie używaj wentylatora na zewnątrz.

■ Odłącz wentylator od zasilania sieciowego, gdy nie jest używany oraz przed serwisowaniem lub wykonywaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.

Uwaga

Elementy sterujące urządzeniem nie powinny być traktowane jako jedyny sposób odłączania zasilania. Przed przenoszeniem, czyszczeniem lub wykonywaniem jakichkolwiek czynności serwisowych należy odłączyć urządzenie od zasilania.

■ Utrzymuj wentylator w czystości i w dobrym stanie technicznym. Podczas czyszczenia i konserwacji odłącz urządzenie od zasilania.

■ Używaj wyłącznie zalecanych części (części nieoryginalne mogą być niebezpieczne i powodować utratę gwarancji).

■ Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania i

rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

■ Należy pamiętać, że wysoka wilgotność sprzyja rozwojowi drobnoustrojów w otoczeniu.

■ Nie dopuszczaj do gromadzenia się wilgoci w otoczeniu urządzenia. W razie potrzeby dostosuj sposób użytkowania, aby zapobiec zawilgoceniu pobliskich powierzchni i materiałów.

■ Przed przechowywaniem oraz przed ponownym użyciem upewnij się, że urządzenie jest czyste i odpowiednio przygotowane.

■ Gdy nie jest używany, przechowuj wentylator w bezpiecznym, suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

■ Przed przechowywaniem oraz przed ponownym użyciem upewnij się, że urządzenie jest czyste i odpowiednio przygotowane.

■ Tylnej obudowy nie wolno demontować – jej usunięcie jest niebezpieczne.

■ Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych.

■ Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.

Uwaga

Aby zapewnić bezpieczeństwo, odłącz urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane oraz przed czyszczeniem. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego musi on zostać wymieniony przez autoryzowany serwis lub wykwalifikowanego specjalistę.

Budowa urządzenia (rys.1)

1. Panel sterowania
2. Oświetlenie

3. Wyświetlacz LED
4. Pilot zdalnego sterowania
5. Uchwyt na przewód
6. Obudowa przednia
7. Obudowa tylna
8. Dysza mgiełki
9. Pokrywa zbiornika na wodę
10. Zbiornik na wodę
11. Korek zbiornika wody
12. Podstawa
13. Podstawa

Montaż

1. Wyjmij dwie części podstawy z opakowania. Wyrównaj środki obu części i ułóż je na krzyż. Następnie obróć jedną z części, aby dopasować otwory, i połącz je (rys. 5).

2. Zamocuj podstawę do obudowy wentylatora przy użyciu czterech śrub znajdujących się w zestawie i dokręć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara (rys. 6).

Uchwyt na przewód jest dołączony do zestawu. Wyjmij go i zamontuj z tyłu wentylatora. Gdy wentylator nie jest używany, przewód zasilający można zawiesić na uchwycie (rys. 7).

Napełnianie wodą i czyszczenie zbiornika na wodę

1. Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania podczas napełniania wodą lub czyszczenia.

2. Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę, korzystając z wycięcia w jej górnej części.

3. Po wyjęciu zbiornika na wodę odkręć korek, obracając go przeciwnie do ruchu wskazówek

zegara, a następnie napełnij zbiornik wodą. (rys. 8).

4. Zamknij korek zbiornika i umieść zbiornik w urządzeniu, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony (rys. 9).

5. Jeśli wentylator nie będzie używany przez dłuższy czas, opróżnij całą pozostałą wodę ze zbiornika.

6. Podczas opróżniania zbiornika najpierw odłącz urządzenie od zasilania. Następnie otwórz pokrywę zbiornika, wyjmij zbiornik i odkręć korek, obracając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wylej wodę ze zbiornika, a następnie ponownie zakręć korek. Następnie wyjmij korek spustowy, aby usunąć pozostałą wodę. Wytrzyj zbiornik suchą ściereczką, włóż korek spustowy z powrotem, zamontuj zbiornik i zamknij pokrywę zbiornika (rys. 10).

7. Gdy urządzenie nie jest używane, opróżnij wodę ze zbiornika.

8. Do czyszczenia zbiornika na wodę używaj szczotki lub odpowiedniego narzędzia.

9. Nie używaj twardych ani ostrych przedmiotów do czyszczenia elementów urządzenia, aby uniknąć ich uszkodzenia.

10. Nie dodawaj do zbiornika żadnych nieodpowiednich substancji chemicznych, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.

11. Unikaj kontaktu wody z panelem sterowania, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzenia.

Obsługa urządzenia

Wentylator może być obsługiwany za pomocą panelu sterowania znajdującego się na urządzeniu, pilota zdalnego sterowania lub za pośrednictwem połączenia Wi-Fi.

1. Ustaw wentylator na stabilnej, płaskiej powierzchni. Podłącz przewód zasilający do gniazda 220–240 V~. Po podłączeniu

wentylatora rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania. W trybie czuwania jasność wyświetlacza jest ustawiona na 50%.

2. Zasilanie (WŁ./WYŁ.): włącz wentylator, naciskając przycisk „POWER” (rys. 2.4). Aby wyłączyć wentylator, ponownie naciśnij przycisk.

3. Prędkość: Reguluj prędkość nawiewu w zakresie 12 poziomów, naciskając przycisk (rys. 2.2). Aktualnie ustawiona prędkość jest wyświetlana na ekranie LED.

4. Tryb: Wybierz tryb pracy, naciskając przycisk „MODE” (rys. 2.1) Dostępne tryby: normalny, naturalny, snu oraz dziecka.

■ Tryb normalny: wentylator pracuje z aktualnie ustawioną prędkością.

■ Tryb naturalny: wentylator pracuje ze zmienną prędkością w powtarzającym się cyklu: prędkość 1–4 (5 s) → prędkość 8 (5 s) → prędkość 12 (5 s).

■ Tryb snu: po włączeniu trybu snu wentylator pracuje przez 30 minut, po czym automatycznie zmniejsza prędkość. Po kolejnych 30 minutach prędkość jest ponownie zmniejszana, aż do poziomu 1, przy którym wentylator kontynuuje pracę.

Przykład: jeśli ustawiona prędkość wynosi 9, po 30 minutach zostanie zmniejszona do 8, a po kolejnych 30 minutach do 7, aż do poziomu 1.

Wyświetlacz LED wyłącza się automatycznie po 30 sekundach braku obsługi; naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie go włączyć.

■ Tryb dziecka: tryb przeznaczony dla dzieci. Wentylator rozpoczyna pracę z prędkością 9, a po 15 minutach automatycznie zmniejsza ją do poziomu 6. Tryb działa do momentu wyłączenia urządzenia. Funkcje oscylacji i jonizacji można włączać lub wyłączać odpowiednimi przyciskami.

Wyświetlacz LED wyłącza się automatycznie po 30 sekundach braku obsługi; naciśnij dowolny przycisk, aby go włączyć.

■ **Timer** (rys. 2.6): Wentylator jest wyposażony w timer, który pozwala ustawić czas jego pracy od 1 godziny do 12 godzin. Wyświetlacz LED wyłączy się, jeśli przez 30 sekund nie będziesz obsługiwać wentylatora; dotknij dowolnego przycisku, aby włączyć wyświetlacz.

■ **Oscylacja**: naciśnij przycisk (rys. 2.5), aby włączyć lub wyłączyć funkcję oscylacji. Odpowiedni symbol pojawi się na wyświetlaczu LED.

■ **Mgiewka**: naciśnij przycisk (rys. 2.3), aby włączyć funkcję mgiewki. Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza tę funkcję.

■ **Wyświetlacz**: wyświetlacz LED można tymczasowo wyłączyć, naciskając przycisk LED na pilocie (rys. 3.1) lub naciskając i przytrzymując przycisk (rys. 2.2) na panelu sterowania przez ponad 3 sekundy. Po naciśnięciu dowolnego przycisku wyświetlacz ponownie się włączy.

■ **Światło**: naciśnij przycisk (rys. 2.7), aby włączyć światło w kolorze białym. Naciśnij ponownie, aby zmienić kolor na ciepły, a trzeci raz, aby przełączyć na kolor pomarańczowy.

■ **Jasność światła** (rys. 2.8): po włączeniu światła, niezależnie od wybranego koloru, dostępne są dwa poziomy jasności. Domyślnie ustawiona jest wysoka jasność. Naciśnięcie tego przycisku przełącza między niską a wysoką jasnością.

■ **Jonizacja**: naciśnij przycisk (rys. 3.2) na pilocie lub naciśnij i przytrzymaj przycisk (rys. 2.1) na panelu sterowania przez ponad 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję jonizacji. Odpowiedni symbol pojawi się na wyświetlaczu LED.

Uchwyt na przewód jest dołączony do zestawu. Należy go zamontować z tyłu wentylatora. Gdy wentylator nie jest używany, przewód zasilający można zawiesić na uchwycie (rys. 12).

Dyfuzor zapachu

Zestaw zawiera jedną bawełnianą wkładkę. Aby rozprowadzić zapach, nanieś kilka kropel olejku eterycznego na wkładkę i umieść pojemnik przy wlocie powietrza (rys. 13).

Wykrywanie poziomu wody

Funkcja działa wyłącznie po włączeniu funkcji mgiewki, z częstotliwością sprawdzania co 3 sekundy.

Gdy poziom wody spadnie poniżej wymaganego poziomu, funkcja mgiewki zostanie automatycznie wyłączona, zabrzmi trzykrotny sygnał dźwiękowy, a ikona (rys. 4.4) będzie migała powoli. Funkcję wykrywania można przywrócić wyłącznie poprzez ponowne uruchomienie funkcji mgiewki.

Gdy poziom wody znajduje się powyżej wymaganego poziomu, funkcja mgiewki uruchomi się, a ikona (rys. 4.4) pozostanie włączona.

Konserwacja i czyszczenie

Czynności serwisowe należy powierzać osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

Jeśli urządzenie wymaga czyszczenia zewnętrznego, upewnij się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania. Do codziennego czyszczenia używaj miękkiej ściereczki lub chusteczki. W przypadku trudniejszych zabrudzeń przetrzyj obudowę ściereczką lekko zwilżoną ciepłą wodą z mydłem. Nie używaj rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić plastikową obudowę.

Utylizacja urządzenia

Oznaczenie (rys. 34) informuje, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi na terenie Unii Europejskiej. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzi wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy poddać produkt

odpowiedzialnemu recyklingowi, wspierając zrównoważone wykorzystanie zasobów materiałowych.

Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zbiórki i zwrotu lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca może przyjąć produkt w celu bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Konfiguracja Wi-Fi

Uwaga: Na zrzutach ekranu pokazane urządzenia są poglądowe. W aplikacji Tuya wybierz swoje urządzenie zgodnie z nazwą i modelem.

1. Pobierz aplikację „TuyaSmart” ze sklepu z aplikacjami na swoim telefonie komórkowym lub zeskanuj kod QR (rys. 14), aby ją pobrać.

2. Po zainstalowaniu aplikacji kliknij „Zarejestruj się”, a następnie zaakceptuj politykę prywatności oraz umowę użytkownika (rys. 16).

3. Zarejestruj się, wpisując numer telefonu komórkowego lub adres e-mail (rys. 17), a następnie naciśnij „pobierz kod weryfikacyjny”. Wprowadź otrzymany kod (rys. 18), a następnie ustaw hasło (rys. 19). Kliknij „Gotowe”, aby zakończyć.

4. Gdy symbol Wi-Fi na wyświetlaczu LED zacznie migać, wentylator będzie gotowy do połączenia. Jeśli symbol Wi-Fi się nie pojawi, w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk oscylacji (rys. 2.5) na panelu sterowania.

5. Po zalogowaniu aplikacja może wyświetlić komunikat z prośbą o dodanie wentylatora. Kliknij „Przejdź do dodawania”, aby automatycznie dodać urządzenie, jak pokazano na ilustracji po lewej stronie. Jeśli aplikacja nie wyświetli komunikatu o dodaniu wentylatora, można dodać go ręcznie, klikając ikonę „Dodaj urządzenie” lub ikonę w prawym górnym rogu ekranu. Następnie przejdź do „Małe urządzenia domowe” i wybierz „Wentylator”.

6. Aplikacja obsługuje wyłącznie sieć Wi-Fi 2,4 GHz. Upewnij się, że Twój telefon obsługuje

pasmo 2,4 GHz. Uwaga: urządzenie działa wyłącznie w ramach domowej sieci Wi-Fi i nie funkcjonuje w oparciu o połączenia internetowe 3G, 4G ani 5G.

7. Wybierz odpowiednią opcję w prawym górnym rogu. Symbol Wi-Fi można przełączyć na szybkie miganie, naciskając i przytrzymując przycisk oscylacji na panelu sterowania (rys. 2.5) wentylatora (dotyczy to wyłącznie obsługi ręcznej).

8. Po pomyślnym dodaniu urządzenia wybierz „Dalej”.

9. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia symbol Wi-Fi na wyświetlaczu LED przestanie migać. Może on zniknąć na sekundę, a następnie będzie świecić światłem ciągłym.

10. Dotknij przycisku „Switch” w lewym dolnym rogu; wentylator włączy się (rys. 30). Prędkość nawiewu można regulować na różnych poziomach (1-12), dotykając suwaka. Funkcję oscylacji można uruchomić lub zatrzymać.

11. Naciśnij „Mode”, aby wybrać tryb: normalny, naturalny, nocy lub dziecięcy; wybrany tryb pojawi się u góry ekranu. Dotknij „Setting” w prawym dolnym rogu, aby obsługiwać funkcje programatora czasowego oraz wyświetlacza (rys. 32).

GB

INSTRUCTIONS

SERVICE

Contents

Safety rules

Operation and installation of the device

Maintenance and cleaning

Wi-Fi setup

SAFETY RULES

Read carefully before use.

All safety precautions must be followed when installing, operating, or maintaining this equipment. Failure to follow these instructions may result in personal injury or property damage.

■ Use the fan only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock, or injury.

■ Remove the packaging and make sure the fan is not damaged. If in doubt, do not use the fan and contact your retailer.

■ Do not allow children to play with packaging elements.

■ Before using the fan, make sure the power supply voltage complies with the device requirements.

■ Be especially careful when the fan is used by children or disabled people or when it is left on unattended.

■ Avoid using extension cords as they can overheat and pose a fire risk.

■ Do not pull the power cord to disconnect from the power source. Always grasp the plug to disconnect it.

■ Do not insert any objects into the fan, as this may cause electric shock, injury, or damage to the device. Do not block or interfere with the fan in any way while it is operating.

■ Do not leave the fan unattended. Always unplug the fan when not in use.

■ The fan is not intended for use in locations exposed to moisture or contact with water.

■ Do not use the fan outdoors.

■ Unplug the fan from the mains power supply when not in use and before servicing or performing any maintenance.

Attention

The device controls should not be relied upon as the sole means of disconnecting power. Always disconnect the device from the power supply before moving, cleaning, or performing any servicing.

■ Keep the fan clean and in good working order. Unplug the unit from the power source during cleaning and maintenance.

■ Use only recommended parts (non-original parts may be dangerous and void the warranty).

■ This appliance may be used by children aged 8 years and over and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or a lack of experience and knowledge, provided they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and understand the risks involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be performed by children without supervision.

■ Remember that high humidity favors the growth of microorganisms in the environment.

■ Do not allow moisture to accumulate around the device. Adjust usage as necessary

to prevent moisture from contaminating nearby surfaces and materials.

■ Before storing and before using again, make sure the device is clean and properly prepared.

■ When not in use, store the fan in a safe, dry place out of reach of children.

■ Before storing and before using again, make sure the device is clean and properly prepared.

■ The back cover must not be disassembled - removing it is dangerous.

■ The device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities.

■ Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

Attention

For safety reasons, unplug the appliance when not in use and before cleaning. If the power cord is damaged, it must be replaced by an authorized service center or qualified technician.

Construction of the device (Fig. 1)

1. Control panel
2. Lighting
3. LED display
4. Remote control
5. Cable holder
6. Front cover
7. Back cover
8. Mist nozzle
9. Water tank cover
10. Water tank
11. Water tank cap
12. Base

13. Base

Installation

1. Remove the two base pieces from the packaging. Align the centers of the two pieces and place them crosswise. Then, rotate one of the pieces to align the holes and connect them (Fig. 5).

2. Attach the base to the fan housing using the four screws provided and tighten them clockwise (Fig. 6).

Cable holder is included in the kit. Remove it and install it on the back of the fan. When the fan is not in use, the power cord can be hung on the holder (Fig. 7).

Filling with water and cleaning the water tank

1. Make sure the appliance is unplugged when filling with water or cleaning.

2. Remove the water tank cover using the cutout at the top.

3. After removing the water tank, unscrew the cap by turning it counterclockwise and then fill the tank with water (Fig. 8).

4. Close the tank cap and place the tank in the device, making sure it is seated correctly (Fig. 9).

5. If the fan will not be used for an extended period of time, empty all remaining water from the tank.

6. When emptying the tank, first unplug the appliance. Then, open the tank lid, remove the tank, and unscrew the cap by turning it counterclockwise. Pour out the water from the tank, then replace the cap. Then remove the drain plug to remove any remaining water. Wipe the tank with a dry cloth, replace the drain plug, reinstall the tank, and close the tank lid (Fig. 10).

7. When the device is not in use, empty the water from the tank.

8. Use a brush or appropriate tool to clean the water tank.

9. Do not use hard or sharp objects to clean the device components to avoid damaging them.

10. Do not add any inappropriate chemicals to the tank to avoid damaging the device.

11. Avoid water contact with the control panel to ensure safe use of the device.

Operating the device

The fan can be operated using the control panel on the device, the remote control or via Wi-Fi connection.

1. Place the fan on a stable, flat surface. Plug the power cord into a 220-240V AC outlet. Once the fan is connected, a beep will sound and the device will enter standby mode. In standby mode, the display brightness is set to 50%.

2. Power (ON/OFF): Turn on the fan by pressing the "POWER" button (Fig. 2.4). To turn off the fan, press the button again.

3. Speed: Adjust the airflow speed within 12 levels by pressing the button (Fig. 2.2). The currently set speed is displayed on the LED screen.

4. Mode: Select the operating mode by pressing the "MODE" button (Fig. 2.1). Available modes: normal, natural, sleep and baby.

■ **Normal mode:** The fan runs at the currently set speed.

■ **Natural mode:** the fan operates at variable speed in a repeating cycle: speed 1–4 (5 s) → speed 8 (5 s) → speed 12 (5 s).

■ **Sleep Mode:** When sleep mode is activated, the fan runs for 30 minutes before automatically reducing the speed. After another 30 minutes, the speed is reduced again to level 1, at which point the fan continues to run.

Example: if the set speed is 9, after 30 minutes it will be reduced to 8, and after another 30 minutes to 7, down to level 1.

The LED display turns off automatically after 30 seconds of no operation; press any button to turn it on again.

■ **Kids Mode:** This mode is designed for children. The fan starts at speed 9 and automatically reduces to speed 6 after 15 minutes. This mode continues until the device is turned off. The oscillation and ionization functions can be turned on or off using the corresponding buttons.

The LED display turns off automatically after 30 seconds of no operation; press any button to turn it on.

■ **Timer (Fig. 2.6):** The fan is equipped with a timer that allows you to set the operating time from 1 hour to 12 hours. The LED display will turn off if you do not operate the fan for 30 seconds; touch any button to turn it on.

■ **Oscillation:** Press the button (Fig. 2.5) to turn the oscillation function on or off. The corresponding symbol will appear on the LED display.

■ **Mist:** Press the button (Fig. 2.3) to turn on the mist function. Press the button again to turn it off.

■ **Display:** The LED display can be temporarily turned off by pressing the LED button on the remote control (Fig. 3.1) or by pressing and holding the button (Fig. 2.2) on the control panel for more than 3 seconds. Pressing any button will turn the display back on.

■ **Light:** Press the button (Fig. 2.7) to turn on the light in white. Press again to turn it to warm white, and a third time to turn it to orange.

 **Light Brightness** (Fig. 2.8): When the light is turned on, regardless of the selected color, two brightness levels are available. The default setting is high brightness. Pressing this button toggles between low and high brightness.

 **Ionization**: Press the button (Fig. 3.2) on the remote control or press and hold the button (Fig. 2.1) on the control panel for more than 3 seconds to turn the ionization function on or off. The corresponding symbol will appear on the LED display.

Cable holder is included in the kit. It should be mounted on the back of the fan. When the fan is not in use, the power cord can be hung on the holder (Fig. 12).

Fragrance diffuser

The kit includes one cotton pad. To diffuse the fragrance, apply a few drops of essential oil to the pad and place the container near the air inlet (Fig. 13).

Water level detection

The function only works when the mist function is turned on, with a checking frequency of every 3 seconds.

When the water level drops below the required level, the mist function will automatically turn off, the beep will sound three times, and the icon (Fig. 4.4) will flash slowly. The detection function can only be restored by restarting the mist function.

When the water level is above the required level, the mist function will start and the icon (Fig. 4.4) will remain on.

Maintenance and cleaning

Servicing activities should be entrusted to persons with appropriate qualifications.

If the device requires external cleaning, ensure it is turned off and unplugged. For daily cleaning, use a soft cloth or tissue. For more stubborn stains, wipe the casing with a

cloth lightly dampened with warm, soapy water. Do not use solvents, as they may damage the plastic casing.

Disposal of the device

The marking (Fig. 34) indicates that this product should not be disposed of with other municipal waste in the European Union. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle this product responsibly to support the sustainable use of material resources.

To return your used device, please use the collection and return systems or contact the retailer where you purchased the product. The retailer may accept the product for environmentally safe recycling.

Wi-Fi setup

Note: The devices shown in the screenshots are for reference only. In the Tuya app, select your device by name and model.

1. Download the "TuyaSmart" app from the app store on your mobile phone or scan the QR code (Fig. 14) to download it.
2. After installing the application, click "Register" and then accept the privacy policy and user agreement (Fig. 16).
3. Register by entering your mobile number or email address (Fig. 17), then press "Get verification code." Enter the code you received (Fig. 18), then set a password (Fig. 19). Click "Done" to finish.
4. When the Wi-Fi symbol on the LED display starts flashing, the fan is ready to connect. If the Wi-Fi symbol does not appear, in standby mode, press and hold the oscillation button (Fig. 2.5) on the control panel for 5 seconds.
5. After logging in, the app may prompt you to add a fan. Click "Proceed to add" to automatically add the device, as shown in the image on the left. If the app doesn't prompt you to add the fan, you can manually add it by clicking the "Add device" icon or the icon in the upper right corner of the screen. Then go to "Small Home Appliances" and select "Fan."

6. The app only supports 2.4 GHz Wi-Fi networks. Make sure your phone supports the 2.4 GHz band. Note: The device only works on your home Wi-Fi network and does not rely on 3G, 4G, or 5G internet connections.

7. Select the appropriate option in the top right corner. The Wi-Fi symbol can be switched to flashing quickly by pressing and holding the oscillation button on the fan's control panel (Fig. 2.5) (this applies to manual operation only).

8. Once the device has been successfully added, select "Next".

9. Once the connection is successful, the Wi-Fi symbol on the LED display will stop flashing. It may disappear for a second and then become solid.

10. Tap the "Switch" button in the lower left corner; the fan will turn on (Fig. 30). The airflow speed can be adjusted to different levels (1-12) by tapping the slider. The oscillation function can be started or stopped.

11. Tap "Mode" to select Normal, Natural, Night, or Children mode; the selected mode will appear at the top of the screen. Tap "Setting" in the lower right corner to operate the timer and display functions (Fig. 32).



ANWEISUNGEN SERVICE

Inhalt

Sicherheitsregeln

Bedienung und Installation des Geräts

Wartung und Reinigung

WLAN-Einrichtung

SICHERHEITSREGELN

Vor Gebrauch sorgfältig lesen.

Bei der Installation, dem Betrieb und der Wartung dieses Geräts müssen alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

■ Verwenden Sie den Ventilator nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere, vom Hersteller nicht empfohlene Verwendung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.

■ Entfernen Sie die Verpackung und vergewissern Sie sich, dass der Ventilator nicht beschädigt ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie den Ventilator nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

■ Kinder dürfen nicht mit Verpackungsteilen spielen.

■ Vor der Inbetriebnahme des Ventilators vergewissern Sie sich, dass die Versorgungsspannung den Geräteanforderungen entspricht.

■ Seien Sie besonders vorsichtig, wenn der Ventilator von Kindern oder behinderten Personen benutzt wird oder wenn er unbeaufsichtigt eingeschaltet bleibt.

■ Vermeiden Sie die Verwendung von Verlängerungskabeln, da diese überhitzen und eine Brandgefahr darstellen können.

■ Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um die Verbindung zur Stromquelle zu trennen. Fassen Sie den Stecker immer an, um ihn zu trennen.

■ Führen Sie keine Gegenstände in den Ventilator ein, da dies zu Stromschlägen, Verletzungen oder Schäden am Gerät führen kann. Blockieren oder beeinträchtigen Sie den Ventilator während des Betriebs in keiner Weise.

■ Lassen Sie den Ventilator nicht unbeaufsichtigt. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn der Ventilator nicht in Gebrauch ist.

■ Der Ventilator ist nicht für den Einsatz an Orten vorgesehen, die Feuchtigkeit oder Wasser ausgesetzt sind.

■ Benutzen Sie den Ventilator nicht im Freien.

■ Ziehen Sie den Netzstecker des Ventilators, wenn er nicht in Gebrauch ist und bevor Sie Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten durchführen.

Aufmerksamkeit

Die Bedienelemente des Geräts sollten nicht als alleinige Methode zum Trennen der Stromzufuhr verwendet werden. Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie es bewegen, reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

Halten Sie den Ventilator sauber und in einwandfreiem Zustand. Trennen Sie das Gerät während der Reinigung und Wartung vom Stromnetz.

■ Verwenden Sie ausschließlich empfohlene Teile (nicht originale Teile können gefährlich sein und zum Erlöschen der Garantie führen).

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

■ Denken Sie daran, dass hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum von Mikroorganismen in der Umgebung begünstigt.

■ Vermeiden Sie Feuchtigkeitsansammlungen um das Gerät

herum. Passen Sie die Nutzung gegebenenfalls an, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit nahegelegene Oberflächen und Materialien verunreinigt.

■ Vor der Lagerung und vor der erneuten Verwendung muss sichergestellt werden, dass das Gerät sauber und ordnungsgemäß vorbereitet ist.

■ Bewahren Sie den Ventilator bei Nichtgebrauch an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

■ Vor der Lagerung und vor der erneuten Verwendung muss sichergestellt werden, dass das Gerät sauber und ordnungsgemäß vorbereitet ist.

■ Die Rückseite darf nicht demontiert werden – das Entfernen ist gefährlich.

■ Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt.

■ Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Aufmerksamkeit

Aus Sicherheitsgründen ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird und vor der Reinigung. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es von einem autorisierten Kundendienst oder einem qualifizierten Techniker ausgetauscht werden.

Aufbau des Geräts (Abb. 1)

1. Bedienfeld
2. Beleuchtung
3. LED-Anzeige
4. Fernbedienung
5. Kabelhalter
6. Vorderseite
7. Rückseite

8. Nebeldüse
9. Wassertankabdeckung
10. Wassertank
11. Wassertankdeckel
12. Basis
13. Basis

Installation

1. Nehmen Sie die beiden Basisteile aus der Verpackung. Richten Sie die Mittelpunkte der beiden Teile aus und legen Sie sie kreuzweise hin. Drehen Sie dann eines der Teile, um die Löcher auszurichten und sie zu verbinden (Abb. 5).

2. Befestigen Sie die Basis mit den vier mitgelieferten Schrauben am Lüftergehäuse und ziehen Sie diese im Uhrzeigersinn fest (Abb. 6).

Kabelhalter ist im Set enthalten. Nehmen Sie es ab und montieren Sie es an der Rückseite des Ventilators. Wenn der Ventilator nicht in Gebrauch ist, kann das Netzkabel an der Halterung aufgehängt werden (Abb. 7).

Befüllen mit Wasser und Reinigen des Wassertanks

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie es mit Wasser befüllen oder reinigen.

2. Entfernen Sie die Abdeckung des Wassertanks mithilfe der Aussparung an der Oberseite.

3. Nach dem Entfernen des Wassertanks den Deckel durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn abschrauben und anschließend den Tank mit Wasser füllen (Abb. 8).

4. Schließen Sie den Tankverschluss und setzen Sie den Tank in das Gerät ein. Achten Sie darauf, dass er richtig sitzt (Abb. 9).

5. Wenn der Ventilator längere Zeit nicht benutzt wird, leeren Sie den Tank vollständig.

6. Vor dem Entleeren des Wassertanks das Gerät vom Stromnetz trennen. Anschließend den Tankdeckel öffnen, den Tank entnehmen und den Verschluss durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn abschrauben. Das Wasser aus dem Tank ausgießen und den Verschluss wieder aufsetzen. Danach den Ablassstopfen entfernen, um restliches Wasser abzulassen. Den Tank mit einem trockenen Tuch auswischen, den Ablassstopfen wieder einsetzen, den Tank wieder einsetzen und den Tankdeckel schließen (Abb. 10).

7. Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, leeren Sie den Wassertank.

8. Verwenden Sie eine Bürste oder ein geeignetes Werkzeug, um den Wassertank zu reinigen.

9. Verwenden Sie keine harten oder scharfen Gegenstände zur Reinigung der Gerätekomponenten, um Beschädigungen zu vermeiden.

10. Geben Sie keine ungeeigneten Chemikalien in den Tank, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.

11. Um eine sichere Verwendung des Geräts zu gewährleisten, vermeiden Sie den Kontakt des Bedienfelds mit Wasser.

Bedienung des Geräts

Der Ventilator kann über das Bedienfeld am Gerät, die Fernbedienung oder über eine Wi-Fi-Verbindung bedient werden.

1. Stellen Sie den Ventilator auf eine stabile, ebene Fläche. Stecken Sie das Netzkabel in eine 220-240-V-Wechselstromsteckdose. Sobald der Ventilator angeschlossen ist, ertönt ein Signalton und das Gerät wechselt in den Standby-Modus. Im Standby-Modus ist die Displayhelligkeit auf 50 % eingestellt.

2. Ein-/Ausschalten: Schalten Sie den Ventilator durch Drücken der Taste „POWER“ ein (Abb. 2.4). Zum Ausschalten drücken Sie die Taste erneut.

3. Geschwindigkeit: Die Luftstromgeschwindigkeit lässt sich in 12 Stufen durch Drücken der Taste einstellen (Abb. 2.2). Die aktuell eingestellte Geschwindigkeit wird auf dem LED-Display angezeigt.

4. Modus: Wählen Sie den Betriebsmodus durch Drücken der Taste „MODE“ (Abb. 2.1). Verfügbare Modi: Normal, Natürlich, Schlaf und Baby.

■ **Normalmodus:** Der Lüfter läuft mit der aktuell eingestellten Geschwindigkeit.

■ **Natürlicher Modus:** Der Ventilator läuft mit variabler Drehzahl in einem sich wiederholenden Zyklus: Drehzahl 1–4 (5 s) → Drehzahl 8 (5 s) → Drehzahl 12 (5 s).

■ **Schlafmodus:** Im Schlafmodus läuft der Ventilator 30 Minuten lang, bevor er seine Geschwindigkeit automatisch reduziert. Nach weiteren 30 Minuten wird die Geschwindigkeit erneut auf Stufe 1 reduziert, woraufhin der Ventilator weiterläuft.

Beispiel: Wenn die eingestellte Geschwindigkeit 9 beträgt, wird sie nach 30 Minuten auf 8 reduziert, nach weiteren 30 Minuten auf 7 und so weiter bis Stufe 1.

Das LED-Display schaltet sich nach 30 Sekunden ohne Bedienung automatisch aus; durch Drücken einer beliebigen Taste kann es wieder eingeschaltet werden.

■ **Kindermodus:** Dieser Modus ist für Kinder vorgesehen. Der Ventilator startet mit Geschwindigkeit 9 und reduziert sie nach 15 Minuten automatisch auf Stufe 6. Der Modus läuft, bis das Gerät ausgeschaltet wird. Die Oszillations- und Ionisationsfunktionen können mit den entsprechenden Tasten ein- oder ausgeschaltet werden.

Das LED-Display schaltet sich nach 30 Sekunden ohne Bedienung automatisch aus;

durch Drücken einer beliebigen Taste kann es wieder eingeschaltet werden.

■ **Timer (Abb. 2.6):** Der Ventilator verfügt über einen Timer, mit dem Sie die Betriebszeit von 1 bis 12 Stunden einstellen können. Die LED-Anzeige schaltet sich nach 30 Sekunden Inaktivität automatisch aus; durch Berühren einer beliebigen Taste wird sie wieder eingeschaltet.

■ **Oszillation:** Drücken Sie die Taste (Abb. 2.5), um die Oszillationsfunktion ein- oder auszuschalten. Das entsprechende Symbol erscheint auf dem LED-Display.

■ **Nebel:** Drücken Sie die Taste (Abb. 2.3), um die Nebelfunktion einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um sie auszuschalten.

■ **Anzeige:** Die LED-Anzeige kann vorübergehend ausgeschaltet werden, indem Sie die LED-Taste auf der Fernbedienung (Abb. 3.1) oder die Taste (Abb. 2.2) am Bedienfeld länger als 3 Sekunden gedrückt halten. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird die Anzeige wieder eingeschaltet.

■ **Licht:** Drücken Sie die Taste (Abb. 2.7), um das Licht weiß einzuschalten. Drücken Sie erneut, um auf warmweiß umzuschalten, und ein drittes Mal, um auf orange umzuschalten.

■ **Lichthelligkeit (Abb. 2.8):** Wenn das Licht eingeschaltet ist, stehen unabhängig von der gewählten Farbe zwei Helligkeitsstufen zur Verfügung. Die Standardeinstellung ist hohe Helligkeit. Durch Drücken dieser Taste kann zwischen niedriger und hoher Helligkeit umgeschaltet werden.

■ **Ionisierung:** Drücken Sie die Taste (Abb. 3.2) auf der Fernbedienung oder halten Sie die Taste (Abb. 2.1) am Bedienfeld länger als 3 Sekunden gedrückt, um die Ionisierungsfunktion ein- oder auszuschalten. Das entsprechende Symbol erscheint auf dem LED-Display.

Kabelhalter ist im Lieferumfang enthalten. Es sollte an der Rückseite des Ventilators montiert werden. Wenn der Ventilator nicht in Gebrauch ist, kann das Netzkabel an der Halterung aufgehängt werden (Abb. 12).

Duftdiffusor

Das Set enthält ein Wattepad. Um den Duft zu verbreiten, geben Sie einige Tropfen ätherisches Öl auf das Pad und platzieren Sie den Behälter in der Nähe des Lufteinlasses (Abb. 13).

Wasserstandserkennung

Die Funktion ist nur verfügbar, wenn die Nebelfunktion eingeschaltet ist, und zwar mit einer Prüffrequenz von alle 3 Sekunden.

Sinkt der Wasserstand unter den erforderlichen Wert, schaltet sich die Nebelfunktion automatisch ab, es ertönt ein dreifacher Signalton und das Symbol (Abb. 4.4) blinkt langsam. Die Erkennungsfunktion kann nur durch einen Neustart der Nebelfunktion wiederhergestellt werden.

Wenn der Wasserstand über dem erforderlichen Niveau liegt, startet die Nebelfunktion und das Symbol (Abb. 4.4) bleibt eingeschaltet.

Wartung und Reinigung

Wartungsarbeiten sollten Personen mit entsprechender Qualifikation anvertraut werden.

Wenn das Gerät äußerlich gereinigt werden muss, stellen Sie sicher, dass es ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Verwenden Sie für die tägliche Reinigung ein weiches Tuch oder Papiertuch. Hartnäckigere Flecken entfernen Sie mit einem leicht mit warmem Seifenwasser angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, da diese das Kunststoffgehäuse beschädigen können.

Entsorgung des Geräts

Die Kennzeichnung (Abb. 34) weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem übrigen Hausmüll in der Europäischen Union entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für Umwelt und Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu

vermeiden, recyceln Sie dieses Produkt bitte verantwortungsvoll und unterstützen Sie so die nachhaltige Nutzung von Rohstoffen.

Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Sammel- und Rückgabesysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler nimmt das Produkt möglicherweise zum umweltgerechten Recycling entgegen.

WLAN-Einrichtung

Hinweis: Die in den Screenshots gezeigten Geräte dienen nur als Referenz. Wählen Sie Ihr Gerät in der Tuya-App anhand von Name und Modell aus.

1. Laden Sie die „TuyaSmart“-App aus dem App Store auf Ihr Mobiltelefon herunter oder scannen Sie den QR-Code (Abb. 14), um sie herunterzuladen.

2. Nach der Installation der Anwendung klicken Sie auf „Registrieren“ und akzeptieren anschließend die Datenschutzbestimmungen und die Nutzungsvereinbarung (Abb. 16).

3. Registrieren Sie sich, indem Sie Ihre Mobilnummer oder E-Mail-Adresse eingeben (Abb. 17) und anschließend auf „Bestätigungscode anfordern“ klicken. Geben Sie den erhaltenen Code ein (Abb. 18) und legen Sie ein Passwort fest (Abb. 19). Klicken Sie zum Abschluss auf „Fertig“.

4. Sobald das WLAN-Symbol auf dem LED-Display blinkt, ist der Ventilator bereit zur Verbindung. Falls das WLAN-Symbol nicht erscheint, halten Sie im Standby-Modus die Oszillationstaste (Abb. 2.5) am Bedienfeld 5 Sekunden lang gedrückt.

5. Nach dem Anmelden werden Sie möglicherweise von der App aufgefordert, einen Ventilator hinzuzufügen. Klicken Sie auf „Weiter zum Hinzufügen“, um das Gerät automatisch hinzuzufügen (siehe Abbildung links). Falls Sie nicht automatisch dazu aufgefordert werden, können Sie den Ventilator manuell hinzufügen, indem Sie auf das Symbol „Gerät hinzufügen“ oder das Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms klicken. Gehen Sie anschließend

zu „Kleine Haushaltsgeräte“ und wählen Sie „Ventilator“ aus.

6. Die App unterstützt ausschließlich 2,4-GHz-WLAN-Netzwerke. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone das 2,4-GHz-Band unterstützt. Hinweis: Das Gerät funktioniert nur in Ihrem heimischen WLAN-Netzwerk und ist nicht auf 3G-, 4G- oder 5G-Internetverbindungen angewiesen.

7. Wählen Sie die entsprechende Option in der oberen rechten Ecke. Das Wi-Fi-Symbol kann auf schnelles Blinken umgestellt werden, indem Sie die Oszillationstaste am Bedienfeld des Ventilators (Abb. 2.5) gedrückt halten (dies gilt nur für den manuellen Betrieb).

8. Sobald das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde, wählen Sie „Weiter“.

9. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hört das WLAN-Symbol auf dem LED-Display auf zu blinken. Es kann kurzzeitig verschwinden und leuchtet dann dauerhaft.

10. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Schalter“ unten links; der Ventilator schaltet sich ein (Abb. 30). Die Luftstromgeschwindigkeit lässt sich über den Schieberegler in zwölf Stufen (1–12) einstellen. Die Oszillationsfunktion kann aktiviert oder deaktiviert werden.

11. Tippen Sie auf „Modus“, um den Normal-, Natur-, Nacht- oder Kindermodus auszuwählen. Der ausgewählte Modus wird oben auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen Sie unten rechts auf „Einstellungen“, um die Timer- und Anzeigefunktionen zu bedienen (Abb. 32).



INSTRUKCE SERVIS

Obsah

Bezpečnostní pravidla

Provoz a instalace zařízení

Údržba a čištění

Nastavení Wi-Fi

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Před použitím si pečlivě přečtěte.

Při instalaci, provozu a údržbě tohoto zařízení je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření. Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazu osob nebo poškození majetku.

Používejte ventilátor pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Jakékoli jiné použití, které není doporučeno výrobcem, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

■ Odstraňte obal a ujistěte se, že ventilátor není poškozen. V případě pochybností ventilátor nepoužívejte a obraťte se na prodejce.

■ Nedovolte dětem hrát si s obalovými prvky.

Před použitím ventilátoru se ujistěte, že napájecí napětí odpovídá požadavkům zařízení.

Buďte obzvláště opatrní, pokud ventilátor používají děti nebo osoby se zdravotním postižením, nebo pokud je ponechán zapnutý bez dozoru.

■ Nepoužívejte prodlužovací kabely, protože se mohou přehřát a představovat riziko požáru.

■ Netahejte za napájecí kabel, abyste jej odpojili od zdroje napájení. Vždy jej odpojte uchopením za zástrčku.

Nevkládejte do ventilátoru žádné předměty, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození zařízení. Během provozu ventilátor neblokuje ani do něj nijak nezasahujte.

Nenechávejte ventilátor bez dozoru. Vždy odpojte ventilátor ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte.

Ventilátor není určen k použití v místech vystavených vlhkosti nebo kontaktu s vodou.

Nepoužívejte ventilátor venku.

■ Odpojte ventilátor od elektrické sítě, pokud jej nepoužíváte, a před prováděním servisu nebo údržby.

Pozor

Ovládací prvky zařízení by se neměly spoléhat jako jediný způsob odpojení napájení. Před přemísťováním, čištěním nebo prováděním jakéhokoli servisu vždy odpojte zařízení od napájení.

■ Udržujte ventilátor čistý a v dobrém provozním stavu. Během čištění a údržby odpojte jednotku od zdroje napájení.

Používejte pouze doporučené díly (neoriginální díly mohou být nebezpečné a rušit platnost záruky).

■ Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům. Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Čištění a údržbu by děti neměly provádět bez dozoru.

■ Nezapomeňte, že vysoká vlhkost vzduchu podporuje růst mikroorganismů v prostředí.

■ Nedovolte, aby se kolem zařízení hromadila vlhkost. V případě potřeby upravte používání, abyste zabránili kontaminaci okolních povrchů a materiálů vlhkostí.

■ Před uskladněním a opětovným použitím se ujistěte, že je zařízení čisté a řádně připravené.

■ Pokud ventilátor nepoužíváte, skladujte jej na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.

■ Před uskladněním a opětovným použitím se ujistěte, že je zařízení čisté a řádně připravené.

■ Zadní kryt se nesmí rozebírat – jeho odstranění je nebezpečné.

■ Zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.

■ Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

Pozor

Z bezpečnostních důvodů odpojte spotřebič ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, a před čištěním. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo kvalifikovaným technikem.

Konstrukce zařízení (obr. 1)

1. Ovládací panel
2. Osvětlení
3. LED displej
4. Dálkové ovládání
5. Držák kabelu
6. Přední kryt
7. Zadní kryt
8. Tryska pro rozprašování
9. Kryt nádrže na vodu
10. Vodní nádrž

11. Víčko nádržky na vodu

12. Základna

13. Základna

Instalace

1. Vyjměte dva základní díly z obalu. Zarovnejte středy obou dílů a položte je napříč. Poté otočte jeden z dílů, abyste zarovnali otvory a spojili je (obr. 5).

2. Připevněte základnu k pouzdru ventilátoru pomocí čtyř dodaných šroubů a utáhněte je ve směru hodinových ručiček (obr. 6).

Držák kabelu je součástí sady. Vyjměte jej a nainstalujte na zadní stranu ventilátoru. Pokud se ventilátor nepoužívá, lze napájecí kabel zavěsit na držák (obr. 7).

Naplnění vodou a čištění nádržky na vodu

1. Před napouštěním vodou nebo čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojený od sítě.

2. Sejměte kryt nádržky na vodu pomocí výřezu v horní části.

3. Po vyjmutí nádržky na vodu odšroubujte víčko otočením proti směru hodinových ručiček a poté nádržku naplňte vodou (obr. 8).

4. Zavřete víčko nádržky a vložte nádržku do zařízení. Ujistěte se, že je správně usazena (obr. 9).

5. Pokud ventilátor nebudete delší dobu používat, vylijte z nádrže veškerou zbývající vodu.

6. Při vyprazdňování nádržky nejprve odpojte spotřebič ze zásuvky. Poté otevřete víko nádržky, vyjměte nádržku a odšroubujte víčko otočením proti směru hodinových ručiček. Vylijte vodu z nádržky a poté nasadte víčko. Poté odstraňte vypouštěcí zátku, abyste odstranili zbývající vodu. Otrete nádržku suchým hadříkem, nasadte vypouštěcí zátku,

nádržku znovu nasadte a zavřete víko nádržky (obr. 10).

7. Pokud se zařízení nepoužívá, vylijte vodu z nádržky.

8. K čištění nádržky na vodu použijte kartáč nebo vhodný nástroj.

9. K čištění součástí zařízení nepoužívejte tvrdé ani ostré předměty, abyste je nepoškodili.

10. Do nádrže nepřidávejte žádné nevhodné chemikálie, abyste předešli poškození zařízení.

11. Pro bezpečné používání zařízení se vyhněte kontaktu ovládacího panelu s vodou.

Obsluha zařízení

Ventilátor lze ovládat pomocí ovládacího panelu na zařízení, dálkového ovladače nebo přes Wi-Fi připojení.

1. Umístěte ventilátor na stabilní, rovný povrch. Zapojte napájecí kabel do zásuvky 220–240 V AC. Po připojení ventilátoru se ozve pípnutí a zařízení přejde do pohotovostního režimu. V pohotovostním režimu je jas displeje nastaven na 50 %.

2. Napájení (ZAP/VYP): Zapněte ventilátor stisknutím tlačítka „NAPÁJENÍ“ (obr. 2.4). Chcete-li ventilátor vypnout, stiskněte tlačítko znovu.

3. Rychlost: Rychlost proudění vzduchu upravte v rámci 12 úrovní stisknutím tlačítka (obr. 2.2). Aktuálně nastavená rychlost se zobrazuje na LED displeji.

4. Režim: Zvolte provozní režim stisknutím tlačítka „MODE“ (obr. 2.1). Dostupné režimy: normální, přirozený, spánek a dítě.

■ Normální režim: Ventilátor běží aktuálně nastavenou rychlostí.

■ **Přirozený režim:** Ventilátor pracuje s proměnnou rychlostí v opakujícím se cyklu: rychlost 1–4 (5 s) → rychlost 8 (5 s) → rychlost 12 (5 s).

■ **Režim spánku:** Je-li aktivován režim spánku, ventilátor běží 30 minut, než se automaticky sníží jeho rychlost. Po dalších 30 minutách se rychlost opět sníží na úroveň 1, načež ventilátor pokračuje v provozu.

Příklad: pokud je nastavená rychlost 9, po 30 minutách se sníží na 8 a po dalších 30 minutách na 7, tedy na úroveň 1.

LED displej se automaticky vypne po 30 sekundách nečinnosti; stisknutím libovolného tlačítka jej znovu zapnete.

■ **Dětský režim:** Tento režim je určen pro děti. Ventilátor začne pracovat na rychlosti 9 a po 15 minutách ji automaticky sníží na úroveň 6. Režim běží, dokud není zařízení vypnuto. Funkce oscilace a ionizace lze zapnout nebo vypnout příslušnými tlačítky.

LED displej se automaticky vypne po 30 sekundách nečinnosti; stisknutím libovolného tlačítka jej zapnete.

■ **Časovač** (obr. 2.6): Ventilátor je vybaven časovačem, který umožňuje nastavit dobu provozu od 1 hodiny do 12 hodin. LED displej zhasne, pokud ventilátor 30 sekund nepoužíváte; stisknutím libovolného tlačítka jej zapnete.

■ **Oscilace:** Stisknutím tlačítka (obr. 2.5) zapnete nebo vypnete funkci oscilace. Na LED displeji se zobrazí příslušný symbol.

■ **Mlha:** Stisknutím tlačítka (obr. 2.3) zapnete funkci mlhy. Dalším stisknutím tlačítka ji vypnete.

■ **Displej:** LED displej lze dočasně vypnout stisknutím tlačítka LED na dálkovém ovladači (obr. 3.1) nebo stisknutím a podržením tlačítka (obr. 2.2) na ovládacím panelu po dobu delší než 3 sekundy. Stisknutím libovolného tlačítka se displej znovu zapne.

■ **Světlo:** Stiskněte tlačítko (obr. 2.7) pro zapnutí bílého světla. Dalším stisknutím

přepnete na teple bílou barvu a potřetí přepnete na oranžovou.

■ **Jas světla** (obr. 2.8): Po zapnutí světla jsou bez ohledu na vybranou barvu k dispozici dvě úrovně jasu. Výchozí nastavení je vysoký jas. Stisknutím tohoto tlačítka přepínáte mezi nízkým a vysokým jasnem.

■ **Ionizace:** Stiskněte tlačítko (obr. 3.2) na dálkovém ovladači nebo stiskněte a podržte tlačítko (obr. 2.1) na ovládacím panelu po dobu delší než 3 sekundy pro zapnutí nebo vypnutí funkce ionizace. Na LED displeji se zobrazí odpovídající symbol.

Držák kabelu je součástí sady. Měl by být namontován na zadní stranu ventilátoru. Pokud se ventilátor nepoužívá, lze napájecí kabel zavěsit na držák (obr. 12).

Difuzér vůně

Sada obsahuje jeden vatový tampon. Pro rozptýlení vůně naneste na tampon několik kapek esenciálního oleje a umístěte nádobku poblíž vstupu vzduchu (obr. 13).

Detekce hladiny vody

Funkce funguje pouze tehdy, když je zapnutá funkce mlhy, s frekvencí kontroly každé 3 sekundy.

Když hladina vody klesne pod požadovanou úroveň, funkce mlhy se automaticky vypne, třikrát zazní pípnutí a ikona (obr. 4.4) bude pomalu blikat. Funkci detekce lze obnovit pouze restartem funkce mlhy.

Když hladina vody překročí požadovanou úroveň, spustí se funkce mlhy a ikona (obr. 4.4) zůstane rozsvícená.

Údržba a čištění

Servisní činnosti by měly být svěřeny osobám s odpovídající kvalifikací.

Pokud je nutné zařízení vyčistit zvenčí, ujistěte se, že je vypnuté a odpojené od sítě. Pro každodenní čištění použijte měkký hadřík

nebo kapesník. V případě odolnějších skvrn otřete kryt hadříkem lehce navlhčeným v teplé mýdlové vodě. Nepoužívejte rozpouštědla, mohla by poškodit plastový kryt.

Likvidace zařízení

Označení (obr. 34) uvádí, že tento výrobek by neměl být v Evropské unii likvidován s ostatním komunálním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte tento výrobek zodpovědně a podpořte tak udržitelné využívání materiálních zdrojů.

Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte prosím sběrné a vratné systémy nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce může výrobek přijmout k ekologicky bezpečné recyklaci.

Nastavení Wi-Fi

Poznámka: Zařízení zobrazená na snímcích obrazovky slouží pouze pro ilustraci. V aplikaci Tuya vyberte své zařízení podle názvu a modelu.

1. Stáhněte si aplikaci „TuyaSmart“ z obchodu s aplikacemi do svého mobilního telefonu nebo naskenujte QR kód (obr. 14) a stáhněte si ji.

2. Po instalaci aplikace klikněte na tlačítko „Registrovat“ a poté přijměte zásady ochrany osobních údajů a uživatelskou smlouvu (obr. 16).

3. Zaregistrujte se zadáním svého mobilního čísla nebo e-mailové adresy (obr. 17) a poté stiskněte tlačítko „Získat ověřovací kód“. Zadejte obdržený kód (obr. 18) a poté nastavte heslo (obr. 19). Dokončete kliknutím na tlačítko „Hotovo“.

4. Jakmile na LED displeji začne blikat symbol Wi-Fi, ventilátor je připraven k připojení. Pokud se symbol Wi-Fi nezobrazí, v pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko oscilace (obr. 2.5) na ovládacím panelu po dobu 5 sekund.

5. Po přihlášení vás aplikace může vyzvat k přidání ventilátoru. Kliknutím na tlačítko „Pokračovat k přidání“ se zařízení automaticky přidá, jak je znázorněno na obrázku vlevo. Pokud vás aplikace k přidání ventilátoru nevyzve, můžete jej přidat ručně kliknutím na ikonu „Přidat zařízení“ nebo na ikonu v pravém horním rohu obrazovky. Poté přejděte do sekce „Malé domácí spotřebiče“ a vyberte možnost „Ventilátor“.

6. Aplikace podporuje pouze síť Wi-Fi 2,4 GHz. Ujistěte se, že váš telefon podporuje pásmo 2,4 GHz. Poznámka: Zařízení funguje pouze ve vaší domácí síti Wi-Fi a nespolečá se na internetové připojení 3G, 4G ani 5G.

7. Vyberte příslušnou možnost v pravém horním rohu. Symbol Wi-Fi lze přepnout na rychlé blikání stisknutím a podržením tlačítka oscilace na ovládacím panelu ventilátoru (obr. 2.5) (platí pouze pro manuální ovládání).

8. Po úspěšném přidání zařízení vyberte možnost „Další“.

9. Jakmile je připojení úspěšné, symbol Wi-Fi na LED displeji přestane blikat. Může na sekundu zmizet a poté se rozsvítit trvale.

10. Klepněte na tlačítko „Přepínač“ v levém dolním rohu; ventilátor se zapne (obr. 30). Rychlost proudění vzduchu lze nastavit na různé úrovně (1–12) klepnutím na posuvník. Funkci oscilace lze spustit nebo zastavit.

11. Klepnutím na „Režim“ vyberte režim Normální, Přirozený, Noc nebo Děti; vybraný režim se zobrazí v horní části obrazovky. Klepnutím na „Nastavení“ v pravém dolním rohu ovládáte časovač a funkce displeje (obr. 32).

ROU

INSTRUCȚIUNI SERVICIU

Cuprins

Reguli de siguranță

Funcționarea și instalarea
dispozitivului

Întreținere și curățare

Configurarea Wi-Fi

REGULI DE SIGURANȚĂ

Citiți cu atenție înainte de utilizare.

Toate măsurile de siguranță trebuie respectate la instalarea, operarea sau întreținerea acestui echipament. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămări corporale sau daune materiale.

■ Utilizați ventilatorul numai conform descrierii din acest manual. Orice altă utilizare nerecomandată de producător poate duce la incendiu, electrocutare sau vătămări corporale.

■ Îndepărtați ambalajul și asigurați-vă că ventilatorul nu este deteriorat. În caz de dubiu, nu utilizați ventilatorul și contactați distribuitorul.

Nu permiteți copiilor să se joace cu elementele de ambalare.

Înainte de a utiliza ventilatorul, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cerințelor dispozitivului.

■ Acordați o atenție deosebită atunci când ventilatorul este utilizat de copii sau persoane cu dizabilități sau când este lăsat pornit nesupravegheat.

Evitați utilizarea prelungitoarelor, deoarece acestea se pot supraîncălzi și pot prezenta un risc de incendiu.

Nu trageți de cablul de alimentare pentru a-l deconecta de la sursa de alimentare. Prindeți întotdeauna de ștecher pentru a-l deconecta.

Nu introduceți obiecte în ventilator, deoarece acest lucru poate provoca electrocutare, vătămări corporale sau deteriorarea dispozitivului. Nu blocați și nu interveniți în niciun fel asupra ventilatorului în timp ce acesta funcționează.

Nu lăsați ventilatorul nesupravegheat. Deconectați întotdeauna ventilatorul de la priză atunci când nu îl utilizați.

■ Ventilatorul nu este destinat utilizării în locuri expuse la umiditate sau la contactul cu apa.

Nu utilizați ventilatorul în aer liber.

Deconectați ventilatorul de la rețeaua electrică atunci când nu îl utilizați și înainte de a efectua orice operațiune de service sau întreținere.

Atenție

Nu trebuie să vă bazați pe comenzile dispozitivului ca singura modalitate de deconectare a alimentării. Deconectați întotdeauna dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de a-l muta, curăța sau efectua orice operațiune de service.

Mențineți ventilatorul curat și în stare bună de funcționare. Deconectați unitatea de la sursa de alimentare în timpul curățării și întreținerii.

Folosiți doar piese recomandate (piesele neoriginale pot fi periculoase și pot anula garanția).

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârstă de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția să fie supravegheate sau să fi fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă riscurile implicate. Copiii nu

trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

■ Rețineți că umiditatea ridicată favorizează creșterea microorganismelor în mediu.

Nu permiteți acumularea de umezeală în jurul dispozitivului. Ajustați utilizarea după cum este necesar pentru a preveni contaminarea suprafețelor și materialelor din apropiere de către umezeală.

Înainte de depozitare și de utilizare nouă, asigurați-vă că dispozitivul este curat și pregătit corespunzător.

■ Când nu este utilizat, depozitați ventilatorul într-un loc sigur și uscat, ferit de copii.

Înainte de depozitare și de utilizare nouă, asigurați-vă că dispozitivul este curat și pregătit corespunzător.

Capacul din spate nu trebuie dezamblat - scoaterea lui este periculoasă.

Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate.

Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

Atenție

Din motive de siguranță, deconectați aparatul de la priză atunci când nu îl utilizați și înainte de curățare. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un centru de service autorizat sau de un tehnician calificat.

Construcția dispozitivului (Fig. 1)

1. Panou de control
2. Iluminat
3. Afișaj LED
4. Telecomandă
5. Suport cablu
6. Copertă frontală

7. Copertă spate
8. Duză de pulverizare
9. Capac rezervor de apă
10. Rezervor de apă
11. Capac rezervor de apă
12. Bază
13. Bază

Instalare

1. Scoateți cele două piese de bază din ambalaj. Aliniați centrele celor două piese și așezați-le transversal. Apoi, rotiți una dintre piese pentru a alinia găurile și a le conecta (Fig. 5).

2. Atașați baza la carcasa ventilatorului folosind cele patru șuruburi furnizate și strângeți-le în sensul acelor de ceasornic (Fig. 6).

Suport de cablu este inclus în kit. Scoateți-l și instalați-l pe spatele ventilatorului. Când ventilatorul nu este utilizat, cablul de alimentare poate fi agățat de suport (Fig. 7).

Umplerea cu apă și curățarea rezervorului de apă

1. Asigurați-vă că aparatul este scos din priză atunci când îl umpleți cu apă sau îl curățați.

2. Scoateți capacul rezervorului de apă folosind decupajul din partea superioară.

3. După scoaterea rezervorului de apă, deșurubați capacul rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic și apoi umpleți rezervorul cu apă (Fig. 8).

4. Închideți capacul rezervorului și așezați rezervorul în dispozitiv, asigurându-vă că este fixat corect (Fig. 9).

5. Dacă ventilatorul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, goliți toată apa rămasă din rezervor.

6. Când goliți rezervorul, scoateți mai întâi aparatul din priză. Apoi, deschideți capacul rezervorului, scoateți rezervorul și deșurubați capacul rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic. Turnați apa din rezervor, apoi puneți la loc capacul. Apoi scoateți dopul de golire pentru a îndepărta apa rămasă. Ștergeți rezervorul cu o cârpă uscată, puneți la loc dopul de golire, reinstalați rezervorul și închideți capacul rezervorului (Fig. 10).

7. Când dispozitivul nu este utilizat, goliți apa din rezervor.

8. Folosiți o perie sau o unealtă adecvată pentru a curăța rezervorul de apă.

9. Nu folosiți obiecte dure sau ascuțite pentru a curăța componentele dispozitivului pentru a evita deteriorarea acestora.

10. Nu adăugați substanțe chimice nepotrivite în rezervor pentru a evita deteriorarea dispozitivului.

11. Evitați contactul apei cu panoul de control pentru a asigura utilizarea în siguranță a dispozitivului.

Operarea dispozitivului

Ventilatorul poate fi acționat folosind panoul de control al dispozitivului, telecomanda sau prin conexiune Wi-Fi.

1. Așezați ventilatorul pe o suprafață stabilă și plană. Conectați cablul de alimentare la o priză de curent alternativ de 220-240 V. După conectarea ventilatorului, se va auzi un semnal sonor și dispozitivul va intra în modul standby. În modul standby, luminozitatea afișajului este setată la 50%.

2. Pornire (PORNIT/OPRIT): Porniți ventilatorul apăsând butonul „POWER” (Fig. 2.4). Pentru a opri ventilatorul, apăsați din nou butonul.

3. Viteză: Reglați viteza fluxului de aer pe 12 niveluri apăsând butonul (Fig. 2.2). Viteza setată curent este afișată pe ecranul LED.

4. Mod: Selectați modul de funcționare apăsând butonul „MODE” (Fig. 2.1). Moduri disponibile: normal, natural, somn și bebeluș.

■ Mod normal: Ventilatorul funcționează la viteza setată curent.

■ Mod natural: Ventilatorul funcționează la viteză variabilă într-un ciclu repetitiv: viteză 1-4 (5 s) → viteză 8 (5 s) → viteză 12 (5 s).

■ Mod repaus: Când modul repaus este activat, ventilatorul funcționează timp de 30 de minute înainte de a reduce automat viteza. După încă 30 de minute, viteza este redusă din nou la nivelul 1, moment în care ventilatorul continuă să funcționeze.

Exemplu: dacă viteza setată este 9, după 30 de minute va fi redusă la 8, iar după alte 30 de minute la 7, până la nivelul 1.

Afișajul LED se stinge automat după 30 de secunde de inactivitate; apăsați orice buton pentru a-l reporni.

■ Mod pentru copii: Acest mod este destinat copiilor. Ventilatorul pornește la viteza 9 și după 15 minute o reduce automat la nivelul 6. Modul funcționează până când dispozitivul este oprit. Funcțiile de oscilație și ionizare pot fi activate sau dezactivate cu ajutorul butoanelor corespunzătoare.

Afișajul LED se stinge automat după 30 de secunde de inactivitate; apăsați orice buton pentru a-l porni.

■ Temporizator (Fig. 2.6): Ventilatorul este echipat cu un temporizator care vă permite să setați timpul de funcționare de la 1 oră la 12 ore. Afișajul LED se va opri dacă nu utilizați ventilatorul timp de 30 de secunde; atingeți orice buton pentru a-l porni.

■ Oscilație: Apăsați butonul (Fig. 2.5) pentru a activa sau dezactiva funcția de oscilație. Simbolul corespunzător va apărea pe afișajul LED.

■ **Ceață:** Apăsați butonul (Fig. 2.3) pentru a activa funcția de ceață. Apăsați din nou butonul pentru a o dezactiva.

■ **Afișaj:** Afișajul LED poate fi oprit temporar apăsând butonul LED de pe telecomandă (Fig. 3.1) sau apăsând și menținând apăsat butonul (Fig. 2.2) de pe panoul de control timp de mai mult de 3 secunde. Apăsarea oricărui buton va reactiva afișajul.

Lumină: Apăsați butonul (Fig. 2.7) pentru a aprinde lumina în alb. Apăsați din nou pentru a o schimba în alb cald și a treia oară pentru a o schimba în portocaliu.

■ **Luminozitate lumină** (Fig. 2.8): Când lumina este aprinsă, indiferent de culoarea selectată, sunt disponibile două niveluri de luminozitate. Setarea implicită este luminozitate ridicată. Apăsarea acestui buton comută între luminozitate scăzută și luminozitate ridicată.

■ **Ionizare:** Apăsați butonul (Fig. 3.2) de pe telecomandă sau apăsați și mențineți apăsat butonul (Fig. 2.1) de pe panoul de control timp de mai mult de 3 secunde pentru a activa sau dezactiva funcția de ionizare. Simbolul corespunzător va apărea pe afișajul LED.

Support de cablu este inclus în kit. Acesta trebuie montat pe spatele ventilatorului. Când ventilatorul nu este utilizat, cablul de alimentare poate fi agățat de suport (Fig. 12).

Difuzor de parfumuri

Kitul include o dischetă demachiantă. Pentru a difuza parfumul, aplicați câteva picături de ulei esențial pe dischetă și așezați recipientul lângă orificiul de admisie a aerului (Fig. 13).

Detectarea nivelului apei

Funcția funcționează doar atunci când funcția de ceață este activată, cu o frecvență de verificare la fiecare 3 secunde.

Când nivelul apei scade sub nivelul necesar, funcția de pulverizare se va opri automat, se va auzi un semnal sonor de trei ori, iar

pictograma (Fig. 4.4) va clipi lent. Funcția de detectare poate fi restabilită doar prin repornirea funcției de pulverizare.

Când nivelul apei depășește nivelul necesar, funcția de pulverizare va porni, iar pictograma (Fig. 4.4) va rămâne aprinsă.

Întreținere și curățare

Activitățile de service ar trebui încredințate persoanelor cu calificări corespunzătoare.

Dacă dispozitivul necesită curățare externă, asigurați-vă că este oprit și deconectat de la priză. Pentru curățarea zilnică, folosiți o cârpă moale sau un șervețel. Pentru petele mai persistente, ștergeți carcasa cu o cârpă ușor umezită cu apă caldă cu săpun. Nu utilizați solvenți, deoarece aceștia pot deteriora carcasa de plastic.

Eliminarea dispozitivului

Marcajul (Fig. 34) indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri municipale în Uniunea Europeană. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați acest produs în mod responsabil pentru a susține utilizarea durabilă a resurselor materiale.

Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de colectare și returnare sau să contactați comerciantul de unde ați achiziționat produsul. Este posibil ca comerciantul să accepte produsul pentru reciclare ecologică.

Configurarea Wi-Fi

Notă: Dispozitivele afișate în capturile de ecran sunt doar cu titlu de referință. În aplicația Tuya, selectați dispozitivul după nume și model.

1. Descărcați aplicația „TuyaSmart” din magazinul de aplicații de pe telefonul mobil sau scanați codul QR (Fig. 14) pentru a o descărca.

2. După instalarea aplicației, faceți clic pe „Înregistrare” și apoi acceptați politica de confidențialitate și acordul de utilizare (Fig. 16).

3. Înregistrați-vă introducând numărul de telefon mobil sau adresa de e-mail (Fig. 17), apoi apăsați pe „Obțineți cod de verificare”. Introduceți codul primit (Fig. 18), apoi setați o parolă (Fig. 19). Faceți clic pe „Gata” pentru a finaliza.

4. Când simbolul Wi-Fi de pe afișajul LED începe să clipească, ventilatorul este gata de conectare. Dacă simbolul Wi-Fi nu apare, în modul standby, apăsați și mențineți apăsat butonul de oscilație (Fig. 2.5) de pe panoul de control timp de 5 secunde.

5. După conectare, este posibil ca aplicația să vă solicite să adăugați un ventilator. Faceți clic pe „Continuați adăugarea” pentru a adăuga automat dispozitivul, așa cum se arată în imaginea din stânga. Dacă aplicația nu vă solicită să adăugați ventilatorul, îl puteți adăuga manual făcând clic pe pictograma „Adăugați dispozitiv” sau pe pictograma din colțul din dreapta sus al ecranului. Apoi, accesați „Electrocasnice mici” și selectați „Ventilator”.

6. Aplicația acceptă doar rețele Wi-Fi de 2,4 GHz. Asigurați-vă că telefonul dvs. acceptă banda de 2,4 GHz. Notă: Dispozitivul funcționează numai în rețeaua Wi-Fi de acasă și nu se bazează pe conexiuni la internet 3G, 4G sau 5G.

7. Selectați opțiunea corespunzătoare în colțul din dreapta sus. Simbolul Wi-Fi poate fi comutat pe intermitență rapidă prin apăsarea și menținerea apăsată a butonului de oscilație de pe panoul de control al ventilatorului (Fig. 2.5) (acest lucru este valabil numai pentru operarea manuală).

8. După ce dispozitivul a fost adăugat cu succes, selectați „Următorul”.

9. După ce conexiunea este stabilită cu succes, simbolul Wi-Fi de pe afișajul LED va înceta să clipească. Este posibil să dispară pentru o secundă și apoi să devină aprins.

10. Atingeți butonul „Comutare” din colțul din stânga jos; ventilatorul se va porni (Fig. 30). Viteza fluxului de aer poate fi reglată la diferite niveluri (1-12) atingând cursorul. Funcția de oscilație poate fi pornită sau oprită.

11. Atingeți „Mod” pentru a selecta modul Normal, Natural, Noapte sau Copii; modul selectat va apărea în partea de sus a ecranului. Atingeți „Setare” în colțul din dreapta jos pentru a opera funcțiile temporizatorului și afișajului (Fig. 32).



ИНСТРУКЦИИ УСЛУГА

Съдържание

Правила за безопасност
Работа и монтаж на устройството
Поддръжка и почистване
Настройка на Wi-Fi

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете внимателно преди употреба.

При инсталиране, работа или поддръжка на това оборудване трябва да се спазват всички предпазни мерки. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване или материални щети.

■ Използвайте вентилатора само както е описано в това ръководство. Всяка друга употреба, която не е препоръчана от производителя, може да доведе до пожар, токов удар или нараняване.

■ Отстранете опаковката и се уверете, че вентилаторът не е повреден. В случай на съмнение, не използвайте вентилатора и се свържете с вашия търговец на дребно.

■ Не позволявайте на деца да играят с елементите на опаковката.

Преди да използвате вентилатора, уверете се, че захранващото напрежение отговаря на изискванията на устройството.

Бъдете особено внимателни, когато вентилаторът се използва от деца или хора с увреждания или когато е оставен включен без надзор.

■ Избягвайте използването на удължителни кабели, тъй като те могат да прегреят и да представляват риск от пожар.

■ Не дърпайте захранващия кабел, за да го изключите от контакта. Винаги хващайте щепсела, за да го изключите.

■ Не поставяйте никакви предмети във вентилатора, тъй като това може да причини токов удар, нараняване или повреда на устройството. Не блокирайте и не пречете по никакъв начин на вентилатора, докато работи.

■ Не оставяйте вентилатора без надзор. Винаги изключвайте вентилатора от контакта, когато не го използвате.

■ Вентилаторът не е предназначен за употреба на места, изложени на влага или контакт с вода.

■ Не използвайте вентилатора на открито.

■ Изключвайте вентилатора от електрическата мрежа, когато не го използвате и преди да извършвате обслужване или поддръжка.

Внимание

Не трябва да се разчита на контролите на устройството като единствено средство за изключване на захранването. Винаги изключвайте устройството от захранването, преди да го местите,

почиствате или извършвате каквото и да е обслужване.

■ Поддържайте вентилатора чист и в добро работно състояние. Изключвайте уреда от контакта по време на почистване и поддръжка.

■ Използвайте само препоръчани части (неоригиналните части могат да бъдат опасни и да анулират гаранцията).

■ Този уред може да се използва от деца на 8 и повече години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, при условие че са под наблюдение или са инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с него рискове. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение.

■ Не забравяйте, че високата влажност благоприятства растежа на микроорганизми в околната среда.

■ Не позволявайте натрупването на влага около устройството. Регулирайте употребата, ако е необходимо, за да предотвратите замърсяването на близките повърхности и материали с влага.

■ Преди съхранение и преди повторна употреба, уверете се, че устройството е чисто и правилно подготвено.

■ Когато не се използва, съхранявайте вентилатора на безопасно и сухо място, недостъпно за деца.

■ Преди съхранение и преди повторна употреба, уверете се, че устройството е чисто и правилно подготвено.

■ Задният капак не трябва да се разглобява - свалянето му е опасно.

■ Устройството не е предназначено за употреба от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени възможности.

■ Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

Внимание

От съображения за безопасност, изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате и преди почистване. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от оторизиран сервисен център или квалифициран техник.

Конструкция на устройството (фиг. 1)

1. Контролен панел
2. Осветление
3. LED дисплей
4. Дистанционно управление
5. Държач за кабел
6. Преден капак
7. Заден капак
8. Дюза за мъгла
9. Капак на резервоара за вода
10. Резервоар за вода
11. Капачка на резервоара за вода
12. База
13. База

Инсталация

1. Извадете двете основни части от опаковката. Подравнете центровете на двете части и ги поставете напречно. След това завъртете едната част, за да подравните отворите и да ги свържете (фиг. 5).
2. Прикрепете основата към корпуса на вентилатора, като използвате четирите предоставени винта, и ги затегнете по часовниковата стрелка (фиг. 6).

Държач за кабеле включен в комплекта. Извадете го и го монтирайте на гърба на вентилатора. Когато вентилаторът не се използва, захранващият кабел може да се окачи на държача (фиг. 7).

Пълнене с вода и почистване на резервоара за вода

1. Уверете се, че уредът е изключен от контакта, когато го пълните с вода или го почиствате.
2. Свалете капака на резервоара за вода, като използвате изреза в горната част.
3. След като извадите резервоара за вода, развийте капачката, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка, и след това напълнете резервоара с вода (фиг. 8).
4. Затворете капачката на резервоара и поставете резервоара в устройството, като се уверите, че е поставен правилно (фиг. 9).
5. Ако вентилаторът няма да се използва за продължителен период от време, изпразнете цялата останала вода от резервоара.
6. Когато изпразвате резервоара, първо изключете уреда от контакта. След това отворете капака на резервоара, извадете резервоара и развийте капачката, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка. Излейте водата от резервоара, след което поставете капачката обратно. След това отстранете пробката за източване, за да отстраните останалата вода. Избършете резервоара със суха кърпа, поставете пробката за източване обратно, поставете отново резервоара и затворете капака на резервоара (фиг. 10).
7. Когато устройството не се използва, изпразнете водата от резервоара.
8. Използвайте четка или подходящ инструмент, за да почистите резервоара за вода.

9. Не използвайте твърди или остри предмети за почистване на компонентите на устройството, за да избегнете повреда.

10. Не добавяйте неподходящи химикали в резервоара, за да избегнете повреда на устройството.

11. Избягвайте контакт на вода с контролния панел, за да осигурите безопасна употреба на устройството.

Работа с устройството

Вентилаторът може да се управлява с помощта на контролния панел на устройството, дистанционното управление или чрез Wi-Fi връзка.

1. Поставете вентилатора върху стабилна, равна повърхност. Включете захранващия кабел в контакт 220-240V AC. След като вентилаторът е свързан, ще се чуе звуков сигнал и устройството ще влезе в режим на готовност. В режим на готовност яркостта на дисплея е настроена на 50%.

2. Захранване (ВКЛ./ИЗКЛ.): Включете вентилатора, като натиснете бутона "POWER" (фиг. 2.4). За да изключите вентилатора, натиснете бутона отново.

3. Скорост: Регулирайте скоростта на въздушния поток в рамките на 12 нива, като натиснете бутона (фиг. 2.2). Текущо зададената скорост се показва на LED екрана.

4. Режим: Изберете режим на работа, като натиснете бутона "MODE" (фиг. 2.1). Налични режими: нормален, естествен, сън и бебе.

■ **Нормален режим:** Вентилаторът работи с текущо зададената скорост.

■ **Естествен режим:** Вентилаторът работи с променлива скорост в повтарящ се цикъл: скорост 1-4 (5 s) → скорост 8 (5 s) → скорост 12 (5 s).

■ **Режим на заспиване:** Когато е активиран режимът на заспиване, вентилаторът работи 30 минути, преди автоматично да намали скоростта. След още 30 минути скоростта се намалява отново до ниво 1, след което вентилаторът продължава да работи.

Пример: ако зададената скорост е 9, след 30 минути тя ще бъде намалена до 8, а след още 30 минути до 7, до ниво 1.

LED дисплеят се изключва автоматично след 30 секунди бездействие; натиснете произволен бутон, за да го включите отново.

■ **Детски режим:** Този режим е предназначен за деца. Вентилаторът стартира на скорост 9 и след 15 минути автоматично я намалява до ниво 6. Режимът работи, докато устройството не бъде изключено. Функциите за осцилация и йонизация могат да се включват или изключват чрез съответните бутони.

LED дисплеят се изключва автоматично след 30 секунди бездействие; натиснете произволен бутон, за да го включите.

■ **Таймер (фиг. 2.6):** Вентилаторът е оборудван с таймер, който ви позволява да настроите времето за работа от 1 час до 12 часа. LED дисплеят ще се изключи, ако не работите с вентилатора в продължение на 30 секунди; докоснете произволен бутон, за да го включите.

■ **Осцилация:** Натиснете бутона (фиг. 2.5), за да включите или изключите функцията за осцилация. Съответният символ ще се появи на LED дисплея.

■ **Пръскане:** Натиснете бутона (фиг. 2.3), за да включите функцията за мъгла. Натиснете бутона отново, за да я изключите.

■ **Дисплей:** LED дисплеят може да бъде временно изключен чрез натискане на LED бутона на дистанционното управление (фиг. 3.1) или чрез натискане и задържане на бутона (фиг. 2.2) на контролния панел за повече от 3 секунди. Натискането на който и да е бутон ще включи дисплея отново.

■ **Светлина:** Натиснете бутона (фиг. 2.7), за да включите светлината в бяло. Натиснете отново, за да я превърнете в топло бяло, и трети път, за да я превърнете в оранжево.

■ **Яркост на светлината** (фиг. 2.8): Когато светлината е включена, независимо от избора на цвят, са налични две нива на яркост. Настройката по подразбиране е висока яркост. Натискането на този бутон превключва между ниска и висока яркост.

■ **Йонизация:** Натиснете бутона (фиг. 3.2) на дистанционното управление или натиснете и задръжте бутона (фиг. 2.1) на контролния панел за повече от 3 секунди, за да включите или изключите функцията за йонизация. Съответният символ ще се появи на LED дисплея.

Държач за кабеле включен в комплекта. Трябва да се монтира на гърба на вентилатора. Когато вентилаторът не се използва, захранващият кабел може да се окачи на държача (фиг. 12).

Дифузер за аромат

Комплектът включва един памучен тампон. За да разпръснете аромата, нанесете няколко капки етерично масло върху тампона и поставете контейнера близо до отвора за въздух (фиг. 13).

Откриване на нивото на водата

Функцията работи само когато функцията за мъгла е включена, с честота на проверка на всеки 3 секунди.

Когато нивото на водата падне под необходимото ниво, функцията за мъгла ще се изключи автоматично, звуковият сигнал ще прозвучи три пъти и иконата (фиг. 4.4) ще мига бавно. Функцията за откриване може да бъде възстановена само чрез рестартиране на функцията за мъгла.

Когато нивото на водата е над необходимото ниво, функцията за мъгла ще се стартира и иконата (фиг. 4.4) ще остане включена.

Поддръжка и почистване

Дейностите по обслужване следва да бъдат поверени на лица с подходяща квалификация.

Ако устройството се нуждае от външно почистване, уверете се, че е изключено и изключено от контакта. За ежедневно почистване използвайте мека кърпа или тъкан. За по-упорити петна избършете корпуса с кърпа, леко навлажнена с топла сапунена вода. Не използвайте разтворители, тъй като те могат да повредят пластмасовия корпус.

Изхвърляне на устройството

Маркировката (фиг. 34) показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в Европейския съюз. За да предотвратите евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте този продукт отговорно, за да подпомогнете устойчивото използване на материалните ресурси.

За да върнете използваното си устройство, моля, използвайте системите за събиране и връщане или се свържете с търговеца на дребно, от който сте закупили продукта. Търговецът на дребно може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.

Настройка на Wi-Fi

Забележка: Устройствата, показани на екранните снимки, са само за справка. В приложението TuYa изберете вашето устройство по име и модел.

1. Изтеглете приложението „TuYaSmart“ от магазина за приложения на мобилния си телефон или сканирайте QR кода (фиг. 14), за да го изтеглите.

2. След инсталиране на приложението, щракнете върху „Регистрация“ и след това приемете политиката за поверителност и потребителското споразумение (фиг. 16).

3. Регистрирайте се, като въведете мобилния си номер или имейл адрес (фиг. 17), след което натиснете „Получаване на код за потвърждение“. Въведете получения код (фиг. 18), след което задайте парола (фиг. 19). Натиснете „Готово“, за да завършите.

4. Когато символът за Wi-Fi на LED дисплея започне да мига, вентилаторът е готов за свързване. Ако символът за Wi-Fi не се появи, в режим на готовност натиснете и задръжте бутона за трептене (фиг. 2.5) на контролния панел за 5 секунди.

5. След като влезете, приложението може да ви подкани да добавите вентилатор. Кликнете върху „Продължи с добавянето“, за да добавите устройството автоматично, както е показано на изображението вляво. Ако приложението не ви подкани да добавите вентилатора, можете да го добавите ръчно, като кликнете върху иконата „Добавяне на устройство“ или върху иконата в горния десен ъгъл на екрана. След това отидете на „Малки домакински уреди“ и изберете „Вентилатор“.

6. Приложението поддържа само 2,4 GHz Wi-Fi мрежи. Уверете се, че телефонът ви поддържа 2,4 GHz честотната лента. Забележка: Устройството работи само във вашата домашна Wi-Fi мрежа и не разчита на 3G, 4G или 5G интернет връзки.

7. Изберете съответната опция в горния десен ъгъл. Символът за Wi-Fi може да се превключи на бързо мигане чрез натискане и задръжане на бутона за осцилация на контролния панел на вентилатора (фиг. 2.5) (това се отнася само за ръчна работа).

8. След като устройството е успешно добавено, изберете „Напред“.

9. След като връзката е успешна, символът за Wi-Fi на LED дисплея ще спре да мига. Той може да изчезне за секунда и след това да стане постоянно светещ.

10. Докоснете бутона "Превключвател" в долния ляв ъгъл; вентилаторът ще се

включи (фиг. 30). Скоростта на въздушния поток може да се регулира на различни нива (1-12) чрез докосване на плъзгача. Функцията за осцилиране може да се стартира или спре.

11. Докоснете "Режим", за да изберете режим Нормален, Естествен, Нощен или Детски; избраният режим ще се появи в горната част на екрана. Докоснете "Настройка" в долния десен ъгъл, за да управлявате таймера и функциите на дисплея (фиг. 32).



UTASÍTÁS SZOLGÁLTATÁS

Tartalomjegyzék

Biztonsági szabályok

A készülék működése és telepítése

Karbantartás és tisztítás

Wi-Fi beállítás

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Használat előtt figyelmesen olvassa el.

A berendezés telepítésekor, üzemeltetésekor és karbantartásakor minden biztonsági óvintézkedést be kell tartani. Ezen utasítások be nem tartása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

■ A ventilátort csak a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja. A gyártó által nem javasolt bármilyen más használat tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.

■ Távolítsa el a csomagolást, és ellenőrizze, hogy a ventilátor nem sérült-e. Kétség esetén ne használja a ventilátort, és forduljon a kereskedőhöz.

■ Ne engedje, hogy a gyerekek a csomagolóanyaggal játsszanak.

■ A ventilátor használata előtt győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megfelel a készülék követelményeinek.

■ Különösen óvatosnak kell lenni, ha a ventilátort gyermekek vagy fogyatékkal élők használják, vagy ha felügyelet nélkül hagyják bekapcsolva.

■ Kerülje a hosszabbítók használatát, mivel azok túlmelegedhetnek és tüzet okozhatnak.

■ Ne a tápkábelt húzza a konnektorból való kihúzáshoz. Mindig a csatlakozódugót fogja meg a kihúzáshoz.

■ Ne helyezzen semmilyen tárgyat a ventilátorba, mert ez áramütést, sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja. Működés közben ne blokkolja és ne zavarja a ventilátort.

■ Ne hagyja felügyelet nélkül a ventilátort. Használton kívül mindig húzza ki a ventilátort a konnektorból.

■ A ventilátor nem használható nedvességnek kitett vagy vízzel érintkező helyeken.

■ Ne használja a ventilátort a szabadban.

■ Használton kívül, valamint szervizelés vagy karbantartás elvégzése előtt húzza ki a ventilátort a hálózati csatlakozóból.

Figyelem

Ne használja kizárólag a készülék kezelőszerveit az áramtalanításhoz. Mozgatás, tisztítás vagy bármilyen szervizelés előtt mindig húzza ki a készüléket a tápellátásból.

■ Tartsa tisztán és jó működőképés állapotban a ventilátort. Tisztítás és karbantartás közben húzza ki a készüléket az áramforrásból.

■ Csak az ajánlott alkatrészeket használja (a nem eredeti alkatrészek veszélyesek lehetnek és érvényteleníthetik a garanciát).

■ Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértik a lehetséges kockázatokat. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítást és felhasználói karbantartást.

■ Ne feledje, hogy a magas páratartalom kedvez a mikroorganizmusok szaporodásának a környezetben.

■ Ne engedje, hogy nedvesség gyűljön fel a készülék körül. Szükség szerint állítsa be a használatot, hogy megakadályozza a nedvesség beszennyezését a közeli felületekre és anyagokra.

■ Tárolás és ismételt használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék tiszta és megfelelően előkészített.

■ Használton kívül a ventilátort biztonságos, száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja.

■ Tárolás és ismételt használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék tiszta és megfelelően elő van készítve.

■ A hátlapot tilos szétszerelni - eltávolítása veszélyes.

■ A készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek (beleértve a gyermekeket is).

■ A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Figyelem

Biztonsági okokból húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, és tisztítás előtt. Ha a tápkábel sérült, azt hivatalos szervizközpontnak vagy szakképzett szerelőnek kell kicserélnie.

A készülék felépítése (1. ábra)

1. Vezérlőpult
2. Világítás
3. LED kijelző
4. Távirányító
5. Kábeltartó
6. Előlap
7. Hátsó borító
8. Párafűvóka
9. Víztartály fedele
10. Víztartály
11. Víztartály kupakja
12. Bázis
13. Bázis

Telepítés

1. Vegye ki a két alapidarabot a csomagolásból. Igazítsa egymáshoz a két darab közepét, és helyezze őket keresztbe. Ezután forgassa el az egyik darabot, hogy a lyukak illeszkedjenek, és csatlakoztassa őket (5. ábra).

2. Rögzítse az alapot a ventilátorházhoz a mellékelt négy csavarral, és húzza meg azokat az óramutató járásával megegyező irányba (6. ábra).

Kábeltartóa készlet tartalmazza. Vegye le és szerelje fel a ventilátor hátuljára. Amikor a ventilátor nincs használatban, a tápkábel a tartóra akasztható (7. ábra).

Vízzel való feltöltés és a víztartály tisztítása

1. Vízzel való feltöltés vagy tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van húzva a konnektorból.

2. A tetején található kivágás segítségével vegye le a víztartály fedelét.

3. A víztartály eltávolítása után csavarja le a kupakot az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva, majd tölts fel a tartályt vízzel (8. ábra).

4. Zárja le a tartály kupakját, és helyezze a tartályt a készülékbe, ügyelve arra, hogy megfelelően illeszkedjen (9. ábra).

5. Ha a ventilátort hosszabb ideig nem használja, ürítse ki a tartályban maradt vizet.

6. A tartály ürítésekor először húzza ki a készülék csatlakozóját a konnektorból. Ezután nyissa ki a tartály fedelét, vegye ki a tartályt, és csavarja le a kupakot az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva. Öntse ki a vizet a tartályból, majd tegye vissza a kupakot. Ezután vegye ki a leeresztő csavart a maradék víz eltávolításához. Törölje át a tartályt egy száraz ruhával, tegye vissza a leeresztő csavart, helyezze vissza a tartályt, és zárja le a tartály fedelét (10. ábra).

7. Amikor a készülék nincs használatban, öntse ki a vizet a tartályból.

8. A víztartály tisztításához használjon kefért vagy megfelelő eszközt.

9. Ne használjon kemény vagy éles tárgyakat a készülék alkatrészeinek tisztításához, mert megsérülhetnek.

10. Ne tegyen semmilyen nem megfelelő vegyszert a tartályba, hogy elkerülje a készülék károsodását.

11. A készülék biztonságos használata érdekében kerülje a kezelőpanel vízzel való érintkezését.

A készülék kezelése

A ventilátor a készüléken található kezelőpanellel, távirányítóval vagy Wi-Fi-kapcsolaton keresztül vezérelhető.

1. Helyezze a ventilátort stabil, sík felületre. Csatlakoztassa a tápkábelt egy 220-240 V-os váltakozó áramú aljzatba. A ventilátor csatlakoztatása után sípoló hang hallatszik, és a készülék készenléti üzemmódba lép. Készenléti üzemmódban a kijelző fényereje 50%-ra van állítva.

2. Bekapcsolás (BE/KI): Kapcsolja be a ventilátort a "BE-/KI" gomb megnyomásával (2.4. ábra). A ventilátor kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.

3. Sebesség: A gomb megnyomásával 12 fokozatban állítható a légáramlás sebessége (2.2. ábra). Az aktuálisan beállított sebesség a LED kijelzőn jelenik meg.

4. Mód: Válassza ki a kívánt üzemmódot a „MODE” gomb (2.1. ábra) megnyomásával. Elérhető módok: normál, természetes, alvás és baba.

■ Normál üzemmód: A ventilátor az aktuálisan beállított sebességgel működik.

■ Természetes mód: A ventilátor változó sebességgel, ismétlődő ciklusban működik: 1–4. sebességfokozat (5 s) → 8. sebességfokozat (5 s) → 12. sebességfokozat (5 s).

■ Alvó üzemmód: Amikor az alvó üzemmód aktiválva van, a ventilátor 30 percig jár, mielőtt automatikusan csökkenti a sebességét. További 30 perc elteltével a sebesség ismét 1-es szintre csökken, ekkor a ventilátor tovább működik.

Példa: ha a beállított sebesség 9, akkor 30 perc elteltével 8-ra, majd további 30 perc elteltével 7-re csökken, azaz visszaáll az 1. szintre.

A LED kijelző 30 másodpercnyi inaktivitás után automatikusan kikapcsol; nyomja meg bármelyik gombot a bekapcsoláshoz.

■ Gyermekek mód: Ez az üzemmód gyermekek számára készült. A ventilátor 9-es sebességen indul, majd 15 perc után automatikusan 6-os szintre csökkenti azt. Az üzemmód addig működik, amíg a készüléket ki nem kapcsolják. Az oscilláció és az ionizáció funkciók a megfelelő gombokkal be- vagy kikapcsolhatók.

A LED kijelző 30 másodperc tétlenség után automatikusan kikapcsol; a bekapcsoláshoz nyomja meg bármelyik gombot.

■ Időzítő (2.6. ábra): A ventilátor időzítővel van felszerelve, amellyel 1 és 12 óra között beállíthatja a működési időt. A LED kijelző kikapcsol, ha 30 másodpercig nem működteti a ventilátort; érintse meg bármelyik gombot a bekapcsoláshoz.

■ Oscilláció: Nyomja meg a gombot (2.5. ábra) az oscillációs funkció be- vagy kikapcsolásához. A megfelelő szimbólum megjelenik a LED kijelzőn.

■ Párásítás: Nyomja meg a gombot (2.3. ábra) a párásítás funkció bekapcsolásához. Nyomja meg ismét a gombot a kikapcsoláshoz.

■ Kijelző: A LED kijelző ideiglenesen kikapcsolható a távirányítón található LED gomb (3.1. ábra) megnyomásával, vagy a kezelőpanelen található gomb (2.2. ábra) 3 másodpercnél hosszabb ideig tartó lenyomva tartásával. Bármelyik gomb megnyomása újra bekapcsolja a kijelzőt.

■ Világítás: Nyomja meg a gombot (2.7. ábra) a fehér fény bekapcsolásához. Nyomja meg újra a meleg fehér, harmadszor pedig a narancssárga szín eléréséhez.

■ Fényerő (2.8. ábra): Bekapcsolt lámpa esetén a kiválasztott szintől függetlenül két fényerőszint közül lehet választani. Az alapértelmezett beállítás a magas fényerő. A gomb megnyomásával válthat az alacsony és a magas fényerő között.

■ Ionizáció: Nyomja meg a távirányítón található gombot (3.2. ábra), vagy tartsa lenyomva a kezelőpanelen található gombot (2.1. ábra) több mint 3 másodpercig az ionizációs funkció be- vagy kikapcsolásához. A

megfelelő szimbólum megjelenik a LED kijelzőn.

Kábeltartóa készlet tartalmazza. A ventilátor hátuljára kell felszerelni. Amikor a ventilátor nincs használatban, a tápkábel a tartóra akasztható (12. ábra).

Illatdiffúzor

A készlet egy vattakorongot tartalmaz. Az illatosításhoz cseppentsen néhány csepp illóolajat a korongra, és helyezze a tartályt a levegőbemenet közelébe (13. ábra).

Vízszint érzékelés

A funkció csak bekapcsolt párasító funkció esetén működik, 3 másodperces ellenőrzési gyakorisággal.

Amikor a vízszint a kívánt szint alá csökken, a párasító funkció automatikusan kikapcsol, háromszor sípol, és az ikon (4.4. ábra) lassan villog. Az érzékelő funkció csak a párasító funkció újraindításával állítható vissza.

Amikor a vízszint meghaladja a kívánt szintet, a párasító funkció elindul, és az ikon (4.4. ábra) folyamatosan világít.

Karbantartás és tisztítás

A szervizelési tevékenységeket megfelelő képesítéssel rendelkező személyekre kell bízni.

Ha a készülék külső tisztítást igényel, győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva és ki van húzva a konnektorból. Napi tisztításhoz használjon puha ruhát vagy papírzsebkendőt. Makacsabb foltok esetén törölje át a burkolatot egy enyhén langyos, szappanos vízzel megnedvesített ruhával. Ne használjon oldószereket, mert azok károsíthatják a műanyag burkolatot.

A készülék ártalmatlanítása

A jelölés (34. ábra) azt jelzi, hogy ezt a terméket az Európai Unióban tilos más kommunális hulladékkal együtt

ártalmatlanítani. A ellenőrizetlen hulladékkezelésből eredő környezeti vagy emberi egészségi károk elkerülése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra a terméket az anyagi erőforrások fenntartható felhasználásának támogatása érdekében.

Használt készüléke visszaküldéséhez kérjük, használja a gyűjtő- és visszavételi rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, akitől a terméket vásárolta. A kereskedő átveheti a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából.

Wi-Fi beállítás

Megjegyzés: A képernyőképeken látható eszközök csak illusztrációk. A Tuya alkalmazásban válaszd ki az eszközt a név és modell alapján.

1. Töltsd le a „TuyaSmart” alkalmazást az alkalmazásboltból mobiltelefonjára, vagy olvassa be a QR-kódot (14. ábra) a letöltéshez.

2. Az alkalmazás telepítése után kattintson a „Regisztráció” gombra, majd fogadja el az adatvédelmi irányelveket és a felhasználói megállapodást (16. ábra).

3. Regisztráljon a mobilszáma vagy e-mail címe megadásával (17. ábra), majd kattintson az „Ellenőrzőkód kérése” gombra. Írja be a kapott kódot (18. ábra), majd állítson be egy jelszót (19. ábra). A befejezéshez kattintson a „Kész” gombra.

4. Amikor a Wi-Fi szimbólum villogni kezd a LED kijelzőn, a ventilátor készen áll a csatlakozásra. Ha a Wi-Fi szimbólum nem jelenik meg, készenléti módban tartva lenyomva az oscilláció gombot (2.5. ábra) a vezérlőpanelen 5 másodpercig.

5. Bejelentkezés után az alkalmazás kérheti egy ventilátor hozzáadását. Kattintson a „Hozzáadás folytatása” gombra az eszköz automatikus hozzáadásához, ahogy a bal oldali képen is látható. Ha az alkalmazás nem kéri a ventilátor hozzáadását, manuálisan is hozzáadhatja az „Eszköz hozzáadása” ikonra vagy a képernyő jobb felső sarkában található ikonra kattintva. Ezután lépjen a „Kis háztartási gépek” menüpontra, és válassza a „Ventilátor” lehetőséget.

6. Az alkalmazás csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja. Győződjön meg arról, hogy a telefonja támogatja a 2,4 GHz-es sávot. Megjegyzés: Az eszköz csak az otthoni Wi-Fi hálózaton működik, és nem igényel 3G, 4G vagy 5G internetkapcsolatot.

7. Válassza ki a megfelelő opciót a jobb felső sarokban. A Wi-Fi szimbólum gyors villogásra váltható a ventilátor vezérlőpaneljén található oszcillációs gomb nyomva tartásával (2.5. ábra) (ez csak kézi vezérlésre vonatkozik).

8. Miután az eszközt sikeresen hozzáadta, válassza a „Tovább” lehetőséget.

9. A sikeres csatlakozás után a LED kijelzőn lévő Wi-Fi szimbólum villogása megszűnik. Előfordulhat, hogy egy másodpercre eltűnik, majd folyamatosan világít.

10. Koppintson a bal alsó sarokban található „Váltás” gombra; a ventilátor bekapcsol (30. ábra). A légáramlás sebessége a csúszka koppintásával különböző szintekre (1-12) állítható. Az oszcillációs funkció elindítható vagy leállítható.

11. Koppintson a „Mód” lehetőségre a Normál, Természetes, Éjszakai vagy Gyermekek mód kiválasztásához; a kiválasztott mód a képernyő tetején jelenik meg. Koppintson a „Beállítás” lehetőségre a jobb alsó sarokban az időzítő és a kijelző funkcióinak kezeléséhez (32. ábra).

SVK

POKYNY SLUŽBY

Obsah

Bezpečnostné pravidlá

Obsluha a inštalácia zariadenia

Údržba a čistenie

Nastavenie Wi-Fi

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pred použitím si pozorne prečítajte.

Pri inštalácii, prevádzke alebo údržbe tohto zariadenia musia byť dodržané všetky bezpečnostné opatrenia. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku.

■ Ventilátor používajte iba podľa pokynov v tomto návode. Akékoľvek iné použitie, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.

■ Odstráňte obal a uistite sa, že ventilátor nie je poškodený. V prípade pochybností ventilátor nepoužívajte a kontaktujte svojho predajcu.

■ Nedovoľte deťom hrať sa s obalovými prvkami.

Pred použitím ventilátora sa uistite, že napájacie napätie zodpovedá požiadavkám zariadenia.

Buďte obzvlášť opatrní, keď ventilátor používajú deti alebo osoby so zdravotným postihnutím, alebo keď je ponechaný zapnutý bez dozoru.

■ Nepoužívajte predlžovacie káble, pretože sa môžu prehriať a predstavovať riziko požiaru.

■ Netáhajte za napájací kábel, aby ste ho odpojili od zdroja napájania. Pri odpájaní vždy uchopte zástrčku.

■ Nevkladajte do ventilátora žiadne predmety, pretože by to mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom, zranenie alebo poškodenie zariadenia. Počas prevádzky ventilátor neblokujte ani doň nijako nezasahujte.

Nenechávajte ventilátor bez dozoru. Vždy ho odpojte zo siete, keď ho nepoužívate.

Ventilátor nie je určený na použitie na miestach vystavených vlhkosti alebo kontaktu s vodou.

■ Nepoužívajte ventilátor vonku.

■ Odpojte ventilátor od elektrickej siete, keď ho nepoužívate a pred vykonávaním servisu alebo údržby.

Pozornosť

Ovládacie prvky zariadenia by sa nemali spoliehať ako na jediný spôsob odpojenia napájania. Pred premiestňovaním, čistením alebo vykonávaním akejkoľvek údržby vždy odpojte zariadenie od zdroja napájania.

■ Udržiavajte ventilátor čistý a v dobrom prevádzkovom stave. Počas čistenia a údržby odpojte jednotku od zdroja napájania.

Používajte iba odporúčané diely (neoriginálne diely môžu byť nebezpečné a zrušiť platnosť záruky).

■ Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti by sa nemali so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.

■ Pamätajte, že vysoká vlhkosť vzduchu podporuje rast mikroorganizmov v prostredí.

■ Nedovoľte, aby sa okolo zariadenia hromadila vlhkosť. Podľa potreby upravte používanie, aby ste zabránili kontaminácii okolitých povrchov a materiálov vlhkosťou.

■ Pred uskladnením a pred opätovným použitím sa uistite, že je zariadenie čisté a správne pripravené.

■ Keď ventilátor nepoužívate, skladujte ho na bezpečnom a suchom mieste mimo dosahu detí.

■ Pred uskladnením a pred opätovným použitím sa uistite, že je zariadenie čisté a správne pripravené.

■ Zadný kryt sa nesmie rozoberať – jeho odstránenie je nebezpečné.

■ Zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami.

■ Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.

Pozornosť

Z bezpečnostných dôvodov odpojte spotrebič zo siete, keď ho nepoužívate a pred čistením. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizované servisné stredisko alebo kvalifikovaný technik.

Konštrukcia zariadenia (obr. 1)

1. Ovládacie panel
2. Osvetlenie
3. LED displej
4. Diaľkové ovládanie
5. Držiak kábla
6. Predný kryt
7. Zadný kryt
8. Tryska na rozprašovanie hmly
9. Kryt nádrže na vodu
10. Nádrž na vodu
11. Uzáver nádržky na vodu
12. Základňa
13. Základňa

Inštalácia

1. Vyberte dva základné diely z obalu. Zarovnajte stredy oboch dielov a položte ich

naprieč. Potom otočte jeden z dielov, aby ste zarovnali otvory a spojili ich (obr. 5).

2. Pripevnite základňu k krytu ventilátora pomocou štyroch dodaných skrutiek a utiahnite ich v smere hodinových ručičiek (obr. 6).

Držiak káblaja je súčasťou súpravy. Vyberte ho a nainštalujte ho na zadnú stranu ventilátora. Keď sa ventilátor nepoužíva, napájací kábel je možné zavesiť na držiak (obr. 7).

Naplnenie vodou a čistenie nádrže na vodu

1. Pri naplňaní vodou alebo čistení sa uistite, že je spotrebič odpojený od siete.

2. Odstráňte kryt nádržky na vodu pomocou výrezu v hornej časti.

3. Po vybratí nádržky na vodu odskrutkujte uzáver otočením proti smeru hodinových ručičiek a potom naplňte nádržku vodou (obr. 8).

4. Zatvorte uzáver nádržky a vložte nádržku do zariadenia, pričom sa uistite, že je správne usadená (obr. 9).

5. Ak sa ventilátor nebude používať dlhší čas, vylejte všetku zostávajúcu vodu z nádrže.

6. Pri vyprázdňovaní nádržky najskôr odpojte spotrebič zo siete. Potom otvorte veko nádržky, vyberte nádržku a odskrutkujte uzáver otočením proti smeru hodinových ručičiek. Vylejte vodu z nádržky a potom nasadte uzáver. Potom odstráňte vypúšťaciu zátku, aby ste odstránili všetku zvyšnú vodu. Utrite nádržku suchou handričkou, nasadte vypúšťaciu zátku, nádržku znova nainštalujte a zatvorte veko nádržky (obr. 10).

7. Keď sa zariadenie nepoužíva, vylejte vodu z nádržky.

8. Na vyčistenie nádržky na vodu použite kefu alebo vhodný nástroj.

9. Na čistenie komponentov zariadenia nepoužívajte tvrdé ani ostré predmety, aby ste predišli ich poškodeniu.

10. Do nádrže nepridávajte žiadne nevhodné chemikálie, aby ste predišli poškodeniu zariadenia.

11. Pre bezpečné používanie zariadenia sa vyhýbajte kontaktu ovládacieho panela s vodou.

Obsluha zariadenia

Ventilátor je možné ovládať pomocou ovládacieho panela na zariadení, diaľkového ovládača alebo prostredníctvom Wi-Fi pripojenia.

1. Ventilátor umiestnite na stabilný, rovný povrch. Zapojte napájací kábel do zásuvky s napätím 220 – 240 V AC. Po pripojení ventilátora zaznie pípnutie a zariadenie prejde do pohotovostného režimu. V pohotovostnom režime je jas displeja nastavený na 50 %.

2. Napájanie (ZAP./VYP.): Ventilátor zapnete stlačením tlačidla „NAPÁJANIE“ (obr. 2.4). Ventilátor vypnete opätovným stlačením tlačidla.

3. Rýchlosť: Nastavte rýchlosť prúdenia vzduchu v 12 úrovniach stlačením tlačidla (obr. 2.2). Aktuálne nastavená rýchlosť sa zobrazí na LED displeji.

4. Režim: Prevádzkový režim vyberte stlačením tlačidla „MODE“ (obr. 2.1). Dostupné režimy: normálny, prirodzený, spánok a dieťa.

■ Normálny režim: Ventilátor beží aktuálne nastavenou rýchlosťou.

■ Prirodzený režim: Ventilátor pracuje s premenlivou rýchlosťou v opakujúcom sa cykle: rýchlosť 1–4 (5 s) → rýchlosť 8 (5 s) → rýchlosť 12 (5 s).

■ **Režim spánku:** Keď je aktivovaný režim spánku, ventilátor beží 30 minút a potom sa automaticky zníži jeho rýchlosť. Po ďalších 30 minútach sa rýchlosť opäť zníži na úroveň 1, po ktorej ventilátor pokračuje v prevádzke.

Príklad: ak je nastavená rýchlosť 9, po 30 minútach sa zníži na 8 a po ďalších 30 minútach na 7, teda na úroveň 1.

LED displej sa automaticky vypne po 30 sekundách nečinnosti; stlačte ľubovoľné tlačidlo, aby ste ho znova zapli.

■ **Detský režim:** Tento režim je určený pre deti. Ventilátor začne pracovať na rýchlosti 9 a po 15 minútach ju automaticky zníži na úroveň 6. Režim funguje, kým sa zariadenie nevypne. Funkcie oscilácie a ionizácie je možné zapnúť alebo vypnúť príslušnými tlačidlami.

LED displej sa automaticky vypne po 30 sekundách nečinnosti; stlačte ľubovoľné tlačidlo, aby ste ho zapli.

■ **Časovač (obr. 2.6):** Ventilátor je vybavený časovačom, ktorý umožňuje nastaviť prevádzkový čas od 1 hodiny do 12 hodín. LED displej zhasne, ak ventilátor nepoužívate 30 sekúnd; dotykom ľubovoľného tlačidla ho zapnete.

■ **Oscilácia:** Stlačením tlačidla (obr. 2.5) zapnete alebo vypnete funkciu oscilácie. Na LED displeji sa zobrazí príslušný symbol.

■ **Hmla:** Stlačením tlačidla (obr. 2.3) zapnete funkciu hmly. Opätovným stlačením tlačidla ju vypnete.

■ **Displej:** LED displej je možné dočasne vypnúť stlačením tlačidla LED na diaľkovom ovládači (obr. 3.1) alebo stlačením a podržaním tlačidla (obr. 2.2) na ovládacom paneli dlhšie ako 3 sekundy. Stlačením ľubovoľného tlačidla sa displej opäť zapne.

■ **Svetlo:** Stlačením tlačidla (obr. 2.7) zapnete svetlo na bielu farbu. Opätovným stlačením prepnete na teplú bielu a tretím stlačením prepnete na oranžovú.

■ **Jas svetla (obr. 2.8):** Keď je svetlo zapnuté, bez ohľadu na zvolenú farbu sú k dispozícii

dve úrovne jasu. Predvolené nastavenie je vysoký jas. Stlačením tohto tlačidla sa prepína medzi nízkym a vysokým jasom.

■ **Ionizácia:** Stlačte tlačidlo (obr. 3.2) na diaľkovom ovládači alebo stlačte a podržte tlačidlo (obr. 2.1) na ovládacom paneli dlhšie ako 3 sekundy, čím zapnete alebo vypnete funkciu ionizácie. Na LED displeji sa zobrazí príslušný symbol.

Držiak káblaja súčasťou súpravy. Mal by byť namontovaný na zadnú stranu ventilátora. Keď sa ventilátor nepoužíva, napájací kábel je možné zavesiť na držiak (obr. 12).

Difúzer vône

Súprava obsahuje jeden vatový tampón. Na rozptýlenie vône naneste na tampón niekoľko kvapiek esenciálneho oleja a umiestnite nádobku blízko vstupu vzduchu (obr. 13).

Detekcia hladiny vody

Funkcia funguje iba vtedy, keď je zapnutá funkcia hmly, s frekvenciou kontroly každé 3 sekundy.

Keď hladina vody klesne pod požadovanú úroveň, funkcia hmly sa automaticky vypne, trikrát zaznie pípnutie a ikona (obr. 4.4) bude pomaly blikať. Funkciu detekcie je možné obnoviť iba reštartovaním funkcie hmly.

Keď hladina vody prekročí požadovanú úroveň, spustí sa funkcia hmly a ikona (obr. 4.4) zostane svietiť.

Údržba a čistenie

Servisné činnosti by mali byť zverené osobám s príslušnou kvalifikáciou.

Ak je potrebné zariadenie vyčistiť zvonku, uistite sa, že je vypnuté a odpojené od siete. Na denné čistenie použite mäkkú handričku alebo vreckovku. V prípade odolnejších škvŕn utrite kryt handričkou jemne navlhčenou v teplej mydlovej vode. Nepoužívajte rozpúšťadlá, pretože by mohli poškodiť plastový kryt.

Likvidácia zariadenia

Označenie (obr. 34) znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným komunálnym odpadom v Európskej únii. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovaného likvidácie odpadu, recyklujte tento výrobok zodpovedne a podporte tak udržateľné využívanie materiálnych zdrojov.

Ak chcete vrátiť použité zariadenie, využite zberné a vrátené systémy alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Predajca môže produkt prijať na recykláciu bezpečenú pre životné prostredie.

Nastavenie Wi-Fi

Poznámka: Zariadenia zobrazené na snímkach obrazovky slúžia len na ilustráciu. V aplikácii Tuya vyberte svoje zariadenie podľa názvu a modelu.

1. Stiahnite si aplikáciu „TuyaSmart“ z obchodu s aplikáciami do mobilného telefónu alebo naskenujte QR kód (obr. 14) a stiahnite si ju.

2. Po nainštalovaní aplikácie kliknite na tlačidlo „Registrovat“ a potom akceptujte zásady ochrany osobných údajov a zmluvu s používateľom (obr. 16).

3. Zaregistrujte sa zadaním svojho mobilného čísla alebo e-mailovej adresy (obr. 17) a potom stlačte tlačidlo „Získať overovací kód“. Zadať prijatý kód (obr. 18) a potom nastavte heslo (obr. 19). Kliknite na tlačidlo „Hotovo“ pre dokončenie.

4. Keď na LED displeji začne blikať symbol Wi-Fi, ventilátor je pripravený na pripojenie. Ak sa symbol Wi-Fi nezobrazí, v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo oscilácie (obr. 2.5) na ovládacom paneli 5 sekúnd.

5. Po prihlásení vás aplikácia môže vyzvať na pridanie ventilátora. Kliknite na tlačidlo „Pokračovať k pridaniu“, čím sa zariadenie automaticky pridá, ako je znázornené na obrázku vľavo. Ak vás aplikácia nevyzve na pridanie ventilátora, môžete ho pridať manuálne kliknutím na ikonu „Pridať

zariadenie“ alebo na ikonu v pravom hornom rohu obrazovky. Potom prejdite na položku „Malé domáce spotrebiče“ a vyberte možnosť „Ventilátor“.

6. Aplikácia podporuje iba siete Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz. Uistite sa, že váš telefón podporuje pásmo 2,4 GHz. Poznámka: Zariadenie funguje iba vo vašej domácej sieti Wi-Fi a nespolieha sa na internetové pripojenie 3G, 4G ani 5G.

7. Vyberte príslušnú možnosť v pravom hornom rohu. Symbol Wi-Fi je možné prepnúť na rýchle blikanie stlačením a podržaním tlačidla oscilácie na ovládacom paneli ventilátora (obr. 2.5) (platí len pre manuálnu prevádzku).

8. Po úspešnom pridaní zariadenia vyberte možnosť „Ďalej“.

9. Po úspešnom pripojení prestane symbol Wi-Fi na LED displeji blikať. Môže na sekundu zmiznúť a potom sa rozsvietiť nepretržite.

10. Ťuknite na tlačidlo „Prepínač“ v ľavom dolnom rohu; ventilátor sa zapne (obr. 30). Rýchlosť prúdenia vzduchu je možné nastaviť na rôzne úrovne (1 – 12) ťuknutím na posuvník. Funkciu oscilácie je možné spustiť alebo zastaviť.

11. Klepnutím na „Režim“ vyberte režim Normálny, Prirodzený, Noc alebo Deti; vybraný režim sa zobrazí v hornej časti obrazovky. Klepnutím na „Nastavenie“ v pravom dolnom rohu ovládajte časovač a funkcie displeja (obr. 32).



INSTRUCTIONS SERVICE

Contenu

Règles de sécurité

Fonctionnement et installation de l'appareil

Entretien et nettoyage

Configuration Wi-Fi

RÈGLES DE SÉCURITÉ

Lire attentivement avant utilisation.

Toutes les précautions de sécurité doivent être respectées lors de l'installation, de l'utilisation ou de l'entretien de cet équipement. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

■ Utilisez le ventilateur uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures.

Retirez l'emballage et vérifiez que le ventilateur n'est pas endommagé. En cas de doute, n'utilisez pas le ventilateur et contactez votre revendeur.

■ Ne laissez pas les enfants jouer avec les éléments de l'emballage.

■ Avant d'utiliser le ventilateur, assurez-vous que la tension d'alimentation est conforme aux exigences de l'appareil.

■ Soyez particulièrement prudent lorsque le ventilateur est utilisé par des enfants ou des personnes handicapées ou lorsqu'il est laissé allumé sans surveillance.

■ Évitez d'utiliser des rallonges électriques car elles peuvent surchauffer et présenter un risque d'incendie.

■ Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher de la source d'alimentation. Saisissez toujours la prise pour le débrancher.

■ N'insérez aucun objet dans le ventilateur, car cela pourrait provoquer un choc électrique, des blessures ou endommager l'appareil. Ne bloquez ni n'entravez le ventilateur de quelque manière que ce soit lorsqu'il est en marche.

■ Ne laissez pas le ventilateur sans surveillance. Débranchez-le toujours lorsqu'il n'est pas utilisé.

■ Ce ventilateur n'est pas conçu pour être utilisé dans des endroits exposés à l'humidité ou au contact de l'eau.

■ N'utilisez pas le ventilateur à l'extérieur.

■ Débranchez le ventilateur de l'alimentation secteur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant toute intervention ou maintenance.

Attention

Les commandes de l'appareil ne doivent pas être utilisées comme unique moyen de couper l'alimentation. Débranchez toujours l'appareil avant de le déplacer, de le nettoyer ou d'effectuer toute réparation.

■ Maintenez le ventilateur propre et en bon état de fonctionnement. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation pendant le nettoyage et l'entretien.

■ Utilisez uniquement les pièces recommandées (les pièces non originales peuvent être dangereuses et annuler la garantie).

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation

sécuritaire de l'appareil et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

■ N'oubliez pas qu'une humidité élevée favorise la prolifération des micro-organismes dans l'environnement.

■ Ne laissez pas l'humidité s'accumuler autour de l'appareil. Adaptez son utilisation au besoin afin d'éviter toute contamination des surfaces et matériaux environnants.

■ Avant de ranger l'appareil et avant de le réutiliser, assurez-vous qu'il est propre et correctement préparé.

■ Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez le ventilateur dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.

■ Avant de ranger l'appareil et avant de le réutiliser, assurez-vous qu'il est propre et correctement préparé.

■ Le couvercle arrière ne doit pas être démonté - son retrait est dangereux.

■ Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées.

■ Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Attention

Pour des raisons de sécurité, débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un centre de service agréé ou un technicien qualifié.

Construction du dispositif (Fig. 1)

1. Panneau de commande
2. Éclairage
3. Affichage LED
4. Télécommande

5. Support de câble
6. Couverture avant
7. Couverture arrière
8. Buse de brumisation
9. Couvercle du réservoir d'eau
10. Réservoir d'eau
11. Bouchon du réservoir d'eau
12. Base
13. Base

Installation

1. Retirez les deux pièces de base de leur emballage. Alignez les centres des deux pièces et placez-les en croix. Ensuite, faites pivoter l'une des pièces pour aligner les trous et assemblez-les (Fig. 5).

2. Fixez la base au boîtier du ventilateur à l'aide des quatre vis fournies et serrez-les dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig. 6).

support de câble est inclus dans le kit. Retirez-le et installez-le à l'arrière du ventilateur. Lorsque le ventilateur n'est pas utilisé, le cordon d'alimentation peut être suspendu au support (Fig. 7).

Remplissage et nettoyage du réservoir d'eau

1. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de le remplir d'eau ou de le nettoyer.

2. Retirez le couvercle du réservoir d'eau en utilisant l'encoche située sur le dessus.

3. Après avoir retiré le réservoir d'eau, dévissez le bouchon en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis remplissez le réservoir d'eau (Fig. 8).

4. Fermez le bouchon du réservoir et placez le réservoir dans l'appareil, en vous assurant qu'il est correctement positionné (Fig. 9).

5. Si le ventilateur ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, videz toute l'eau restante du réservoir.

6. Pour vider le réservoir, débranchez d'abord l'appareil. Ouvrez ensuite le couvercle du réservoir, retirez-le et dévissez le bouchon en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Videz l'eau du réservoir, puis remettez le bouchon en place. Retirez ensuite le bouchon de vidange pour éliminer toute trace d'eau. Essuyez le réservoir avec un chiffon sec, remettez le bouchon de vidange en place, réinstallez le réservoir et refermez le couvercle (Fig. 10).

7. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, videz l'eau du réservoir.

8. Utilisez une brosse ou un outil approprié pour nettoyer le réservoir d'eau.

9. N'utilisez pas d'objets durs ou pointus pour nettoyer les composants de l'appareil afin d'éviter de les endommager.

10. N'ajoutez aucun produit chimique inapproprié au réservoir afin d'éviter d'endommager l'appareil.

11. Évitez tout contact de l'eau avec le panneau de commande afin de garantir une utilisation sûre de l'appareil.

Utilisation de l'appareil

Le ventilateur peut être commandé via le panneau de commande de l'appareil, la télécommande ou via une connexion Wi-Fi.

1. Placez le ventilateur sur une surface stable et plane. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur 220-240 V. Une fois le ventilateur branché, un bip retentit et l'appareil passe en mode veille. En mode veille, la luminosité de l'écran est réglée à 50 %.

2. Marche/Arrêt : Pour allumer le ventilateur, appuyez sur le bouton « POWER » (Fig. 2.4). Pour l'éteindre, appuyez de nouveau sur le bouton.

3. Vitesse : Réglez la vitesse du flux d'air sur 12 niveaux en appuyant sur le bouton (Fig. 2.2). La vitesse actuellement sélectionnée s'affiche sur l'écran LED.

4. Mode : Sélectionnez le mode de fonctionnement en appuyant sur le bouton « MODE » (Fig. 2.1). Modes disponibles : normal, naturel, sommeil et bébé.

■ Mode normal : Le ventilateur fonctionne à la vitesse actuellement réglée.

■ Mode naturel : le ventilateur fonctionne à vitesse variable dans un cycle répétitif : vitesse 1-4 (5 s) → vitesse 8 (5 s) → vitesse 12 (5 s).

Mode veille : Lorsque le mode veille est activé, le ventilateur fonctionne pendant 30 minutes avant de réduire automatiquement sa vitesse. Après 30 minutes supplémentaires, la vitesse est de nouveau réduite au niveau 1, après quoi le ventilateur continue de fonctionner.

Exemple : si la vitesse réglée est de 9, après 30 minutes, elle sera réduite à 8, puis après 30 minutes supplémentaires à 7, pour revenir au niveau 1.

L'écran LED s'éteint automatiquement après 30 secondes d'inactivité ; appuyez sur n'importe quel bouton pour le rallumer.

Mode enfant : Ce mode est destiné aux enfants. Le ventilateur démarre à la vitesse 9 et la réduit automatiquement au niveau 6 après 15 minutes. Le mode fonctionne jusqu'à l'extinction de l'appareil. Les fonctions d'oscillation et d'ionisation peuvent être activées ou désactivées à l'aide des boutons correspondants.

L'écran LED s'éteint automatiquement après 30 secondes d'inactivité ; appuyez sur n'importe quel bouton pour le rallumer.

Minuterie (Fig. 2.6) : Le ventilateur est équipé d'une minuterie permettant de régler sa

durée de fonctionnement de 1 à 12 heures. L'écran LED s'éteint après 30 secondes d'inactivité; appuyez sur n'importe quel bouton pour le rallumer.

■ **Oscillation** : Appuyez sur le bouton (Fig. 2.5) pour activer ou désactiver la fonction d'oscillation. Le symbole correspondant s'affichera sur l'écran LED.

■ **Brumisation** : Appuyez sur le bouton (Fig. 2.3) pour activer la fonction brumisation. Appuyez de nouveau sur le bouton pour la désactiver.

■ **Affichage** : L'affichage LED peut être temporairement désactivé en appuyant sur le bouton LED de la télécommande (Fig. 3.1) ou en maintenant enfoncé le bouton (Fig. 2.2) du panneau de commande pendant plus de 3 secondes. Appuyer sur n'importe quel bouton réactivera l'affichage.

■ **Éclairage** : Appuyez sur le bouton (Fig. 2.7) pour allumer la lumière blanche. Appuyez à nouveau pour la faire passer en blanc chaud, et une troisième fois pour la faire passer en orange.

■ **Luminosité** (Fig. 2.8) : Lorsque la lampe est allumée, deux niveaux de luminosité sont disponibles, quelle que soit la couleur sélectionnée. Le réglage par défaut est la luminosité maximale. Appuyer sur ce bouton permet de basculer entre la luminosité minimale et la luminosité maximale.

■ **Ionisation** : Appuyez sur le bouton (Fig. 3.2) de la télécommande ou maintenez enfoncé le bouton (Fig. 2.1) du panneau de commande pendant plus de 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction d'ionisation. Le symbole correspondant s'affichera sur l'écran LED.

support de câble est inclus dans le kit. Il doit être fixé à l'arrière du ventilateur. Lorsque le ventilateur n'est pas utilisé, le cordon d'alimentation peut être suspendu au support (Fig. 12).

diffuseur de parfum

Le kit comprend un coton. Pour diffuser le parfum, appliquez quelques gouttes d'huile

essentielle sur le coton et placez le récipient près de l'entrée d'air (Fig. 13).

Détection du niveau d'eau

Cette fonction ne fonctionne que lorsque la fonction brumisateur est activée, avec une fréquence de vérification toutes les 3 secondes.

Lorsque le niveau d'eau descend en dessous du niveau requis, la fonction brumisation s'arrête automatiquement, trois bips retentissent et l'icône (Fig. 4.4) clignote lentement. La détection ne peut être rétablie qu'après le redémarrage de la fonction brumisation.

Lorsque le niveau d'eau est supérieur au niveau requis, la fonction brumisation démarrera et l'icône (Fig. 4.4) restera allumée.

Entretien et nettoyage

Les activités de maintenance devraient être confiées à des personnes possédant les qualifications appropriées.

Si l'appareil nécessite un nettoyage externe, assurez-vous qu'il est éteint et débranché. Pour le nettoyage quotidien, utilisez un chiffon doux ou un mouchoir en papier. Pour les taches plus tenaces, nettoyez le boîtier avec un chiffon légèrement humidifié d'eau chaude savonneuse. N'utilisez pas de solvants, car ils pourraient endommager le boîtier en plastique.

Élimination de l'appareil

Le marquage (Fig. 34) indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans l'Union européenne. Afin de prévenir tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, veuillez recycler ce produit de manière responsable afin de favoriser une utilisation durable des ressources matérielles.

Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de collecte et de retour

prévus à cet effet ou contacter le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté. Ce dernier pourra accepter le produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Configuration Wi-Fi

Remarque : Les appareils affichés dans les captures d'écran sont fournis à titre indicatif uniquement. Dans l'application Tuya, sélectionnez votre appareil par son nom et son modèle.

1. Téléchargez l'application « TuyaSmart » depuis l'App Store de votre téléphone portable ou scannez le code QR (Fig. 14) pour la télécharger.

2. Après avoir installé l'application, cliquez sur « S'inscrire » puis acceptez la politique de confidentialité et le contrat d'utilisation (Fig. 16).

3. Inscrivez-vous en saisissant votre numéro de téléphone portable ou votre adresse e-mail (Fig. 17), puis appuyez sur « Obtenir un code de vérification ». Saisissez le code reçu (Fig. 18), puis définissez un mot de passe (Fig. 19). Cliquez sur « Terminé » pour finaliser l'inscription.

4. Lorsque le symbole Wi-Fi clignote sur l'écran LED, le ventilateur est prêt à se connecter. Si le symbole Wi-Fi n'apparaît pas, en mode veille, maintenez enfoncé le bouton d'oscillation (Fig. 2.5) du panneau de commande pendant 5 secondes.

5. Après vous être connecté(e), l'application peut vous proposer d'ajouter un ventilateur. Cliquez sur « Continuer l'ajout » pour ajouter automatiquement l'appareil, comme illustré à gauche. Si l'application ne vous propose pas d'ajouter le ventilateur, vous pouvez l'ajouter manuellement en cliquant sur l'icône « Ajouter un appareil » ou sur l'icône située en haut à droite de l'écran. Accédez ensuite à « Petit électroménager » et sélectionnez « Ventilateur ».

6. L'application est compatible uniquement avec les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz. Assurez-vous que votre téléphone prend en charge la bande 2,4 GHz. Remarque : L'appareil fonctionne uniquement sur votre réseau Wi-Fi

domestique et ne dépend pas des connexions Internet 3G, 4G ou 5G.

7. Sélectionnez l'option appropriée dans le coin supérieur droit. Le symbole Wi-Fi peut passer en clignotement rapide en maintenant enfoncé le bouton d'oscillation sur le panneau de commande du ventilateur (Fig. 2.5) (ceci s'applique uniquement au fonctionnement manuel).

8. Une fois l'appareil ajouté avec succès, sélectionnez « Suivant ».

9. Une fois la connexion établie, le symbole Wi-Fi sur l'écran LED cessera de clignoter. Il peut disparaître une seconde puis rester allumé.

10. Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » en bas à gauche ; le ventilateur s'allume (Fig. 30). La vitesse du flux d'air est réglable sur 12 niveaux à l'aide du curseur. La fonction d'oscillation peut être activée ou désactivée.

11. Appuyez sur « Mode » pour sélectionner le mode Normal, Naturel, Nuit ou Enfants ; le mode sélectionné s'affiche en haut de l'écran. Appuyez sur « Paramètres » en bas à droite pour utiliser la minuterie et les fonctions d'affichage (Fig. 32).



ISTRUZIONI SERVIZIO

Contenuto

Norme di sicurezza

Funzionamento e installazione del dispositivo

Manutenzione e pulizia

Configurazione Wi-Fi

REGOLE DI SICUREZZA

Leggere attentamente prima dell'uso.

Durante l'installazione, il funzionamento e la manutenzione di questa apparecchiatura, è necessario osservare tutte le precauzioni di sicurezza. Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni personali o danni materiali.

■ Utilizzare il ventilatore solo come descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro utilizzo non raccomandato dal produttore può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni.

■ Rimuovere l'imballaggio e assicurarsi che il ventilatore non sia danneggiato. In caso di dubbio, non utilizzare il ventilatore e contattare il rivenditore.

■ Non permettere ai bambini di giocare con gli elementi dell'imballaggio.

■ Prima di utilizzare il ventilatore, assicurarsi che la tensione di alimentazione sia conforme ai requisiti del dispositivo.

■ Prestare particolare attenzione quando il ventilatore viene utilizzato da bambini o persone disabili o quando viene lasciato acceso incustodito.

■ Evitare di utilizzare prolunghe poiché possono surriscaldarsi e rappresentare un rischio di incendio.

■ Non tirare il cavo di alimentazione per scollegarlo dalla presa di corrente. Afferrare sempre la spina per scollegarla.

■ Non inserire oggetti nella ventola, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche, lesioni o danni al dispositivo. Non bloccare o interferire in alcun modo con la ventola mentre è in funzione.

■ Non lasciare il ventilatore incustodito. Scollegare sempre il ventilatore quando non è in uso.

■ Il ventilatore non è destinato all'uso in luoghi esposti all'umidità o al contatto con l'acqua.

■ Non utilizzare il ventilatore all'aperto.

■ Scollegare il ventilatore dalla rete elettrica quando non è in uso e prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione o assistenza.

Attenzione

Non fare affidamento sui comandi del dispositivo come unico mezzo per interrompere l'alimentazione. Scollegare sempre il dispositivo dall'alimentazione prima di spostarlo, pulirlo o eseguirne la manutenzione.

■ Mantenere la ventola pulita e in buone condizioni di funzionamento. Scollegare l'unità dalla fonte di alimentazione durante la pulizia e la manutenzione.

■ Utilizzare solo parti consigliate (le parti non originali possono essere pericolose e invalidare la garanzia).

■ Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i rischi. I bambini non devono

giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

■ Ricorda che un'elevata umidità favorisce la crescita di microrganismi nell'ambiente.

■ Evitare che l'umidità si accumuli intorno al dispositivo. Regolare l'utilizzo secondo necessità per evitare che l'umidità contamini le superfici e i materiali circostanti.

■ Prima di riporlo e prima di utilizzarlo nuovamente, assicurarsi che il dispositivo sia pulito e adeguatamente preparato.

■ Quando non in uso, riporre il ventilatore in un luogo sicuro e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

■ Prima di riporlo e prima di utilizzarlo nuovamente, assicurarsi che il dispositivo sia pulito e adeguatamente preparato.

■ La cover posteriore non deve essere smontata: rimuoverla è pericoloso.

■ Il dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate.

■ I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

Attenzione

Per motivi di sicurezza, scollegare l'apparecchio quando non è in uso e prima di pulirlo. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un centro di assistenza autorizzato o da un tecnico qualificato.

Costruzione del dispositivo (Fig. 1)

1. Pannello di controllo
2. Illuminazione
3. Display a LED
4. Telecomando
5. Portacavo

6. Copertina anteriore
7. Copertina posteriore
8. Ugello nebulizzatore
9. Coperchio del serbatoio dell'acqua
10. Serbatoio dell'acqua
11. Tappo del serbatoio dell'acqua
12. Base
13. Base

Installazione

1. Rimuovere i due pezzi di base dalla confezione. Allineare i centri dei due pezzi e posizionarli trasversalmente. Quindi, ruotare uno dei pezzi per allineare i fori e collegarli (Fig. 5).

2. Fissare la base all'alloggiamento della ventola utilizzando le quattro viti in dotazione e serrarle in senso orario (Fig. 6).

Portacavi è incluso nel kit. Rimuoverlo e installarlo sul retro del ventilatore. Quando il ventilatore non è in uso, il cavo di alimentazione può essere appeso al supporto (Fig. 7).

Riempimento con acqua e pulizia del serbatoio dell'acqua

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato durante il riempimento con acqua o la pulizia.

2. Rimuovere il coperchio del serbatoio dell'acqua utilizzando il ritaglio nella parte superiore.

3. Dopo aver rimosso il serbatoio dell'acqua, svitare il tappo ruotandolo in senso antiorario e riempire il serbatoio con acqua (Fig. 8).

4. Chiudere il tappo del serbatoio e posizionare il serbatoio nel dispositivo, assicurandosi che sia posizionato correttamente (Fig. 9).

5. Se il ventilatore non verrà utilizzato per un periodo di tempo prolungato, svuotare tutta l'acqua rimanente dal serbatoio.

6. Per svuotare il serbatoio, scollegare innanzitutto l'apparecchio dalla presa di corrente. Quindi, aprire il coperchio del serbatoio, rimuoverlo e svitare il tappo ruotandolo in senso antiorario. Versare l'acqua dal serbatoio, quindi riposizionare il tappo. Rimuovere quindi il tappo di scarico per eliminare l'acqua residua. Pulire il serbatoio con un panno asciutto, riposizionare il tappo di scarico, reinstallare il serbatoio e chiudere il coperchio (Fig. 10).

7. Quando il dispositivo non è in uso, svuotare l'acqua dal serbatoio.

8. Utilizzare una spazzola o uno strumento appropriato per pulire il serbatoio dell'acqua.

9. Non utilizzare oggetti duri o affilati per pulire i componenti del dispositivo, per evitare di danneggiarli.

10. Non aggiungere sostanze chimiche inappropriate nel serbatoio per evitare di danneggiare il dispositivo.

11. Evitare il contatto dell'acqua con il pannello di controllo per garantire un utilizzo sicuro del dispositivo.

Utilizzo del dispositivo

Il ventilatore può essere azionato tramite il pannello di controllo del dispositivo, il telecomando o tramite connessione Wi-Fi.

1. Posizionare il ventilatore su una superficie stabile e piana. Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente alternata da 220-240 V. Una volta collegato il ventilatore, verrà emesso un segnale acustico e il dispositivo entrerà in modalità standby. In modalità standby, la luminosità del display è impostata al 50%.

2. Accensione (ON/OFF): accendere il ventilatore premendo il pulsante "POWER"

(Fig. 2.4). Per spegnere il ventilatore, premere nuovamente il pulsante.

3. Velocità: Regolare la velocità del flusso d'aria su 12 livelli premendo il pulsante (Fig. 2.2). La velocità attualmente impostata viene visualizzata sullo schermo LED.

4. Modalità: Selezionare la modalità di funzionamento premendo il pulsante "MODE" (Fig. 2.1). Modalità disponibili: normale, naturale, sonno e bambino.

■ Modalità normale: la ventola funziona alla velocità attualmente impostata.

■ Modalità naturale: la ventola funziona a velocità variabile in un ciclo ripetuto: velocità 1-4 (5 s) → velocità 8 (5 s) → velocità 12 (5 s).

■ Modalità Sleep: quando la modalità Sleep è attivata, la ventola funziona per 30 minuti prima di ridurre automaticamente la velocità. Dopo altri 30 minuti, la velocità viene nuovamente ridotta al livello 1, dopodiché la ventola continua a funzionare.

Esempio: se la velocità impostata è 9, dopo 30 minuti verrà ridotta a 8 e dopo altri 30 minuti a 7, fino al livello 1.

Il display LED si spegne automaticamente dopo 30 secondi di inattività; per riaccenderlo, premere un pulsante qualsiasi.

■ Modalità bambino: Questa modalità è destinata ai bambini. Il ventilatore avvia il funzionamento alla velocità 9 e dopo 15 minuti la riduce automaticamente al livello 6. La modalità continua fino allo spegnimento del dispositivo. Le funzioni di oscillazione e ionizzazione possono essere attivate o disattivate tramite gli appositi pulsanti.

Il display LED si spegne automaticamente dopo 30 secondi di inattività; per riaccenderlo è sufficiente premere un pulsante qualsiasi.

■ Timer (Fig. 2.6): Il ventilatore è dotato di un timer che consente di impostare il tempo di funzionamento da 1 a 12 ore. Il display LED si spegne se non si utilizza il ventilatore per 30 secondi; toccare un pulsante qualsiasi per accenderlo.

■ **Oscillazione:** premere il pulsante (Fig. 2.5) per attivare o disattivare la funzione di oscillazione. Il simbolo corrispondente apparirà sul display LED.

■ **Nebulizzazione:** premere il pulsante (Fig. 2.3) per attivare la funzione di nebulizzazione. Premere nuovamente il pulsante per disattivarla.

■ **Display:** il display LED può essere spento temporaneamente premendo il pulsante LED sul telecomando (Fig. 3.1) o tenendo premuto il pulsante (Fig. 2.2) sul pannello di controllo per più di 3 secondi. Premendo un pulsante qualsiasi il display si riaccenderà.

■ **Luce:** premere il pulsante (Fig. 2.7) per accendere la luce in bianco. Premere nuovamente per passare al bianco caldo e una terza volta per passare all'arancione.

■ **Luminosità della luce** (Fig. 2.8): quando la luce è accesa, indipendentemente dal colore selezionato, sono disponibili due livelli di luminosità. L'impostazione predefinita è alta luminosità. Premendo questo pulsante si passa dalla luminosità bassa a quella alta.

■ **Ionizzazione:** premere il pulsante (Fig. 3.2) sul telecomando o tenere premuto il pulsante (Fig. 2.1) sul pannello di controllo per più di 3 secondi per attivare o disattivare la funzione di ionizzazione. Il simbolo corrispondente apparirà sul display LED.

Portacavi è incluso nel kit. Deve essere montato sul retro del ventilatore. Quando il ventilatore non è in uso, il cavo di alimentazione può essere appeso al supporto (Fig. 12).

Diffusore di fragranze

Il kit include un dischetto di cotone. Per diffondere la fragranza, applicare alcune gocce di olio essenziale sul dischetto e posizionare il contenitore vicino alla presa d'aria (Fig. 13).

Rilevamento del livello dell'acqua

La funzione è attiva solo quando è attivata la funzione nebbia, con una frequenza di controllo di 3 secondi.

Quando il livello dell'acqua scende al di sotto del livello richiesto, la funzione di nebulizzazione si disattiva automaticamente, il segnale acustico viene emesso tre volte e l'icona (Fig. 4.4) lampeggia lentamente. La funzione di rilevamento può essere ripristinata solo riavviando la funzione di nebulizzazione.

Quando il livello dell'acqua supera il livello richiesto, la funzione nebbia si avvia e l'icona (Fig. 4.4) rimane accesa.

Manutenzione e pulizia

Le attività di manutenzione devono essere affidate a persone in possesso di qualifiche adeguate.

Se il dispositivo necessita di pulizia esterna, assicurarsi che sia spento e scollegato dalla presa di corrente. Per la pulizia quotidiana, utilizzare un panno morbido o un fazzoletto di carta. Per le macchie più ostinate, pulire l'involucro con un panno leggermente inumidito con acqua tiepida e sapone. Non utilizzare solventi, poiché potrebbero danneggiare l'involucro in plastica.

Smaltimento del dispositivo

Il marchio (Fig. 34) indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti urbani nell'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare questo prodotto in modo responsabile per favorire l'uso sostenibile delle risorse materiali.

Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di raccolta e restituzione o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il rivenditore potrebbe accettare il prodotto per un riciclo ecocompatibile.

Configurazione Wi-Fi

Nota: i dispositivi mostrati negli screenshot sono solo a scopo illustrativo. Nell'app Tuya, seleziona il tuo dispositivo per nome e modello.

1. Scarica l'app "TuyaSmart" dall'app store sul tuo cellulare o scansiona il codice QR (Fig. 14) per scaricarla.

2. Dopo aver installato l'applicazione, fare clic su "Registrati" e accettare l'informativa sulla privacy e il contratto d'uso (Fig. 16).

3. Registrati inserendo il tuo numero di cellulare o indirizzo email (Fig. 17), quindi premi "Ottieni codice di verifica". Inserisci il codice ricevuto (Fig. 18), quindi imposta una password (Fig. 19). Fai clic su "Fine" per terminare.

4. Quando il simbolo Wi-Fi sul display LED inizia a lampeggiare, il ventilatore è pronto per la connessione. Se il simbolo Wi-Fi non appare, in modalità standby, tenere premuto il pulsante di oscillazione (Fig. 2.5) sul pannello di controllo per 5 secondi.

5. Dopo aver effettuato l'accesso, l'app potrebbe chiederti di aggiungere una ventola. Fai clic su "Procedi con l'aggiunta" per aggiungere automaticamente il dispositivo, come mostrato nell'immagine a sinistra. Se l'app non ti chiede di aggiungere la ventola, puoi aggiungerla manualmente cliccando sull'icona "Aggiungi dispositivo" o sull'icona nell'angolo in alto a destra dello schermo. Quindi vai su "Piccoli elettrodomestici" e seleziona "Ventilatore".

6. L'app supporta solo reti Wi-Fi a 2,4 GHz. Assicurati che il tuo telefono supporti la banda a 2,4 GHz. Nota: il dispositivo funziona solo sulla rete Wi-Fi domestica e non si basa su connessioni Internet 3G, 4G o 5G.

7. Selezionare l'opzione appropriata nell'angolo in alto a destra. Il simbolo Wi-Fi può essere commutato in lampeggio rapido tenendo premuto il pulsante di oscillazione sul pannello di controllo del ventilatore (Fig. 2.5) (questo vale solo per il funzionamento manuale).

8. Una volta aggiunto correttamente il dispositivo, selezionare "Avanti".

9. Una volta stabilita la connessione, il simbolo Wi-Fi sul display LED smetterà di lampeggiare. Potrebbe scomparire per un secondo e poi diventare fisso.

10. Toccare il pulsante "Switch" nell'angolo in basso a sinistra; la ventola si accenderà (Fig. 30). La velocità del flusso d'aria può essere regolata su diversi livelli (1-12) toccando il cursore. La funzione di oscillazione può essere avviata o arrestata.

11. Toccare "Modalità" per selezionare la modalità Normale, Naturale, Notte o Bambini; la modalità selezionata apparirà nella parte superiore dello schermo. Toccare "Impostazioni" nell'angolo in basso a destra per utilizzare le funzioni del timer e del display (Fig. 32).



INSTRUKCIJOS PASLAUGA

Turinyms

Saugos taisyklės

Įrenginio veikimas ir įrengimas

Priežiūra ir valymas

„Wi-Fi“ sąranka

SAUGOS TAISYKLĖS

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite.

Įrengiant, naudojant ar prižiūrint šią įrangą, būtina laikytis visų saugos priemonių. Nesilaikant šių instrukcijų, gali būti sužaloti asmenys arba sugadintas turtas.

■ Ventilatorių naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame vadove. Bet koks kitas gamintojo nerekomenduojamas naudojimas gali sukelti gaisrą, elektros smūgį arba sužalojimą.

■ Nuimkite pakuotę ir įsitikinkite, kad ventilatorius nepažeistas. Kilus abejonų, nenaudokite ventilatoriaus ir kreipkitės į pardavėją.

■ Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės elementais.

Prieš naudodami ventilatorių, įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įrenginio reikalavimus.

■ Būkite ypač atsargūs, kai ventilatoriumi naudojasi vaikai ar neįgalūs asmenys arba kai jis paliekamas įjungtas be priežiūros.

■ Venkite naudoti ilgintuvus, nes jie gali perkaisti ir sukelti gaisro pavojų.

■ Norėdami atjungti nuo maitinimo šaltinio, netraukite už maitinimo laido. Visada atjungdami laikykite už kištuko.

■ Nekiškite jokių daiktų į ventilatorių, nes tai gali sukelti elektros smūgį, sužalojimą arba sugadinti įrenginį. Jokiu būdu neužblokuokite ir netrukdykite ventilatoriui veikti.

■ Nepalikite ventilatoriaus be priežiūros. Visada atjunkite ventilatorių nuo elektros tinklo, kai jo nenaudojate.

■ Ventilatorius nėra skirtas naudoti vietose, kuriose yra drėgmės ar vandens.

■ Nenaudokite ventilatoriaus lauke.

■ Kai nenaudojate ventilatoriaus, prieš atlikdami techninę priežiūrą ar remontą, atjunkite jį nuo elektros tinklo.

Dėmesys

Nereikėtų pasikliauti vienintele įrenginio valdymo funkcija atjungiant maitinimą. Prieš perkeldami, valydami ar atlikdami bet kokią techninę priežiūrą, visada atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio.

■ Ventilatorių laikykite švarų ir geros darbinės būklės. Valymo ir priežiūros metu atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio.

■ Naudokite tik rekomenduojamas dalis (neoriginalios dalys gali būti pavojingos ir panaikinti garantiją).

■ Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta su juo susijusius pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu. Vaikai neturėtų atlikti valymo ir naudotojo priežiūros be priežiūros.

■ Atminkite, kad didelė drėgmė skatina mikroorganizmų augimą aplinkoje.

■ Neleiskite drėgmei kauptis aplink įrenginį. Prireikus pakoreguokite naudojimą, kad drėgmė neužterštų šalia esančių paviršių ir medžiagų.

Prieš padėdami į sandėlį ir prieš vėl naudodami, įsitikinkite, kad prietaisas yra švarus ir tinkamai paruoštas.

■ Kai nenaudojate, laikykite ventilatorių saugioje, sausoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Prieš padėdami į sandėlį ir prieš vėl naudodami, įsitikinkite, kad prietaisas yra švarus ir tinkamai paruoštas.

■ Galinio dangtelio negalima ardyti – jį nuimti pavojinga.

■ Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais.

■ Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

Dėmesys

Dėl saugumo priežasčių atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, kai jo nenaudojate ir prieš valydami. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kvalifikuotas technikas.

Įrenginio konstrukcija (1 pav.)

1. Valdymo skydas
2. Apšvietimas
3. LED ekranas
4. Nuotolinio valdymo pultas
5. Laidų laikiklis
6. Priekinis viršelis
7. Galinis viršelis
8. Rūko antgalis
9. Vandens bako dangtelis
10. Vandens bakas
11. Vandens bako dangtelis
12. Pagrindas
13. Bazė

Įrengimas

1. Išimkite dvi pagrindines dalis iš pakuotės. Sulygiuokite dviejų dalių centrus ir padėkite jas kryžmai. Tada pasukite vieną iš dalių, kad sulygiuotumėte skyles ir jas sujungtumėte (5 pav.).
2. Pritvirtinkite pagrindą prie ventiliatoriaus korpuso naudodami keturis pateiktus varžtus ir priveržkite juos pagal laikrodžio rodyklę (6 pav.).

Kabelio laikiklis yra komplekte. Nuimkite jį ir pritvirtinkite ventiliatoriaus gale. Kai ventiliatorius nenaudojamas, maitinimo laidą galima pakabinti ant laikiklio (7 pav.).

Vandens bako pripildymas ir valymas

1. Pildydami vandenį arba valydami prietaisą, įsitikinkite, kad jis yra atjungtas nuo elektros tinklo.
2. Nuimkite vandens bako dangtelį, naudodami viršuje esančią išpjovą.

3. Išėmę vandens bakelį, atsukite dangtelį sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę ir pripildykite bakelį vandens (8 pav.).

4. Uždarykite bako dangtelį ir įstatykite baką į prietaisą, įsitikindami, kad jis tinkamai įstatytas (9 pav.).

5. Jei ventiliatorius nebus naudojamas ilgesnį laiką, išpilkite iš bako likusį vandenį.

6. Ištuštinami bakelį, pirmiausia atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Tada atidarykite bakelio dangtelį, išimkite bakelį ir atsukite dangtelį, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Išpilkite vandenį iš bakelio, tada užsukite dangtelį. Tada išsukite išleidimo kamštį, kad pašalintumėte likusį vandenį. Nuvalykite bakelį sausa šluoste, užsukite išleidimo kamštį, vėl įstatykite bakelį ir uždarykite bakelio dangtelį (10 pav.).

7. Kai prietaisas nenaudojamas, išpilkite vandenį iš bako.

8. Vandens bakui valyti naudokite šepetį arba tinkamą įrankį.

9. Nenaudokite kietų ar aštrių daiktų įrenginio komponentams valyti, kad jų nepažeistumėte.

10. Nepilkite į baką jokių netinkamų cheminių medžiagų, kad nepažeistumėte prietaiso.

11. Kad įrenginys būtų naudojamas saugiai, venkite valdymo skydelio sąlyčio su vandeniu.

Įrenginio valdymas

Ventiliatorių galima valdyti naudojant įrenginio valdymo skydelį, nuotolinio valdymo pultą arba per „Wi-Fi“ ryšį.

1. Padėkite ventiliatorių ant stabilios, lygaus paviršiaus. Prijunkite maitinimo laidą prie 220–240 V kintamosios srovės lizdo. Prijungus ventiliatorių, pasigirs pyptelėjimas ir įrenginys persijungs į budėjimo režimą. Budėjimo režime ekrano ryškumas nustatytas į 50 %.

2. Maitinimas (IJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS): Įjunkite ventiliatorių paspausdami mygtuką „MAITINIMAS“ (2.4 pav.). Norėdami išjungti ventiliatorių, dar kartą paspauskite mygtuką.

3. Greitis: Paspausdami mygtuką (2.2 pav.), galite reguliuoti oro srauto greitį 12 lygių. Nustatytas greitis rodomas LED ekrane.

4. Režimas: Pasirinkite veikimo režimą paspausdami mygtuką „MODE“ (2.1 pav.). Galimi režimai: normalus, natūralus, miego ir kūdikio.

■ Įprastas režimas: Ventiliatorius veikia šiuo metu nustatytu greičiu.

■ Natūralus režimas: Ventiliatorius veikia kintamu greičiu pasikartojančiu ciklu: 1–4 greitis (5 s) → 8 greitis (5 s) → 12 greitis (5 s).

■ Miego režimas: Įjungus miego režimą, ventiliatorius veikia 30 minučių, o tada automatiškai sumažina greitį. Po dar 30 minučių greitis vėl sumažinamas iki 1 lygio, po kurio ventiliatorius toliau veikia.

Pavyzdys: jei nustatytas greitis yra 9, po 30 minučių jis bus sumažintas iki 8, o po dar 30 minučių iki 7, vėlesniu režimu – iki 1 lygio.

LED ekranas automatiškai išsijungia po 30 sekundžių, jei neatliekamas joks veiksmas; norėdami jį vėl įjungti, paspauskite bet kurį mygtuką.

■ Vaikų režimas: Šis režimas skirtas vaikams. Ventiliatorius pradeda veikti 9 greičiu ir po 15 minučių automatiškai sumažina jį iki 6 lygio. Režimas veikia tol, kol įrenginys išjungiamas. Osciliacijos ir jonizacijos funkcijas galima įjungti arba išjungti atitinkamais mygtukais.

LED ekranas automatiškai išsijungia po 30 sekundžių, jei neatliekamas joks veiksmas; norėdami jį įjungti, paspauskite bet kurį mygtuką.

■ Laikmatis (2.6 pav.): Ventiliatorius turi laikmatį, leidžiantį nustatyti veikimo laiką nuo 1 valandos iki 12 valandų. Jei ventiliatorius nebus įjungtas 30 sekundžių, LED ekranas išsijungs; norėdami jį įjungti, palieskite bet kurį mygtuką.

■ Osciliacija: Paspauskite mygtuką (2.5 pav.), kad įjungtumėte arba išjungtumėte osciliacijos funkciją. Atitinkamas simbolis pasirodys LED ekrane.

■ Rūkas: Paspauskite mygtuką (2.3 pav.), kad įjungtumėte rūko funkciją. Dar kartą paspauskite mygtuką, kad ją išjungtumėte.

■ Ekranas: LED ekraną galima laikinai išjungti paspaudus nuotolinio valdymo pulto LED mygtuką (3.1 pav.) arba ilgiau nei 3 sekundes paspaudus valdymo skydelio mygtuką (2.2 pav.). Paspaudus bet kurį mygtuką, ekranas vėl įsijungs.

■ Apšvietimas: Paspauskite mygtuką (2.7 pav.), kad įjungtumėte baltą šviesą. Paspauskite dar kartą, kad šviesa taptų šiltai balta, o trečią kartą – oranžinė.

■ Šviesos ryškumas (2.8 pav.): Įjungus šviesą, nepriklausomai nuo pasirinktos spalvos, galimi du ryškumo lygiai. Numatytasis nustatymas yra didelis ryškumas. Paspaudus šį mygtuką, perjungiamas mažas ir didelis ryškumas.

■ Jonizacija: Norėdami įjungti arba išjungti jonizacijos funkciją, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką (3.2 pav.) arba paspauskite ir ilgiau nei 3 sekundes palaikykite nuspaudę valdymo skydelio mygtuką (2.1 pav.). LED ekrane pasirodys atitinkamas simbolis.

Kabelio laikiklis yra komplekte. Jis turėtų būti montuojamas ventiliatoriaus gale. Kai ventiliatorius nenaudojamas, maitinimo laidą galima pakabinti ant laikiklio (12 pav.).

Kvapų difuzorius

Rinkinyje yra vienas vatos diskelis. Norėdami paskleisti kvapą, užlašinkite kelis lašus eterinio aliejaus ant diskelio ir padėkite indelį šalia oro įleidimo angos (13 pav.).

Vandens lygio aptikimas

Funkcija veikia tik įjungus rūko funkciją, o tikrinimo dažnis yra kas 3 sekundes.

Kai vandens lygis nukrenta žemiau reikiamo lygio, rūko funkcija automatiškai išsijungia, tris kartus pypteli ir lėtai mirksi piktograma (4.4 pav.). Aptikimo funkciją galima atkurti tik iš naujo paleidus rūko funkciją.

Kai vandens lygis pakils virš reikiamo lygio, įsijungs rūko funkcija ir piktograma (4.4 pav.) liks įjungta.

Priežiūra ir valymas

Aptarnavimo veikla turėtų būti patikėta asmenims, turintiems tinkamą kvalifikaciją.

Jei reikia valyti įrenginio išorę, įsitinkinkite, kad jis yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo. Kasdieniam valymui naudokite minkštą šluostę arba servetėlę. Jei dėmės sunkiau įveikiamos, korpusą nuvalykite šluoste, lengvai sudrėkinta šiltu muiluotu vandeniu. Nenaudokite tirpiklių, nes jie gali pažeisti plastikinį korpusą.

Įrenginio utilizavimas

Ženklinimas (34 pav.) rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis komunalinėmis atliekomis Europos Sąjungoje. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai perdirbkite šį gaminį, kad paremtumėte tvarų materialinių išteklių naudojimą.

Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės surinkimo ir grąžinimo sistemomis arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote gaminį. Pardavėjas gali priimti gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.

„Wi-Fi“ sąranka

Pastaba: Ekranu kopijose rodomi įrenginiai yra tik informacinio pobūdžio. „Tuya“ programėlėje pasirinkite savo įrenginį pagal pavadinimą ir modelį.

1. Atsisiųskite programėlę „TuyaSmart“ iš programėlių parduotuvės į savo mobilųjį telefoną arba nuskaitykite QR kodą (14 pav.), kad ją atsisiųstumėte.

2. Įdiegę programą, spustelėkite „Registruotis“ ir sutikite su privatumo politika bei vartotojo sutartimi (16 pav.).

3. Užsiregistruokite įvesdami savo mobiliojo telefono numerį arba el. pašto adresą (17 pav.), tada paspauskite „Gauti patvirtinimo kodą“. Įveskite gautą kodą (18 pav.), tada nustatykite slaptažodį (19 pav.). Norėdami baigti, spustelėkite „Atlikta“.

4. Kai LED ekrane pradeda mirksėti „Wi-Fi“ simbolis, ventiliatorius yra paruoštas prisijungti. Jei „Wi-Fi“ simbolis nepasirodo, budėjimo režime paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaudę valdymo skydelio osciliacijos mygtuką (2.5 pav.).

5. Prisijungus, programėlė gali paraginti pridėti ventiliatorių. Spustelėkite „Tęsti pridėjimą“, kad įrenginys būtų pridėtas automatiškai, kaip parodyta paveikslėlyje kairėje. Jei programėlė neprašo pridėti ventiliatoriaus, galite jį pridėti rankiniu būdu spustelėdami piktogramą „Pridėti įrenginį“ arba piktogramą viršutiniame dešiniajame ekrano kampe. Tada eikite į „Smulkūs buitiniai prietaisai“ ir pasirinkite „Ventiliatorius“.

6. Programėlė palaiko tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklus. Įsitinkinkite, kad jūsų telefonas palaiko 2,4 GHz dažnių juostą. Pastaba: įrenginys veikia tik jūsų namų „Wi-Fi“ tinkle ir nereikalauja 3G, 4G ar 5G interneto ryšio.

7. Viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite atitinkamą parinktį. „Wi-Fi“ simbolį galima perjungti į greitą mirksėjimą paspaudus ir palaikius ventiliatoriaus valdymo skydelio osciliacijos mygtuką (2.5 pav.) (tai taikoma tik rankiniam valdymui).

8. Kai įrenginys bus sėkmingai pridėtas, pasirinkite „Toliau“.

9. Sėkmingai užmezgus ryšį, LED ekrane esantis „Wi-Fi“ simbolis nustos mirksėti. Jis gali sekundei išnykti, o tada pradėti šviesti nuolat.

10. Palieskite mygtuką „Perjungti“ apatiniame kairiajame kampe; įsijungs ventiliatorius (30 pav.). Oro srauto greitį galima reguliuoti (1–12) bakstelint slankiklį. Galima įjungti arba išjungti osciliacijos funkciją.

11. Palieskite „Režimas“, kad pasirinktumėte įprastą, natūralų, naktinį arba vaikų režimą; pasirinktas režimas bus rodomas ekrano viršuje. Norėdami valdyti laikmačio ir ekrano funkcijas, apatiniame dešiniajame kampe palieskite „Nustatymai“ (32 pav.).



INSTRUKCIJOS PASLAUGA

Turinys

Saugos taisyklės

Įrenginio veikimas ir įrengimas

Priežiūra ir valymas

„Wi-Fi“ sąranka

SAUGOS TAISYKLĖS

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite.

Įrengiant, naudojant ar prižiūrint šią įrangą, būtina laikytis visų saugos priemonių. Nesilaikant šių instrukcijų, gali būti sužaloti asmenys arba sugadintas turtas.

■ Ventiliatorių naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame vadove. Bet koks kitas gamintojo nerekomenduojamas naudojimas gali sukelti gaisrą, elektros smūgį arba sužalojimą.

■ Nuimkite pakuotę ir įsitikinkite, kad ventiliatorius nepažeistas. Kilus abejonių, nenaudokite ventiliatoriaus ir kreipkitės į pardavėją.

■ Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės elementais.

Prieš naudodami ventiliatorių, įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įrenginio reikalavimus.

■ Būkite ypač atsargūs, kai ventiliatoriumi naudojasi vaikai ar neįgalūs asmenys arba kai jis paliekamas įjungtas be priežiūros.

■ Venkite naudoti ilgintuvus, nes jie gali perkaisti ir sukelti gaisro pavojų.

■ Norėdami atjungti nuo maitinimo šaltinio, netraukite už maitinimo laido. Visada atjungdami laikykite už kištuko.

■ Nekiškite jokių daiktų į ventiliatorių, nes tai gali sukelti elektros smūgį, sužalojimą arba sugadinti įrenginį. Jokiu būdu neužblokuokite ir netrukdykite ventiliatoriui veikti.

■ Nepalikite ventiliatoriaus be priežiūros. Visada atjunkite ventiliatorių nuo elektros tinklo, kai jo nenaudojate.

■ Ventiliatorius nėra skirtas naudoti vietose, kuriose yra drėgmės ar vandens.

■ Nenaudokite ventiliatoriaus lauke.

■ Kai nenaudojate ventiliatoriaus, prieš atlikdami techninę priežiūrą ar remontą, atjunkite jį nuo elektros tinklo.

Dėmesys

Nereikėtų pasikliauti vienintele įrenginio valdymo funkcija atjungiant maitinimą. Prieš perkeldami, valydami ar atlikdami bet kokią techninę priežiūrą, visada atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio.

■ Ventiliatorių laikykite švarų ir geros darbinės būklės. Valymo ir priežiūros metu atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio.

■ Naudokite tik rekomenduojamas dalis (neoriginalios dalys gali būti pavojingos ir panaikinti garantiją).

■ Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta su juo susijusius pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu. Vaikai neturėtų atlikti valymo ir naudotojo priežiūros be priežiūros.

■ Atminkite, kad didelė drėgmė skatina mikroorganizmų augimą aplinkoje.

■ Neleiskite drėgmei kauptis aplink įrenginį. Prireikus pakoreguokite naudojimą, kad drėgmė neužterštų šalia esančių paviršių ir medžiagų.

Prieš padėdami į sandėlį ir prieš vėl naudodami, įsitikinkite, kad prietaisas yra švarus ir tinkamai paruoštas.

■ Kai nenaudojate, laikykite ventiliatorių saugioje, sausoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Prieš padėdami į sandėlį ir prieš vėl naudodami, įsitikinkite, kad prietaisas yra švarus ir tinkamai paruoštas.

■ Galinio dangtelio negalima ardyti – jį nuimti pavojinga.

■ Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais.

■ Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

Dėmesys

Dėl saugumo priežasčių atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, kai jo nenaudojate ir prieš valydami. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti įgijotasis techninės priežiūros centras arba kvalifikuotas technikas.

Įrenginio konstrukcija (1 pav.)

1. Valdymo skydas
2. Apšvietimas
3. LED ekranas
4. Nuotolinio valdymo pultas
5. Laidų laikiklis
6. Priekinis viršelis
7. Galinis viršelis
8. Rūko antgalis
9. Vandens bako dangtelis

10. Vandens bakas

11. Vandens bako dangtelis

12. Pagrindas

13. Bazė

Įrengimas

1. Išimkite dvi pagrindines dalis iš pakuotės. Sulygiuokite dviejų dalių centrus ir padėkite jas kryžmai. Tada pasukite vieną iš dalių, kad sulygiuotumėte skylės ir jas sujungtumėte (5 pav.).

2. Pritvirtinkite pagrindą prie ventiliatoriaus korpuso naudodami keturis pateiktus varžtus ir priveržkite juos pagal laikrodžio rodyklę (6 pav.).

Kabelio laikiklis yra komplekte. Nuimkite jį ir pritvirtinkite ventiliatoriaus gale. Kai ventiliatorius nenaudojamas, maitinimo laidą galima pakabinti ant laikiklio (7 pav.).

Vandens bako pripildymas ir valymas

1. Pildydami vandenį arba valydami prietaisą, įsitikinkite, kad jis yra atjungtas nuo elektros tinklo.

2. Nuimkite vandens bako dangtelį, naudodami viršuje esančią išpjovą.

3. Išėmę vandens bakelį, atsukite dangtelį sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę ir pripildykite bakelį vandens (8 pav.).

4. Uždarykite bako dangtelį ir įstatykite baką į prietaisą, įsitikindami, kad jis tinkamai įstatytas (9 pav.).

5. Jei ventiliatorius nebus naudojamas ilgesnį laiką, išpilkite iš bako likusį vandenį.

6. Ištuštinami bakelį, pirmiausia atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Tada atidarykite bakelio dangtelį, išimkite bakelį ir atsukite dangtelį, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Išpilkite vandenį iš bakelio, tada užsukite dangtelį. Tada išsukite išleidimo kamštį, kad

pašalintumėte likusį vandenį. Nuvalykite bakelį sausa šluoste, užsukite išleidimo kamštį, vėl įstatykite bakelį ir uždarykite bakelio dangtelį (10 pav.).

7. Kai prietaisas nenaudojamas, išpilkite vandenį iš bako.

8. Vandens bakui valyti naudokite šepetį arba tinkamą įrankį.

9. Nenaudokite kietų ar aštrių daiktų įrenginio komponentams valyti, kad jų nepažeistumėte.

10. Nepilkite į baką jokių netinkamų cheminių medžiagų, kad nepažeistumėte prietaiso.

11. Kad įrenginys būtų naudojamas saugiai, venkite valdymo skydelio sąlyčio su vandeniu.

Įrenginio valdymas

Ventiliatorių galima valdyti naudojant įrenginio valdymo skydelį, nuotolinio valdymo pultą arba per „Wi-Fi“ ryšį.

1. Padėkite ventiliatorių ant stabilaus, lygaus paviršiaus. Prijunkite maitinimo laidą prie 220–240 V kintamosios srovės lizdo. Prijungus ventiliatorių, pasigirs pyptelėjimas ir įrenginys persijungs į budėjimo režimą. Budėjimo režime ekrano ryškumas nustatytas į 50 %.

2. Maitinimas (IJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS): Įjunkite ventiliatorių paspausdami mygtuką „MAITINIMAS“ (2.4 pav.). Norėdami išjungti ventiliatorių, dar kartą paspauskite mygtuką.

3. Greitis: Paspausdami mygtuką (2.2 pav.), galite reguliuoti oro srauto greitį 12 lygių. Nustatytas greitis rodomas LED ekrane.

4. Režimas: Pasirinkite veikimo režimą paspausdami mygtuką „MODE“ (2.1 pav.). Galimi režimai: normalus, natūralus, miego ir kūdikio.

■ Įprastas režimas: Ventiliatorius veikia šiuo metu nustatytu greičiu.

■ Natūralus režimas: Ventiliatorius veikia kintamu greičiu pasikartojančiu ciklu: 1–4 greitis (5 s) → 8 greitis (5 s) → 12 greitis (5 s).

■ Miego režimas: Įjungus miego režimą, ventiliatorius veikia 30 minučių, o tada automatiškai sumažina greitį. Po dar 30 minučių greitis vėl sumažinamas iki 1 lygio, po kurio ventiliatorius toliau veikia.

Pavyzdys: jei nustatytas greitis yra 9, po 30 minučių jis bus sumažintas iki 8, o po dar 30 minučių iki 7, vėlesniu režimu – iki 1 lygio.

LED ekranas automatiškai išsijungia po 30 sekundžių, jei neatliekamas joks veiksmas; norėdami jį vėl įjungti, paspauskite bet kurį mygtuką.

■ Vaikų režimas: Šis režimas skirtas vaikams. Ventiliatorius pradeda veikti 9 greičiu ir po 15 minučių automatiškai sumažina jį iki 6 lygio. Režimas veikia tol, kol įrenginys išjungiamas. Osciliacijos ir jonizacijos funkcijas galima įjungti arba išjungti atitinkamais mygtukais.

LED ekranas automatiškai išsijungia po 30 sekundžių, jei neatliekamas joks veiksmas; norėdami jį įjungti, paspauskite bet kurį mygtuką.

■ Laikmatis (2.6 pav.): Ventiliatorius turi laikmatį, leidžiantį nustatyti veikimo laiką nuo 1 valandos iki 12 valandų. Jei ventiliatorius nebus įjungtas 30 sekundžių, LED ekranas išsijungs; norėdami jį įjungti, palieskite bet kurį mygtuką.

■ Osciliacija: Paspauskite mygtuką (2.5 pav.), kad įjungtumėte arba išjungtumėte osciliacijos funkciją. Atitinkamas simbolis pasirodys LED ekrane.

■ Rūkas: Paspauskite mygtuką (2.3 pav.), kad įjungtumėte rūko funkciją. Dar kartą paspauskite mygtuką, kad ją išjungtumėte.

■ Ekranas: LED ekraną galima laikinai išjungti paspausdus nuotolinio valdymo pulto LED mygtuką (3.1 pav.) arba ilgiau nei 3 sekundes paspausdus valdymo skydelio mygtuką (2.2 pav.). Paspausdus bet kurį mygtuką, ekranas vėl įsijungs.

■ **Apšvietimas:** Paspauskite mygtuką (2.7 pav.), kad įjungtumėte baltą šviesą. Paspauskite dar kartą, kad šviesa taptų šiltai baltą, o trečią kartą – oranžinę.

■ **Šviesos ryškumas** (2.8 pav.): Įjungus šviesą, nepriklausomai nuo pasirinktos spalvos, galimi du ryškumo lygiai. Numatytasis nustatymas yra didelis ryškumas. Paspaudus šį mygtuką, perjungiamas mažas ir didelis ryškumas.

■ **Jonizacija:** Norėdami įjungti arba išjungti jonizacijos funkciją, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką (3.2 pav.) arba paspauskite ir ilgiau nei 3 sekundes palaikykite nuspaudę valdymo skydelio mygtuką (2.1 pav.). LED ekrane pasirodys atitinkamas simbolis.

Kabelio laikiklis yra komplekte. Jis turėtų būti montuojamas ventiliatoriaus gale. Kai ventiliatorius nenaudojamas, maitinimo laidą galima pakabinti ant laikiklio (12 pav.).

Kvapų difuzorius

Rinkinyje yra vienas vatos diskelis. Norėdami paskleisti kvapą, užlašinkite kelis lašus eterinio aliejaus ant diskelio ir padėkite indelį šalia oro įleidimo angos (13 pav.).

Vandens lygio aptikimas

Funkcija veikia tik įjungus rūko funkciją, o tikrinimo dažnis yra kas 3 sekundes.

Kai vandens lygis nukrenta žemiau reikiamo lygio, rūko funkcija automatiškai išsijungia, tris kartus pypteli ir lėtai mirksi piktograma (4.4 pav.). Aptikimo funkciją galima atkurti tik iš naujo paleidus rūko funkciją.

Kai vandens lygis pakils virš reikiamo lygio, įsijungs rūko funkcija ir piktograma (4.4 pav.) liks įjungta.

Priežiūra ir valymas

Aptarnavimo veikla turėtų būti patikėta asmenims, turintiems tinkamą kvalifikaciją.

Jei reikia valyti įrenginio išorę, įsitikinkite, kad jis yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo. Kasdieniam valymui naudokite minkštą šluostę arba servetėlę. Jei dėmės sunkiau įveikiamos, korpusą nuvalykite šluoste, lengvai sudrėkinta šiltu muiluotu vandeniu. Nenaudokite tirpiklių, nes jie gali pažeisti plastikinį korpusą.

Įrenginio utilizavimas

Ženklimas (34 pav.) rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis komunalinėmis atliekomis Europos Sąjungoje. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai perdirbkite šį gaminį, kad paremtumėte tvarų materialinių išteklių naudojimą.

Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės surinkimo ir grąžinimo sistemomis arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote gaminį. Pardavėjas gali priimti gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.

„Wi-Fi“ sąranka

Pastaba: Ekrano kopijose rodomi įrenginiai yra tik informacinio pobūdžio. „Tuya“ programėlėje pasirinkite savo įrenginį pagal pavadinimą ir modelį.

1. Atsisiųskite programėlę „TuyaSmart“ iš programėlių parduotuvės į savo mobiliąjį telefoną arba nuskaitykite QR kodą (14 pav.), kad ją atsisiųstumėte.

2. Įdiegę programą, spustelėkite „Registruotis“ ir sutikite su privatumo politika bei vartotojo sutartimi (16 pav.).

3. Užsiregistruokite įvesdami savo mobiliojo telefono numerį arba el. pašto adresą (17 pav.), tada paspauskite „Gauti patvirtinimo kodą“. Įveskite gautą kodą (18 pav.), tada nustatykite slaptažodį (19 pav.). Norėdami baigti, spustelėkite „Atlikta“.

4. Kai LED ekrane pradeda mirksėti „Wi-Fi“ simbolis, ventiliatorius yra paruoštas prisijungti. Jei „Wi-Fi“ simbolis nepasirodo, budėjimo režime paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaudę valdymo skydelio osciliacijos mygtuką (2.5 pav.).

5. Prisijungus, programėlė gali paraginti pridėti ventiliatorių. Spustelėkite „Tęsti pridėjimą“, kad įrenginys būtų pridėtas automatiškai, kaip parodyta paveikslėlyje kairėje. Jei programėlė neprašo pridėti ventiliatoriaus, galite jį pridėti rankiniu būdu spustelėdami piktogramą „Pridėti įrenginį“ arba piktogramą viršutiniame dešiniajame ekrano kampe. Tada eikite į „Smulkūs buitiniai prietaisai“ ir pasirinkite „Ventiliatorius“.

6. Programėlė palaiko tik 2,4 GHz „Wi-Fi“ tinklus. Įsitinkinkite, kad jūsų telefonas palaiko 2,4 GHz dažnių juostą. Pastaba: įrenginys veikia tik jūsų namų „Wi-Fi“ tinkle ir nereikalauja 3G, 4G ar 5G interneto ryšio.

7. Augšėjā labajā stūrī izvēlieties atbilstošo opciju. Wi-Fi simbolu var pārslēgt uz ātru mirgošanu, nospiežot un turot oscilācijas pogu uz ventilatora vadības paneļa (2.5. att.) (tas attiecas tikai uz manuālo vadību).

8. Kai įrenginys bus sėkmingai pridėtas, pasirinkite „Toliau“.

9. Sėkmingai užmezgus ryšį, LED ekrane esantis „Wi-Fi“ simbolis nustos mirksėti. Jis gali sekundei išnykti, o tada pradėti šviesti nuolat.

10. Palieskite mygtuką „Perjungti“ apatiniame kairiajame kampe; įsijungs ventiliatorius (30 pav.). Oro srauto greitį galima reguliuoti (1–12) bakstelint slankiklį. Galima įjungti arba išjungti osciliacijos funkciją.

11. Palieskite „Režimas“, kad pasirinktumėte įprastą, natūralų, naktinį arba vaikų režimą; pasirinktas režimas bus rodomas ekrano viršuje. Norėdami valdyti laikmačio ir ekrano funkcijas, apatiniame dešiniajame kampe palieskite „Nustatymai“ (32 pav.).



JUHISED TEENUS

Sisukord

Ohutuseeskirjad

Seadme kasutamine ja paigaldamine

Hooldus ja puhastamine

WiFi seadistamine

OHUTUSREEGLID

Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi.

Selle seadme paigaldamisel, kasutamisel ja hooldamisel tuleb järgida kõiki ohutusnõudeid. Nende juhiste eiramine võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.

■ Kasutage ventilaatorit ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Igasugune muu, tootja poolt soovitatav kasutus võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastusi.

■ Eemaldage pakend ja veenduge, et ventilaator pole kahjustatud. Kahtluse korral ärge ventilaatorit kasutage ja võtke ühendust edasimüüjaga.

■ Ärge lubage lastel pakendielementidega mängida.

■ Enne ventilaatori kasutamist veenduge, et toitepinge vastab seadme nõuetele.

■ Olge eriti ettevaatlik, kui ventilaatorit kasutavad lapsed või puuetega inimesed või kui see jäetakse järelevalveta tööle.

■ Vältige pikendusjuhtmete kasutamist, kuna need võivad üle kuumeneda ja tekitada tuleohtu.

■ Toiteallikast lahtiühendamiseks ärge tõmmake toitejuhtmetest. Eemaldamisel haarake alati pistikust.

■ Ärge sisestage ventilaatorisse mingeid esemeid, kuna see võib põhjustada elektrilöögi, vigastusi või kahjustada seadet. Ärge blokeeri ega segage ventilaatori tööd selle töötamise ajal.

■ Ärge jätke ventilaatorit järelevalveta. Eemaldage ventilaatori juhe alati vooluvõrgust, kui seda ei kasutata.

■ Ventilaator ei ole ette nähtud kasutamiseks niiskuse või veega kokkupuutuvates kohtades.

■ Ärge kasutage ventilaatorit õues.

■ Eemaldage ventilaator vooluvõrgust, kui seda ei kasutata, enne hooldamist või hooldustööde tegemist.

Tähelepanu

Seadme juhtnuppe ei tohiks pidada ainsaks vooluvõrgust lahtiühendamise viisiks. Enne seadme teisaldamist, puhastamist või hooldustööde tegemist ühendage see alati vooluvõrgust lahti.

■ Hoidke ventilaator puhas ja töökorras. Puhastamise ja hoolduse ajaks eemaldage seade vooluvõrgust.

■ Kasutage ainult soovitatud osi (mitteoriginaalosalad võivad olla ohtlikud ja tühistada garantii).

■ Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nende üle on järelevalve või neile on antud juhiseid seadme ohutuks kasutamiseks ning nad mõistavad sellega kaasnevat riski. Lapsed ei tohiks seadmega mängida. Lapsed ei tohiks seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

■ Pidage meeles, et kõrge õhuniiskus soodustab mikroorganismide kasvu keskkonnas.

■ Ärge laske seadme ümber niiskusel koguneda. Vajadusel kohandage kasutamist, et vältida niiskuse saastumist lähedalasuvatele pindadele ja materjalidele.

■ Enne hoiulepanekut ja uuesti kasutamist veenduge, et seade on puhas ja korralikult ette valmistatud.

■ Kui ventilaatorit ei kasutata, hoidke seda lastele kättesaamatus ja ohutus, kuivas kohas.

■ Enne hoiulepanekut ja uuesti kasutamist veenduge, et seade on puhas ja korralikult ette valmistatud.

■ Tagakaant ei tohi lahti võtta – selle eemaldamine on ohtlik.

■ Seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sh lastele), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed.

■ Lapsi tuleks jälgida, et nad seadmega ei mängiks.

Tähelepanu

Ohutuse huvides eemaldage seade vooluvõrgust, kui seda ei kasutata ja enne puhastamist. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle välja vahetama volitatud teeninduskeskus või kvalifitseeritud tehnik.

Seadme konstruktsioon (joonis 1)

1. Juhtpaneel
2. Valgustus
3. LED-ekraan
4. Kaugjuhtimispuult
5. Kaablihoidik
6. Esikaas
7. Tagakaas
8. Uduotsik
9. Veepaagi kaas
10. Veepaak
11. Veepaagi kork

12. Alus

13. Alus

Paigaldamine

1. Võtke pakendist kaks alustükki. Joondage kahe tüki keskkohad ja asetage need risti. Seejärel keerake ühte tükki, et augud joondada ja need ühendada (joonis 5).

2. Kinnitage alus ventilaatori korpuse külge nelja kaasasoleva kruvi abil ja keerake need päripäeva kinni (joonis 6).

Kaablihoidik on komplektis. Eemaldage see ja paigaldage ventilaatori tagaküljele. Kui ventilaatorit ei kasutata, saab toitejuhtme hoidikusse riputada (joonis 6).

Veepaagi täitmine veega ja puhastamine

1. Veenduge, et seade oleks veega täitmise või puhastamise ajal vooluvõrgust eemaldatud.

2. Eemaldage veepaagi kaas, kasutades ülemist ava.

3. Pärast veepaagi eemaldamist keerake kork vastupäeva lahti ja täitke seejärel paak veega (joonis 8).

4. Sulgege paagi kork ja asetage paak seadmesse, veendudes, et see on õigesti paigas (joonis 9).

5. Kui ventilaatorit pikemat aega ei kasutata, tühjendage paak kogu ülejäänud vesi.

6. Paagi tühjendamisel eemaldage esmalt seadme pistik vooluvõrgust. Seejärel avage paagi kaas, eemaldage paak ja keerake kork vastupäeva lahti. Valage vesi paagist välja ja pange kork tagasi. Seejärel eemaldage tühjenduskork, et eemaldada ülejäänud vesi. Pühkige paak kuiva lapiga, pange tühjenduskork tagasi, paigaldage paak uuesti ja sulgege paagi kaas (joonis 10).

7. Kui seadet ei kasutata, tühjendage paak veest.

8. Veepaagi puhastamiseks kasutage harja või sobivat tööriista.

9. Ärge kasutage seadme komponentide puhastamiseks kõvasid ega teravaid esemeid, et vältida nende kahjustamist.

10. Seadme kahjustamise vältimiseks ärge lisage paaki sobimatuid kemikaale.

11. Seadme ohutu kasutamise tagamiseks vältige juhtpaneeli kokkupuudet veega.

Seadme kasutamine

Ventilaatorit saab juhtida seadme juhtpaneeli, kaugjuhtimispuldi või WiFi-ühenduse kaudu.

1. Asetage ventilaator stabiilsele ja tasasele pinnale. Ühendage toitejuhe 220–240 V vahelduvvoolu pistikupessa. Kui ventilaator on ühendatud, kostab piiks ja seade läheb ooterežiimi. Ooterežiimis on ekraani heledus seatud 50%-le.

2. Toide (SISSE/VÄLJA): Lülitage ventilaator sisse, vajutades nuppu "TOIDE" (joonis 2.4). Ventilaatori väljalülitamiseks vajutage nuppu uuesti.

3. Kiirus: Reguleerige õhuvoolu kiirust 12 taseme vahel, vajutades nuppu (joonis 2.2). Praegu valitud kiirus kuvatakse LED-ekraanil.

4. Režiim: Valige töörežiim, vajutades nuppu "MODE" (joonis 2.1). Saadaval olevad režiimid: tavaline, loomulik, une- ja beebirežiim.

■ **Tavarežiim:** Ventilaator töötab hetkel seatud kiirusel.

■ **Loomulik režiim:** Ventilaator töötab korduvast tsüklis muutuva kiirusega: kiirused 1–4 (5 s) → kiirus 8 (5 s) → kiirus 12 (5 s).

■ **Unerežiim:** Kui unerežiim on aktiveeritud, töötab ventilaator 30 minutit enne kiiruse automaatset vähendamist. Järgmise 30 minuti pärast vähendatakse kiirust uuesti tasemele 1, mille järel ventilaator jätkab töötamist.

Näide: kui seadistatud kiirus on 9, siis 30 minuti pärast vähendatakse see 8-ni ja veel 30 minuti pärast 7-ni, tasemele 1.

LED-ekraan lülitub automaatselt välja 30 sekundi möödudes, kui midagi ei tehta; selle uuesti sisselülitamiseks vajutage suvalist nuppu.

■ **Lasterežiim:** See režiim on mõeldud lastele. Ventilator alustab tööd kiirusel 9 ja vähendab selle 15 minuti pärast automaatselt tasemele 6. Režiim töötab kuni seade välja lülitatakse. Võnkumise ja ionisatsiooni funktsioone saab vastavate nuppude abil sisse või välja lülitada.

LED-ekraan lülitub automaatselt välja 30 sekundi möödudes, kui midagi ei tehta; selle sisselülitamiseks vajutage suvalist nuppu.

■ **Taimer** (joonis 2.6): Ventilator on varustatud taimeriga, mis võimaldab seadistada tööaja 1 tunnist 12 tunnini. LED-ekraan lülitub välja, kui te ventilatorit 30 sekundi jooksul ei kasuta; selle sisselülitamiseks puudutage mis tahes nuppu.

■ **Võnkumine:** Võnkumiskontrollifunktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu (joonis 2.5). LED-ekraanile ilmub vastav sümbol.

■ **Udu:** Udufunktsiooni sisselülitamiseks vajutage nuppu (joonis 2.3). Väljalülitamiseks vajutage nuppu uuesti.

■ **Ekraan:** LED-ekraani saab ajutiselt välja lülitada, vajutades kaugjuhtimispuldi LED-nuppu (joonis 3.1) või vajutades ja hoides juhtpaneelil nuppu (joonis 2.2) kauem kui 3 sekundit all. Mis tahes nupu vajutamine lülitab ekraani uuesti sisse.

■ **Valgus:** Valge valguse sisselülitamiseks vajutage nuppu (joonis 2.7). Soe valge valguse saamiseks vajutage uuesti ja oranži valguse saamiseks vajutage kolmandat korda.

■ **Valguse heledus** (joonis 2.8): Kui valgus on sisse lülitatud, on valitud värvist olenemata saadaval kaks heledustaset. Vaikimisi on see kõrge heledus. Selle nupu vajutamine lülitab madala ja kõrge heleduse vahel.

■ **Ionisatsioon:** Ionisatsioonifunktsiooni sisse- või väljalülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu (joonis 3.2) või hoidke juhtpaneelil nuppu (joonis 2.1) all kauem kui 3 sekundit. LED-ekraanile ilmub vastav sümbol.

■ **Kaablihoidik** on komplektis. See tuleks paigaldada ventilatori tagaküljele. Kui ventilatorit ei kasutata, saab toitejuhtme hoidiku külge riputada (joonis 12).

Lõhnahajuti

Komplekt sisaldab ühte vatipadjakest. Lõhna hajutamiseks kandke padjale paar tilka eeterlikku õli ja asetage anum õhu sisselaskeava lähedale (joonis 13).

Veetaseme tuvastamine

Funktsioon töötab ainult siis, kui udufunktsioon on sisse lülitatud, kontrollimise sagedusega iga 3 sekundi järel.

Kui veetase langeb alla nõutud taseme, lülitub udufunktsioon automaatselt välja, kostab kolm piiksu ja ikoon (joonis 4.4) vilgub aeglaselt. Tuvastusfunktsiooni saab taastada ainult udufunktsiooni taaskäivitamisega.

Kui veetase on nõutavast tasemest kõrgemal, käivitub udufunktsioon ja ikoon (joonis 4.4) jääb põlema.

Hooldus ja puhastamine

Teenindustegevused tuleks usaldada vastava kvalifikatsiooniga isikutele.

Kui seade vajab välispidist puhastamist, veenduge, et see on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud. Igapäevaseks puhastamiseks kasutage pehmet lappi või salvrätikut. Kangekaelsemate plekkide korral pühkige korpus sooja seebiveega kergelt niisutatud lapiga. Ärge kasutage lahusteid, kuna need võivad plastkorpus kahjustada.

Seadme utiliseerimine

Märgistus (joonis 34) näitab, et seda toodet ei tohiks Euroopa Liidus koos muude olmejäätmetega utiliseerida. Kontrollimatu jäätmekäitluse võimalike keskkonna- või inimestevaheliste kahjustuste vältimiseks tuleb toode vastutustundlikult utiliseerida, et toetada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist.

Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage palun kogumis- ja tagastussüsteeme või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks vastu võtta.

WiFi seadistamine

Märkus: Kuvatõmmistel olevad seadmed on ainult illustratiivsed. Valige Tuya rakenduses oma seade nime ja mudeli järgi.

1. Laadige oma mobiiltelefoni rakenduste poest alla rakendus „TuyaSmart” või skannige QR-koodi (joonis 14).

2. Pärast rakenduse installimist klõpsake nuppu "Registreeru" ja seejärel nõustuge privaatsuspoliitika ja kasutajalepinguga (joonis 16).

3. Registreerumiseks sisesta oma mobiilnumber või e-posti aadress (joonis 17) ja seejärel vajuta nuppu „Hangi kinnituskood”. Sisesta saadud kood (joonis 18) ja määra parool (joonis 19). Lõpetamiseks klõpsa nupul „Valmis”.

4. Kui LED-ekraanil olev Wi-Fi sümbol hakkab vilkuma, on ventilaator ühenduse loomiseks valmis. Kui Wi-Fi sümbolit ei ilmu, vajutage ooterežiimis juhtpaneelil olevat võnkumisnuppu (joonis 2.5) ja hoidke seda 5 sekundit all.

5. Pärast sisselogimist võib rakendus paluda teil ventilaator lisada. Seadme automaatselt lisamiseks klõpsake nuppu „Jätka lisamisega”, nagu on näidatud vasakpoolsel pildil. Kui rakendus ei palu teil ventilaatorit lisada, saate selle käsitsi lisada, klõpsates ikooni „Lisa seade” või ekraani paremas ülanurgas asuvat

ikooni. Seejärel minge jaotisse „Väikesed kodumasinad” ja valige „Ventilaator”.

6. Rakendus toetab ainult 2,4 GHz Wi-Fi-võrke. Veenduge, et teie telefon toetaks 2,4 GHz sagedusala. Märkus. Seade töötab ainult teie koduses Wi-Fi-võrgus ega vaja 3G, 4G ega 5G internetiühendust.

7. Valige paremas ülanurgas vastav valik. Wi-Fi sümbolit saab lülitada kiiresti vilkuma, vajutades ja hoides all ventilaatori juhtpaneelil olevat ostsillatsiooninuppu (joonis 2.5) (see kehtib ainult käsitsi juhtimise kohta).

8. Kui seade on edukalt lisatud, valige „Järgmine”.

9. Kui ühendus on loodud, lakkab LED-ekraanil olev Wi-Fi sümbol vilkumast. See võib sekundiks kaduda ja seejärel jääda püsivaks.

10. Puudutage vasakus alanurgas nuppu „Lülitus”; ventilaator lülitub sisse (joonis 30). Õhuvoolu kiirust saab liugurit puudutades reguleerida erinevatele tasemetele (1–12). Võnkumisfunktsiooni saab käivitada või peatada.

11. Puudutage valikut „Režiim”, et valida tavaline, loomulik, öö- või lasterežiim; valitud režiim kuvatakse ekraani ülaosas. Taimeri ja ekraanifunktsioonide kasutamiseks puudutage paremas alanurgas valikut „Seaded” (joonis 32).



OHJEET PALVELU

Sisällys

Turvallisuussäännöt

Laitteen käyttö ja asennus

Huolto ja puhdistus

Wi-Fi-asetukset

TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

Lue huolellisesti ennen käyttöä.

Kaikkia turvallisuusohjeita on noudatettava tätä laitetta asennettaessa, käytettäessä tai huollettaessa. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai omaisuusvahinkoihin.

■ Käytä tuuletinta ainoastaan tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Mikä tahansa muu kuin valmistajan suosittelema käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vamman.

■ Poista pakkaus ja varmista, että tuuletin ei ole vaurioitunut. Jos olet epävarma, älä käytä tuuletinta ja ota yhteyttä jälleenmyyjään.

■ Älä anna lasten leikkiä pakkausosilla.

■ Ennen tuulettimen käyttöä varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen vaatimuksia.

■ Ole erityisen varovainen, jos tuuletinta käyttävät lapset tai liikuntarajoitteiset henkilöt tai jos se jätetään päälle ilman valvontaa.

■ Vältä jatkojohtojen käyttöä, sillä ne voivat ylikuumentua ja aiheuttaa tulipaloriskin.

■ Älä irrota laitetta virtalähteestä vetämällä johdosta. Irrota laite aina pistokkeesta vetämällä.

■ Älä työnä mitään esineitä tuulettimeen, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun, vamman tai vahingoittaa laitetta. Älä tuki tai häiritse tuuletinta millään tavalla sen ollessa käynnissä.

■ Älä jätä tuuletinta ilman valvontaa. Irrota aina tuulettimen pistoke pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.

■ Tuuletin ei ole tarkoitettu käytettäväksi paikoissa, jotka altistuvat kosteudelle tai ovat kosketuksissa veden kanssa.

■ Älä käytä tuuletinta ulkona.

■ Irrota tuuletin verkkovirrasta, kun sitä ei käytetä, ja ennen huoltoa tai kunnossapitoa.

Huomio

Laitteen säätimiä ei tule käyttää ainoana keinona katkaista virta. Irrota laite aina virtalähteestä ennen siirtämistä, puhdistamista tai huoltoa.

■ Pidä tuuletin puhtaana ja hyvässä toimintakunnossa. Irrota laite virtalähteestä puhdistuksen ja huollon ajaksi.

■ Käytä vain suositeltuja osia (muut kuin alkuperäiset osat voivat olla vaarallisia ja mitätöidä takuun).

■ Tätä laitetta saavat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, edellyttäen, että heitä valvotaan tai heille on opastettu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät siihen liittyvät riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.

■ Muista, että korkea ilmankosteus suosii mikro-organismien kasvua ympäristössä.

■ Älä anna kosteuden kerääntyä laitteen ympärille. Säädä käyttöä tarpeen mukaan estääksesi kosteuden saastumisen lähellä oleville pinnoille ja materiaaleille.

■ Ennen säilytystä ja uudelleenkäyttöä varmista, että laite on puhdas ja asianmukaisesti valmisteltu.

■ Kun tuuletinta ei käytetä, säilytä sitä turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

■ Ennen säilytystä ja uudelleenkäyttöä varmista, että laite on puhdas ja asianmukaisesti valmisteltu.

■ Takakannta ei saa purkaa - sen irrottaminen on vaarallista.

■ Laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on rajoittuneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt.

■ Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.

Huomio

Turvallisuussyistä irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä ja ennen puhdistusta. Jos virtajohto on vaurioitunut, valtuutetun huoltoliikkeen tai pätevän teknikon on vaihdettava se.

Laitteen rakenne (kuva 1)

1. Ohjauspaneeli
2. Valaistus
3. LED-näyttö
4. Kaukosäädin
5. Kaapelinpidike
6. Etukansi
7. Takakansi
8. Sumutin
9. Vesisäiliön kansi
10. Vesisäiliö
11. Vesisäiliön korkki
12. Pohja

13. Pohja

Asennus

1. Ota kaksi pohjaosaa pakkauksesta. Kohdista kahden osan keskikohdat ja aseta ne ristikkäin. Kierrä sitten toista osaa kohdistaaksesi reiät ja yhdistääksesi ne (kuva 5).

2. Kiinnitä jalusta tuulettimen koteloon neljällä mukana toimitetulla ruuvilla ja kiristä ne myötäpäivään (kuva 6).

Kaapelin pidikesisältyy pakkaukseen. Irrota se ja asenna se tuulettimen taakse. Kun tuuletinta ei käytetä, virtajohto voidaan ripustaa pidikkeeseen (kuva 7).

Vesisäiliön täyttö ja puhdistus

1. Varmista, että laite on irrotettu pistorasiasta, kun täytät sitä vedellä tai puhdistat sitä.

2. Irrota vesisäiliön kansi yläosassa olevasta loveuksesta.

3. Irrota vesisäiliö, avaa korkki kiertämällä sitä vastapäivään ja täytä sitten säiliö vedellä (kuva 8).

4. Sulje säiliön korkki ja aseta säiliö laitteeseen varmistaen, että se on oikein paikallaan (kuva 9).

5. Jos tuuletinta ei käytetä pitkään aikaan, tyhjennä kaikki jäljellä oleva vesi säiliöstä.

6. Kun tyhjennät säiliön, irrota ensin laitteen pistoke pistorasiasta. Avaa sitten säiliön kansi, poista säiliö ja kierrä korkki auki kääntämällä sitä vastapäivään. Kaada vesi pois säiliöstä ja aseta korkki takaisin paikalleen. Irrota sitten tyhjennystulppa jäljelle jääneen veden poistamiseksi. Pyyhi säiliö kuivalla liinalla, aseta tyhjennystulppa takaisin paikalleen, aseta säiliö takaisin paikalleen ja sulje säiliön kansi (kuva 10).

7. Kun laitetta ei käytetä, tyhjennä vesi säiliöstä.

8. Puhdista vesisäiliö harjalla tai sopivalla työkalulla.

9. Älä käytä kovia tai teräviä esineitä laitteen osien puhdistamiseen, jotta ne eivät vahingoitu.

10. Älä lisää säiliöön sopimattomia kemikaaleja, jotta laite ei vahingoitu.

11. Vältä veden joutumista ohjauspaneeliin varmistaaksesi laitteen turvallisen käytön.

Laitteen käyttö

Tuuletin toimii laitteen ohjauspaneelilla, kaukosäätimellä tai Wi-Fi-yhteyden kautta.

1. Aseta tuuletin vakaalle ja tasaiselle alustalle. Kytke virtajohto 220–240 V:n pistorasiaan. Kun tuuletin on kytketty, kuuluu piippaus ja laite siirtyy valmiustilaan. Valmiustilassa näytön kirkkaus on asetettu 50 %:iin.

2. Virta (PÄÄLLE/POIS): Käynnistä tuuletin painamalla "VIRTA"-painiketta (kuva 2.4). Sammuta tuuletin painamalla painiketta uudelleen.

3. Nopeus: Säädä ilmavirran nopeutta 12 eri tasolla painamalla painiketta (kuva 2.2). Asetettu nopeus näkyy LED-näytössä.

4. Tila: Valitse toimintatila painamalla "MODE"-painiketta (kuva 2.1). Käytettävissä olevat tilat: normaali, luonnollinen, uni ja vauva.

■ Normaalityla: Tuuletin käy asetetulla nopeudella.

■ Luonnollinen tila: Puhallin toimii muuttuvalla nopeudella toistuvassa syklissä: nopeus 1–4 (5 s) → nopeus 8 (5 s) → nopeus 12 (5 s).

■ Unitila: Kun unitila on aktivoitu, tuuletin käy 30 minuuttia ennen kuin se hidastaa nopeuttaan automaattisesti. Seuraavan 30 minuutin kuluttua nopeus hidastuu jälleen tasolle 1, minkä jälkeen tuuletin jatkaa pyörimistään.

Esimerkki: jos asetettu nopeus on 9, 30 minuutin kuluttua se laskee 8:aan ja seuraavan 30 minuutin kuluttua 7:ään eli tasolle 1.

LED-näyttö sammuu automaattisesti 30 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen; paina mitä tahansa painiketta kytkeäksesi sen takaisin päälle.

■ Lastentila: Tämä tila on tarkoitettu lapsille. Tuuletin käynnistyy nopeudella 9 ja alentaa sen automaattisesti tasolle 6 15 minuutin kuluttua. Tila toimii, kunnes laite sammutetaan. Oskillointi- ja ionisaatiotoiminnot voidaan kytkeä päälle tai pois päältä vastaavilla painikkeilla.

LED-näyttö sammuu automaattisesti 30 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen; kytke se päälle painamalla mitä tahansa painiketta.

■ Ajastin (kuva 2.6): Tuulettimessa on ajastin, jonka avulla voit asettaa käyttöajan 1 tunnista 12 tuntiin. LED-näyttö sammuu, jos tuuletinta ei käytetä 30 sekuntiin; kytke se päälle koskettamalla mitä tahansa painiketta.

■ Oskillointi: Paina painiketta (kuva 2.5) kytkeäksesi oskillointitoiminnon päälle tai pois päältä. Vastaava symboli ilmestyy LED-näyttöön.

■ Sumutus: Paina painiketta (kuva 2.3) kytkeäksesi sumutustoiminnon päälle. Paina painiketta uudelleen kytkeäksesi sen pois päältä.

■ Näyttö: LED-näyttö voidaan sammuttaa tilapäisesti painamalla kaukosäätimen LED-painiketta (kuva 3.1) tai pitämällä ohjauspaneelin painiketta (kuva 2.2) painettuna yli 3 sekunnin ajan. Minkä tahansa painikkeen painaminen käynnistää näytön uudelleen.

■ Valo: Paina painiketta (kuva 2.7) sytyttääksesi valon valkoisena. Paina

uudelleen vaihtaaksesi sen lämpimän valkoiseksi ja kolmannen kerran vaihtaaksesi sen oranssiksi.

 Valon kirkkaus (kuva 2.8): Kun valo on päällä, valitusta väristä riippumatta käytettävissä on kaksi kirkkaustasoa. Oletusasetus on korkea kirkkaus. Tällä painikkeella vaihdellaan matalan ja korkean kirkkauden välillä.

 Ionisaatio: Paina kaukosäätimen painiketta (kuva 3.2) tai pidä ohjauspaneelin painiketta (kuva 2.1) painettuna yli 3 sekunnin ajan kytkeäksesi ionisaatiotoiminnon päälle tai pois päältä. Vastaava symboli ilmestyy LED-näyttöön.

Kaapelin pidike sisältyy pakkaukseen. Se tulee asentaa tuulettimen taakse. Kun tuuletinta ei käytetä, virtajohto voidaan ripustaa pidikkeeseen (kuva 12).

Tuoksudiffusori

Pakkaus sisältää yhden vanulapun. Tuoksun levittämiseksi tiputa vanulappuun muutama tippa eteeristä öljyä ja aseta säiliö ilmanottoaukon lähelle (kuva 13).

Vedenpinnan tunnistus

Toiminto toimii vain, kun sumutoiminto on päällä, ja tarkistustaajuus on 3 sekuntia.

Kun vedenpinta laskee vaaditun tason alapuolelle, sumutoiminto sammuu automaattisesti, piippaus soi kolme kertaa ja kuvake (kuva 4.4) vilkkuu hitaasti. Tunnistustoiminto voidaan palauttaa vain käynnistämällä sumutoiminto uudelleen.

Kun vedenpinta on vaaditun tason yläpuolella, sumutustoiminto käynnistyy ja kuvake (kuva 4.4) jää päälle.

Huolto ja puhdistus

Huoltotoimet tulisi uskoa asianmukaisen pätevyyden omaavien henkilöiden tehtäväksi.

Jos laite vaatii ulkoista puhdistusta, varmista, että se on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta. Käytä päivittäiseen puhdistukseen pehmeää liinaa tai paperia. Pinttyneempien tahrojen poistamiseen pyyhi kotelo lämpimällä saippuavedellä kostutetulla liinalla. Älä käytä liuottimia, sillä ne voivat vahingoittaa muovikotelo.

Laitteen hävittäminen

Merkintä (kuva 34) osoittaa, että tätä tuotetta ei tule hävittää muun yhdyskuntajätteen mukana Euroopan unionissa. Kierrätä tämä tuote vastuullisesti materiaaliressurssien kestävän käytön tukemiseksi, jotta vältetään hallitsemattoman jätteenkäsittelyn aiheuttamat mahdolliset haitat ympäristölle tai ihmisten terveydelle.

Palauttaaksesi käytetyn laitteen, käytä keräys- ja palautusjärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. Jälleenmyyjä voi ottaa tuotteen vastaan ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Wi-Fi-asetukset

Huomautus: Kuvakaappauksissa näkyvät laitteet ovat vain viitteellisiä. Valitse Tuya-sovelluksessa laitteesi nimen ja mallin perusteella.

1. Lataa "TuyaSmart"-sovellus sovelluskaupasta matkapuhelimeesi tai skannaa QR-koodi (kuva 14) ladataksesi sen.

2. Kun olet asentanut sovelluksen, napsauta "Rekisteröidy" ja hyväksy sitten tietosuojakäytäntö ja käyttäjäsojimus (kuva 16).

3. Rekisteröidy syöttämällä matkapuhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi (kuva 17) ja paina sitten "Hae vahvistuskoodi". Syötä saamasi koodi (kuva 18) ja aseta sitten salasana (kuva 19). Lopeta napsauttamalla "Valmis".

4. Kun LED-näytön Wi-Fi-symboli alkaa vilkkua, tuuletin on valmis yhdistettäväksi. Jos Wi-Fi-symboli ei tule näkyviin, paina valmiustilassa ohjauspaneelin

oskillointipainiketta (kuva 2.5) 5 sekunnin ajan.

5. Kirjautumisen jälkeen sovellus saattaa kehottaa sinua lisäämään tuulettimen. Napsauta "Jatka lisäämistä" lisätäksesi laitteen automaattisesti, kuten vasemmalla olevassa kuvassa näkyy. Jos sovellus ei kehoita sinua lisäämään tuuletinta, voit lisätä sen manuaalisesti napsauttamalla "Lisää laite"-kuvaketta tai kuvaketta näytön oikeassa yläkulmassa. Siirry sitten kohtaan "Pienet kodinkoneet" ja valitse "Tuuletin".

6. Sovellus tukee vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoja. Varmista, että puhelimesi tukee 2,4 GHz:n taajuutta. Huomautus: Laite toimii vain kotisi Wi-Fi-verkossa eikä ole riippuvainen 3G-, 4G- tai 5G-internetyhteyksistä.

7. Valitse sopiva vaihtoehto oikeasta yläkulmasta. Wi-Fi-symboli voidaan vaihtaa vilkkumaan nopeasti painamalla ja pitämällä painettuna tuulettimen ohjauspaneelin oskillointipainiketta (kuva 2.5) (tämä koskee vain manuaalista käyttöä).

8. Kun laite on lisätty onnistuneesti, valitse "Seuraava".

9. Kun yhteys on muodostettu, LED-näytön Wi-Fi-symboli lakkaa vilkkumasta. Se saattaa kadota hetkeksi ja sitten palaa tasaisesti.

10. Napauta vasemmassa alakulmassa olevaa "Kytke"-painiketta; tuuletin käynnistyy (kuva 30). Ilmavirran nopeutta voidaan säätää eri tasoille (1–12) napauttamalla liukusäädintä. Oskillointitoiminto voidaan käynnistää tai pysäyttää.

11. Napauta "Tila" valitaksesi Normaali-, Luonnollinen-, Yö- tai Lapset-tilan; valittu tila näkyy näytön yläreunassa. Napauta "Asetukset" oikeassa alakulmassa käyttääksesi ajastinta ja näyttötoimintoja (kuva 32).